


# NIKKEL

## NR-3ES

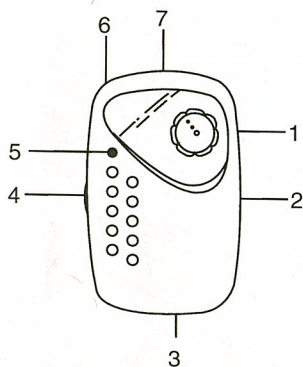

### BEDIENINGSORGANEN

1. Afstemknop
2. AM/FM schakelaar
3. Batterijvak
4. AAN/UIT-schakelaar/volumeregelaar
5. Aan/uit indicator
6. Hoofdtelefoonaansluiting (3,5mm)
7. Ceintuurclip

### RADIO

1. Zet de aan/uit-schakelaar/volumeregelaar op ON.
2. Zet de AM/FM-schakelaar op AM of FM.
3. Stem af op een AM of FM-station door aan de afstemknop te draaien.
4. Stel met de volumeregelaar het gewenste volume in.
5. Rol de draad van de hoofdtelefoon geheel af voor een goede FM ontvangst.

### PLAATSEN VAN DE BATTERIJEN

1. Open het batterijvak.
2. Plaats 2 "AAA" batterijen in het batterijvak. Let hierbij goed op de polariteit (+ en -).
3. Sluit het batterijvak.