


Portable Garment

# STEAMER NIKKEI



NSTM05LN

Instruction manual / Handleiding

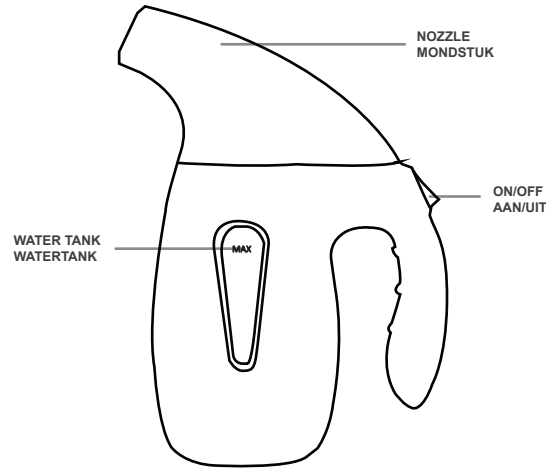

Important safety warning / belangrijke veiligheids waarschuwing

## DANGER / GEVAAR



Read all instructions before using  
Please keep it away from children and put it out of the hand of kids.  
Steam or water can cause combustion if used incorrectly  
Lees alle instructies voor gebruik. Uit de buurt van kinderen houden.  
Stoom of water kan bij verkeerd gebruik verbranding veroorzaken.

## WARNING / WAARSCHUWING



## Introduction / Introductie

### PERFECT STEAM FEATURES / PERFECTE STOOM EIGENSCHAPPEN

- Automatic shut off / Automatische uit-schakelaar
- No leaking silicon seal protection / Geen lekkage, bescherming door siliconering
- Exclusive nozzle design / Exclusief mondstukontwerp
- Easily fill in water tank approx 10 min steaming time for max water tank level  
Vul eenvoudig de watertank. 12 minuten stoomtijd met een maximaal gevulde watertank
- Quick heating up within 2 min / Snel opwarmen in 2 minuten

Steam Ready Time  
**2 Minutes**


Run time  
**12 Minutes**

Water Tank Capacity  
**180 ML**

### SUITABLE / GESCHIKT VOOR

- ▶ organic fabrics / organische stoffen
- ▶ nylon blends / nylon
- ▶ wool / wol
- ▶ cotton / katoen
- ▶ linen / linnen

## Instructions for use / Instructies voor gebruik

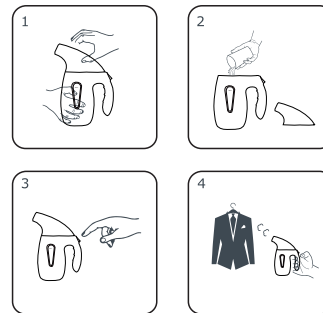

### Use / Gebruik

Step 1: At power off status Rotating the nozzle and open the steamer  
Stap 1: Draai het mondstuk en open de steamer

Step 2: Fill water and not exceed the max water level  
Stap 2: vul de steamer met schoon water

Step 3: Power on and wait approx 2 min  
Stap 3: Druk op de aan/uitknop en wacht 2 minuten

Step 4: Press the on/off button and start ironing  
Stap 4: Start met strijken

## Troubleshooting / Problemen oplossen

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Steamer fails to heat Apparaat kan niet warm worden.	No power of water. Geen stroom of water.	Plug it into the power outlet or fill the reservoir with water. Steek de stekker in het stopcontact of vul het reservoir met water.
No steam Geen stoom	Insufficient water Onvoldoende water.	Turn ON/OFF switch to OFF and refill water container. Zet de aan / uit-schakelaar op uit en vul het waterreservoir opnieuw
Water sprays from nozzle Water sproeit uit het mondstuk.	Fill too much water over the maximum line. Te veel water over de maximale lijn gevuld.	Pour some water out until the water level is under the maximum line. Giet wat water uit tot het waterpeil onder de maximale lijn is.
Nozzle gurgles Mondstuk gorgelt	Water drop near the nozzle Water druppelt bij het mondstuk.	Hold the steamer vertically and shake the body gently to allow water to drain back into reservoir. Houd het apparaat verticaal en schud zachtjes om water terug in het reservoir te laten vloeien.
Intermittent steam Periodiek stoom	Sediment build-up in the container. Kalk in de container.	Follow the procedure for remove mineral build-up. Volg de procedure voor het verwijderen van de kalk.

**NOTE:** Water mineral content and conditions may vary in different areas. To ensure a long using life of this steamer, never store without cleaning it, and remove remaining water from the reservoir and water container when not in use.

**OPMERKING:** Het kalkgehalte van water en de omstandigheden kunnen verschillen in verschillende gebieden. Om te zorgen voor een lange gebruiksduur van dit apparaat, berg deze nooit op zonder hem schoon te maken en verwijder het resterende water uit het reservoir na gebruik.

