



OK OAP 2040-4

MANUEL D'INSTRUCTIONS



LES DESSINS ET SPÉCIFICATIONS SONT SUJETTES À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS.

Contenu

Consignes de sécurité importantes	3
Aperçu des fonctions.....	4
Introduction au bas de la page.....	5
Fonctionnement de base.....	6
À propos de la batterie	7
Menu principal.....	8
Mode Musique	8
Mode d'enregistrement	10
Mode FM	11
Mode système (Réglage)	13
Mode TEXTE.....	14
Fonction disque USB	15
15 Dépannage	17
Spécification	18
Support de la fonction de carte Micro-SD.....	19

Consignes de sécurité importantes

Le manuel contient des consignes de sécurité importantes et des informations sur l'utilisation correcte de l'appareil. S'assurer de lire attentivement et de comprendre toutes les instructions pour éviter les accidents.

- Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes (supérieures à 40 °C), surtout dans les voitures avec les vitres fermées pendant l'été.
- Ne pas le ranger dans un endroit humide ou sale.
- Éviter de faire tomber et heurter fortement l'appareil.
- Veillez à ne pas augmenter le volume des écouteurs trop haut lorsque vous les utilisez. Si vous sentez un bourdonnement dans vos oreilles, cessez d'utiliser l'appareil ou baissez le volume.
- Ne démontez pas l'appareil et n'essuyez pas la surface de l'appareil avec de l'alcool, du benzène ou des diluants.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des endroits où des appareils électroniques sont interdits.


- Il n'est pas conseillé d'utiliser l'appareil lorsque vous conduisez ou marchez dans la rue.

Aperçu des fonctions

- Affichage LCD
- Carte Micro SD intégrée, capacité de support jusqu'à 16 Go
- Lecture de fichier MP3, WMA en format de musique
- Batterie Li-polymère intégrée
- Fonction d'enregistrement vocal numérique intégrée
- Dimension du produit : 83 x 28 x 12 mM

Buttons:


- 1: USB
- 2: USB push knob
- 3: Power ON/OFF
- 4: Earphone jack
- 5: Mode
- 6: Next
- 7: Volume
- 8: Play/Pause
- 9: Back
- 10: Micro SD card slot
- 11: MIC
- 12: LCD display
- 13: Strap hole

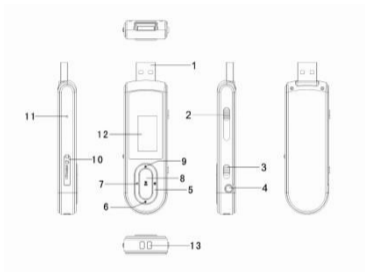

Fonctionnement de base




Allumer

Pousser le bouton sur la position « ON » pour allumer l'appareil.

Appuyer longuement sur le bouton [] (play/stop) (lecture/arrêt) pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil, puis appuyer sur le bouton ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) sur la position « ARRÊT ».






Remarques : La position « ON/OFF » vous permet d'allumer/éteindre complètement la batterie.

Éteindre :

- En mode musique : appuyer sur le bouton [] (play/stop) (lecture / arrêt) pendant une seconde, la musique s'arrête, appuyer longuement sur le bouton [] (play/stop) (lecture / arrêt) pendant trois secondes, le lecteur s'éteint.
- Dans les autres modes : appuyer longuement sur le bouton [] (play/stop) (lecture / arrêt) pendant trois secondes, le lecteur s'éteindra.

- c. Lorsque la batterie est faible, le système s'éteint automatiquement.

Réglage du volume :

Régler le volume en mode musique et en mode voix, appuyer sur le bouton [] pour accéder à l'interface de réglage du volume. En appuyant sur le bouton [] ou [] le volume augmente ou diminue d'un cran. Appuyer longuement sur le bouton [] ou [] pour augmenter/diminuer en continu.

Avis : Ne montez pas le volume trop haut lorsque vous mettez les écouteurs, sinon votre audition sera blessée.

À propos de la batterie

Le lecteur adopte une batterie Li-polymère intégrée avec une grande capacité.





Si l'énergie de la batterie est faible, l'écran affiche « faible puissance » puis s'éteint automatiquement. Recharger la batterie en la connectant au PC via USB.

L'écran affiche l'icône de la batterie et l'impulsion lors de la recharge de la batterie. L'icône indiquera plein lorsqu'elle est complètement rechargée La batterie sera chargée en permanence pendant 4 heures (les deux premières fois prendront 10 heures).








Le temps de fonctionnement de la batterie dépend du volume élevé ou faible, du format des fichiers, de l'utilisation des boutons, etc.










L'utilisateur peut fixer [réglage hors tension] pour économiser l'énergie.


Menu principal

Appuyer sur le bouton [] pour accéder au menu secondaire : appuyer sur le bouton [] ou [] pour sélectionner. Enregistrer le réglage : maintenir le bouton [] enfoncé pour sauvegarder et quitter le menu.

Mode musique

- ❖ Lecture/Arrêt Lecture : En mode musique, brancher les écouteurs au lecteur, puis appuyer sur la touche PLAY/STOP (LECTURE/ARRÊT) [] pour lire ou arrêter.
- ❖ Sélectionner la musique : appuyer brièvement sur le bouton [] pour passer aux morceaux suivants. Appuyer brièvement sur le bouton [] pour passer aux morceaux précédents.
- ❖ Menu mode Musique : En mode lecture de musique, appuyer sur le bouton [] pour accéder au sous-menu. Appuyer sur le bouton [] ou [] pour sélectionner le mode, puis appuyer sur le bouton [] pour confirmer la sélection : Répétition, Égaliseur, Relecture. Temps de relecture. Écart de relecture, Quitter


- ❖ Mode de répétition : appuyer sur le bouton [] et [] pour sélectionner le mode de répétition. Ordinaire ; Répéter une fois ; Dossier ; Répéter le dossier ; Répéter tout ; Aléatoire ; Intro.
- ❖ Mode égaliseur : JAZZ, CLASSIQUE, ROCK, POP, NORMAL, SOFT, DBB
- ❖ Rythme : appuyer sur le bouton [] et [] pour sélectionner le rythme. Le déplacement vers une direction positive entraînera un rythme rapide et le déplacement vers la direction négative ralentira le rythme. Le chiffre « 0 » indique le rythme normal.
- ❖ Relecture : Répéter A-B , lorsque « A » dans l'icône  clignote, appuyer sur [] pour confirmer le point de départ, appuyer sur [] en tant que point « B ». Le lecteur va rejouer de A à B en fonction du réglage des temps de relecture.
- ❖ Temps de relecture : Dans le menu lecture de musique, appuyer sur le bouton [] ou [] pour sélectionner le temps de relecture


. Appuyer ensuite sur le bouton [] pour confirmer. Définir le nombre de fois de la répétition du point A-B, le maximum est 10 fois (1-10).

- ✧ Intervalle de relecture, règle l'intervalle du temps de relecture entre chaque relecture.
- ✧ Affichage des paroles : L'utilisateur peut télécharger les paroles du site Web et les enregistrer dans le lecteur avec le même nom de la musique.

Avis : Le lecteur affiche le nom de la chanson comme le nom du fichier MP3. Par exemple, le nom du fichier de musique est « song.mp3 » et le nom du fichier LRC doit être « song.lrc », ils doivent également être dans le même dossier.



Mode d'enregistrement

Dans le menu principal du lecteur, appuyez sur le bouton [] pour confirmer la sélection du mode d'enregistrement,

Appuyez sur le bouton [] pour démarrer/arrêter l'enregistrement. Appuyez sur le bouton M pour sauvegarder et quitter. Avis :



- 1) Pour un enregistrement précis, veuillez enregistrer dans un environnement calme.
- 2) Veuillez ne pas parler avant l'enregistrement et commencez à enregistrer en 5 ~ 6 secondes.
- 3) S'assurer que la batterie et la mémoire sont suffisantes.
- 4) Le lecteur supporte le stockage de 99 fichiers d'enregistrement vocal dans chaque répertoire. Si l'écran affiche « espace terminé », ce qui indique que le répertoire actuel a déjà enregistré 99 fichiers d'enregistrement vocal,


l'utilisateur doit passer à un nouveau répertoire.

- 5) Pendant l'enregistrement, seuls les boutons avant [] et [] peuvent être actifs.



Mode FM



Sous le menu principal, appuyer sur le bouton [] ou [] pour choisir le mode FM et

appuyer sur [] pour confirmer. Appuyer sur [] (play/stop) (lecture/arrêt) pour enregistrer le canal. Si aucun canal n'est enregistré, vous pouvez rechercher des canaux par




recherche automatique ou manuelle. Appuyer de nouveau sur [] pour obtenir le sous-menu suivant :





Sauvegarder	Sauvegarder la fréquence actuellement réglée ;
Enregistrer	Enregistrer le canal préréglé actuel ;
Supprimer	Supprimer le canal préréglé actuel ;
Supprimer tout	Supprimer tous les canaux enregistrés ;
Recherche	Recherche automatique canal FM
Bande normale	Fréquences de 87.5MHz --- 108MHz ;
Bande Japon	Fréquences de 76MHz --- 90MHz ;
Quitter	Quitter le sous-menu FM

Recherche automatique : Maintenir les boutons [] ou [] enfoncés pendant deux secondes afin de régler la fréquence vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce qu'une station radio n'est trouvée.

Recherche manuelle : appuyer sur le bouton [] ou [] pour rechercher un canal vers le haut ou vers le bas d'un seul cran. Remarque : La bande normale et la bande japonaise peuvent stocker 20 canaux pré-réglés respectivement.

Mode système (réglage)




Appuyer sur le bouton [] ou [] pour sélectionner [système], puis appuyer brièvement sur le bouton [] pour le modifier.


Heure système	Appuyer sur [] pour modifier la durée d'enregistrement. appuyer sur le bouton [] et le chiffre de l'année augmente; appuyer sur le bouton [] pour modifier le chiffre suivant, appuyer sur le bouton []
Réglage	Toujours clair, 10 sec, 20 sec, 30 sec
Langue	Chinois simple, anglais, chinois traditionnel, japonais, français, allemand, italien, néerlandais, portugais, espagnol, suédois, tchèque, danois, polonais,

Éteindre	Temps d'arrêt : permet de régler l'arrêt automatique lorsque le lecteur est arrêté et qu'aucun bouton n'est enfoncé. L'unité de temps est les secondes. 0 signifie désactiver la fonction. Délai de mise en veille : permet de désactiver l'auto-extinction après la
Mémoire	Vérifier la taille de la mémoire et la mémoire restante


Informations.	
Version du micrologici	Afficher la version du micrologiciel du lecteur
Mise à jour	Le micrologiciel peut être mis à niveau via la connexion au PC
Sortie	Quitter le sous-menu

Mode TEXTE

Appuyer sur [] pour entrer dans le menu TEXTE, il apparaîtra à l'écran comme sur l'image 1. Pour lire le livre électronique (ebook), appuyer sur [] Pour configurer ou supprimer un fichier ebook, appuyer sur [], il apparaîtra à l'écran comme sur l'image 2 et l'image 3.

Pour mettre en signet sur le livre électronique, appuyer sur la touche [] pour accéder à chaque ensemble de fonctions comme sur l'image 4.

Mode suspension



Téléchargement de données



Téléversement de données



Dépannage

Si le lecteur ne peut pas fonctionner correctement, veuillez utiliser le guide de

dépannage pour vous aider. Q : Le joueur ne peut pas travailler

R : 1 Veuillez vérifier la tension de la batterie

2. S'assurer que le bouton d'alimentation est sous tension

3. Vérifier si le volume est réglé sur « 0 » ou non et s'assurer que les écouteurs sont correctement connectés.

4. Les données musicales endommagées produisent du bruit dans une certaine mesure ; s'assurer qu'il y a des fichiers dans le lecteur.

5. Choisir le système de fichiers FAT correct lors du formatage du disque.

Q : Le lecteur ne peut pas téléverser / télécharger des fichiers ;

aucune icône de disque dans l'ordinateur A : Veuillez vérifier que le câble USB est correctement branché.

Veuillez réinstaller correctement le pilote de CD sous Windows 98

Q : Le lecteur ne peut pas enregistrer

R : Veuillez vérifier si la mémoire est suffisante. Veuillez vérifier la tension de la batterie.

Q : Des caractères étranges sont affichés

R : Veuillez vérifier si la langue correcte est sélectionnée.

Q : Le signal radio FM n'est pas clair

R : Réajuster la position entre le lecteur et l'écouteur ; l'écouteur peut être utilisé comme antenne pour recevoir le signal

Spécification

Double écran LCD couleur : 128x64 pixels

Langue de fonctionnement : Chinois simplifié, anglais, chinois traditionnel, japonais, français, allemand, italien, néerlandais, portugais et espagnol, etc.

Interface USB : USB2.0

Formats de fichier pris en charge : Musique : MP3、WMA、WAV;

Enregistrement : Fréquence FM WAV : 87.5MHz—108MHz

La puissance de sortie maximale : (L) 10mW+ (R) 10mW (320hm)

Mémoire intégrée : 4 Go

Alimentation : 3.7 V batterie Li-polymère. Température de fonctionnement : -5°C ~ 40°C

Système d'exploitation : WINSE/ME/2K/XP, Mac OS

10、Linux2.4.2 Accessoires : Manuel d'utilisation, Écouteurs

Support de la fonction de carte Micro-SD

Carte Micro-SD Plug-and-Pull :

Prise de courant : Connecter la carte Micro-SD au périphérique en insérant la carte à son côté d'observation à la prise de l'appareil, ainsi le lecteur MP4 peut lire les fichiers sur la carte Micro-SD.

Tirer : Pousser la carte Micro-SD, ainsi la carte Micro-SD rebondit un peu. Ensuite, elle est disponible pour la sortir.

