



OK OAP 3040-8

GEBRUIKERSHANDLEIDING



**DE ILLUSTRATIES EN SPECIFICATIES ZIJN ONDERHEVIG AAN WIJZINGEN
ZONDER VOORAFGAAND BERICHT**

Inhoudsopgave

Kenmerken	3
Voorzorgsmaatregelen	3
Waarschuwing.....	3
Toets & functie... ..	4
Hoofdmenu	5
Muziek Modus.....	6
Film Modus.....	8
Opname Modus.....	9
Stem Modus	10
FM Radio Modus	11
Beeld Modus.....	12
Systeem Instelling.....	13
Tekst Modus.....	14
Video Conversie Gereedschap	14
Opsporen van fouten	16

Kenmerken

- 1.8-inch TFT-display
- 128 x 160 pixels display resolutie
- Oortelefoon inbegrepen
- Speelt AVI (128x160) en AMV video bestanden
- Speelt MP3, WMA en WAV audio bestanden
- Beelden van JPEG bestanden
- Ingebouwde Micro-SD sleufponskaart, ondersteunt tot 16GB
- Ingebouwde 350mAh Li-poly batterij
- Ingebouwde FM-radio
- Ondersteunt TXT E-boek formaat
- Meerdere talen ondersteuning
- Beschikbaar in brede waaier van attractieve kleuren

Voorzorgsmaatregelen


Volg deze voorzorgsmaatregelen om de levensduur van uw Digitale Media Speler te behouden:

- Er wordt aangeraden dat u de batterij volledig laat opladen voordat u het toestel voor de eerste keer gaat gebruiken. Laat deze niet her-opladen voor meer dan 4 uren zonder toezicht.
- Hang de speler niet op aan de oortelefoons of kabels.
- Forceer nooit de stekertjes in de poorten van uw Digitale Media Speler of computer. Verzeker u altijd dat uw stekkers identiek zijn in vorm en maat voordat u deze aansluit.
- Bij het ontkoppelen van uw media digitale speler van een computer, gebruik altijd de functie Safety Remove Device op uw computer. Schakel nooit uw digitale mediaspeler uit tijdens het doorgeven van gegevens.

Waarschuwing

- Gebruik de speler niet bij extreme temperaturen. Houd de speler verwijderd van extreem hete, koude, droge of vochtige zones. Houd de speler ook verwijderd van water, vuur, en straling.
- Demonteer uw digitale mediaspeler niet.
- Laat geen jonge kinderen uw speler gebruiken zonder toezicht.
- Installeer geen onbekende/vreemde software op uw digitale mediaspeler.

Toets & Controles

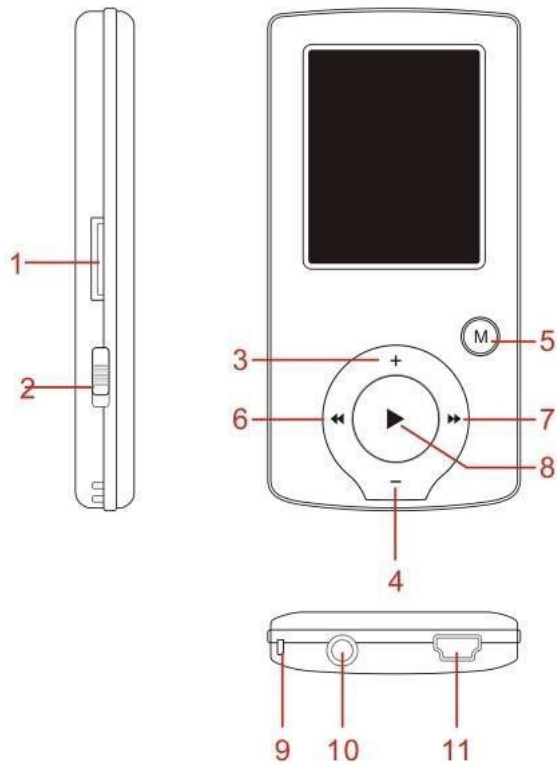

1. Micro SD Kaart gleuf
2. ON/OFF powerschakelaar
3. VOL+
4. VOL-
5. Open en sluit menu, bevestig selectie (ingedrukt houden van deze toets zal u terugbrengen naar het hoofdmenu)
6. Laatste/ Terug
7. Volgende/ Vooruit
8. Speel/Pauze, Power ON/ OFF
9. Handriem Opening (handriem niet inbegrepen)
10. Oortelefoon aansluiting
11. USB aansluiting

Basis Werking

Power on & Power off:

Power On: Houd ►(speel/stop)-toets gedurende 3 seconden ingedrukt, de speler zal schakelt in.

Power off: Houd ►(speel/stop)-toets gedurende 3 seconden ingedrukt, de speler zal uitgeschakeld worden. Notitie: wanneer de batterijvoeding laag is, zal de speler automatisch uitschakelen.

Aanpassen van volume: Met de MP3 modus, AMV/AVI modus en Voice modus: Druk [VOL-] of [VOL+] om het volume één stap te verminderen/vermeerderen. Het ingedrukt houden van de toets [VOL-] of [VOL+] zal het volume sneller verminderen / vermeerderen.

Micro SD Kaart:


Plaats de TF-kaart in de Micro SD Kaart gleuf. U kan de Kaartfolder zien in het menu. Zonder een geplaatste TF-kaart, is er geen Micro SD Kaartfolder zichtbaar in het menu.

Opladen/Verbinden/Loskoppelen van een PC

Verbind het toestel met de PC via de USB-kabel om het te gebruiken als een Uitneembare Disk. Om het toestel op te laden of uit te schakelen druk op toets "Menu" onder USB-verbinding.


Hoofdmenu

Houd [MENU] ingedrukt om het hoofdmenu te openen. Druk [PRE] of [NEXT] om van modus te wisselen

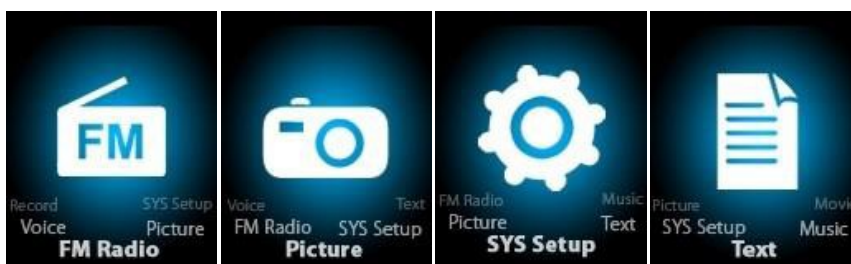

Muziek

Selecteer "Muziek" in het hoofdmenu

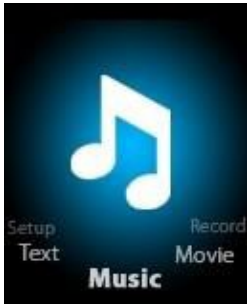


Druk op [MENU] om de selectie te bevestigen en druk daarna de toets PLAY/STOP [>II] om het nummer te spelen. Terwijl de muziek speelt, druk de toets {MENU} om het submenu te openen:



Selecteer de MUZIEK-modus in het hoofdmenu, druk op [MENU] om de selectie te bevestigen en druk daarna de toets PLAY/STOP [>II] om het nummer te spelen. Terwijl de muziek speelt, druk de toets {MENU} om het submenu te openen:




Alle nummers	Toont alle nummers	
Lijst van albums	Toont alle albums	
Artiesten	Toont de zanger van het nummer	
Genre	Toont het genre van het nummer	
Creëer Speellijst	Creëer de speellijst	
Instelling	Herhaling	Normaal, Herhaal één; Folder; Herhaal Folder; Herhaal Alle; Random; Intro
	Equalizer	NATUURLIJK, ROCK, POP, KLASSIEK, ZACHT, JAZZ, DBB
	Modus van Herhal en	Herhalen A-B herhaling, wanneer "A" in het icoon  knippert, druk [NEXT] om het startpunt "A" te bevestigen en vervolgens druk [NEXT] om het eindpunt "B" te bevestigen. De speler zal A tot B herhalen volgens de instelling in de herhalingstijden. (Terugkeren naar A-B herhaal modus via [PRE] instellingen in herhalingstijd)
	Herhalings tijden	Instellen hoeveel keer de A-B selectie te herspelen. Maximum is 10 keer (1-10)
	Herhaling	Instellen van herspeel-tijd tussen elke herhaling
Exit		Het submenu afsluiten

Dit apparaat ondersteunt het tonen van de songtekst van nummers. Om de songtekst van het nummer goed te tonen, moet u er zeker van zijn dat de namen van het nummer en de songtekst overeenkomen. Voorbeeld: Je brengt een "song.mp3" in de muziek map; een zelfde naam "song.lrc" dient geplaatst te worden onder het LRC-bestand.


Lokale map	Huidige map waar het nummer zich in bevindt
Verwijder bestand	Verwijder het spelende nummer
Verwijder alles	Verwijder alle nummers

Indien u een nummer wilt verwijderen terwijl het aan het spelen is, druk [>II] om te stoppen en druk dan op de Modus-toets. Selecteer “Bestand verwijderen/Delete file”, kies het bestand dat u wilt verwijderen en bevestig “Verwijderen/Delete”. Op de display verschijnt:

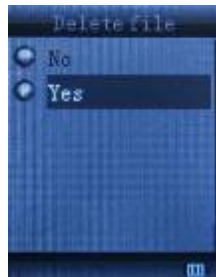

Film

Selecteer “Film/Movie” in het hoofdmenu

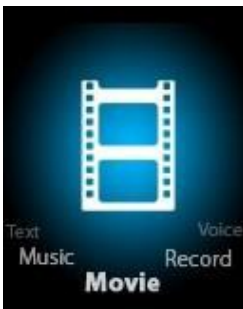

Druk op [MENU] om de selectie te bevestigen en druk dan op de toets PLAY/STOP [>II] om de video af te spelen. Terwijl de video speelt, druk de toets {MENU} om in het submenu te komen:

Dit is hetzelfde als voor Muziek.

Opname Modus



Druk op de [MENU]-toets om de Opname-modus te selecteren in het hoofdmenu, druk dan opnieuw op [MENU] en u komt in het submenu Opname.



Lokale map	De map van de huidige opname
REC type:	32K BPS、 64K BPS、 128K BPS、 256K BPS
Uittreden	Het submenu afsluiten

Na het instellen, druk op [>II] om de opname te beginnen. Enkel [>II] (speel/play/stop) en [MENU] kunnen worden gebruikt tijdens de opname. Om een nieuw opname-bestand te beginnen, druk de toets [>II] (play/stop) kort in om het huidige opname-bestand op te slaan.

Dit toestel kan 99 stem-opname-bestanden opslaan per index. Indien de display "out of space" meldt, betekent het dat de huidige index reeds 99 stem-opname-bestanden heeft opgeslagen. De gebruiker dient te wisselen naar een nieuwe index.

Stem

Druk op [PRE] of [NEXT] om de Stem Modus te selecteren, druk dan op [MENU] om de selectie te bevestigen en druk op [>II] om het opname-bestand af te spelen.



Druk de toets [>II] om de playback te pauzeren, druk op de [PRE] of [NEXT] toets om de opname-bestanden te selecteren.



Sub-menu tijdens het afspelen:

Herhaling	Refereert naar “herhaal” in de muziek
Modus van Herhalen	Refereert naar “herhaal” in de muziek
Uittreden	Het submenu afsluiten

Sub-menu tijdens pauze:

Lokale folder	De folder van de huidige opname
Verwijderen	Verwijder opname bestand
Verwijder alles	Verwijder alle opname bestanden
Uittreden	Het submenu afsluiten

FM-Modus

Selecteer de [PRE] of [NEXT]-toets om de FM-Modus te kiezen en druk op [MENU] om te bevestigen.



Druk op [>||] (play/stop) om het kanaal op te slaan. Als geen enkel kanaal is opgeslagen, kan u kanalen automatisch of handmatig zoeken. Druk opnieuw op [MENU] om in het submenu te komen:



Opslaan	Opslaan van huidige frequentie
Opnemen	Opnemen van vooraf ingesteld kanaal
Verwijderen	Verwijderen van vooraf ingesteld kanaal
Verwijder alles	Verwijder alle opgeslagen kanalen
Auto Search	Zoek automatisch naar FM kanalen
Normale Band	Frequenties van 87.5MHz---108MHz;
Japanse Band	frequenties van 76.5MHz---90MHz;
Uittreden	Sluit FM-sub-menu af

Auto search: Indrukken van [PRE] toets of [NEXT] toets gedurende twee seconden zal de frequentie omhoog of omlaag afstemmen tot een radiostation wordt gevonden, daarna stopt het automatisch.

Manueel zoeken: druk op de [PRE] of [NEXT] toets om een kanaal omhoog of omlaag en per stap te zoeken. Notitie: Normale band of Japanse band kunnen 20 vooraf ingestelde kanalen opslaan.

Beeld

Druk op de [PRE] of [NEXT]-toets om de Beeld-Modus te kiezen en druk dan op [MENU] om te bevestigen.



Druk opnieuw op de [MENU] toets om in het submenu te komen:



Lokale folder	kies de folder waar het beeld wordt opgeslagen
playback set	Handmatig of automatisch afspelen (er is een tijdsruimte voor auto spelen van 1-10 seconden)
Verwijder	Verwijder het beeld
Verwijder alles	Verwijder alle beelden
Uittreden	Het sub-menu afsluiten



Druk op [>II] (play/stop) toets om het beeld automatisch of handmatig te tonen volgens de vorige afspelen instelling.

SYS Instelling

Druk op de [PRE]-toets of [NEXT]-toets om de SYS Instelling/Setup te selecteren en druk dan op [MENU] om te bevestigen.



Druk opnieuw op de [MENU] toets om in het submenu te komen:

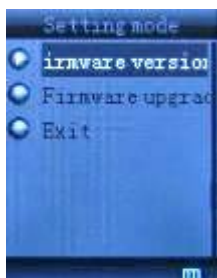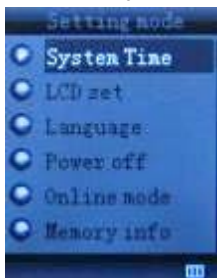

Opname tijd	Druk op [MENU] om de opname tijd te wijzigen. Druk op de toets [NEXT] en het cijfer van het jaar zal toenemen; druk op de toets [VOL+] om het volgende cijfer te wijzigen, druk op de toets [PRE] of [NEXT] om het cijfer aan te passen. Druk op [MENU] om de instelling te bevestigen.
LCD set	Altijd oplichten 10 sec 20 Sec 30 Sec
Taal	Eenvoudig Chinees, Engels, Traditioneel Chinees, Japans, Frans, Duits, Italiaans, Nederlands, Portugees, Spaans, Zweeds, Tsjechisch, Deens, Pools, enz.
Power off	Off tijd: stel de automatische uitschakeling in. De tijdseenheid is seconden. 0 betekent uitschakeling van de functie. Slaap tijd: stel de slaapmodus in, nadat voor de laatste maal op een toets is gedrukt. De tijdseenheid is minuten.
Online modus	Multi Drive; Normaal alleen; Gecodeerd alleen
Geheugen info.	Controleer het geheugen volume en het beschikbare geheugen.
Firmware versie	Toon de firmware versie van de speler.
Firmware upgrade	De firmware kan worden geüpgraded via verbinding naar de PC.
Uittreden	Het sub-menu afsluiten.

TEKST

Druk op de [PRE] of [NEXT]-toets om de Tekst te selecteren en druk dan op [MENU] om te bevestigen.



Selecteer de TEXT modus door te drukken op de Modus-toets, dan kunt u het artikel lezen en wijzigen op het toestel. Het toestel kan het artikel alleen herkennen in “txt.” formaat.

Druk opnieuw op de [MENU] toets om in het submenu te komen:

Lokale folder	kies de folder waar het bestand wordt opgeslagen.
playback set	Handmatig of automatisch afspelen (er is een tijdsruimte voor auto spelen van 1-10 seconden).
Verwijder	Verwijder bestand.
Verwijder alles	Verwijder alle bestanden.
Uittreden	Het submenu afsluiten.

Video Conversie programma

Volg de onderstaande stappen om het video conversie programma te installeren.


Pak het bestand “Video Conversion Tool.rar” uit dat opgeslagen is in het interne geheugen. Klik op Run Setup.exe om het installatieproces op te starten. Klik op “AMV/AVI conversie” om het te openen. Een venster opent, kies daarna het bestand dat u wilt converteren, kies daarna de folder waar u het nieuwe geconverteerde bestand in wilt zetten, klik daarna op ‘ok’ bij “start conversie”.

Video Conversie Stappen


- 1) Pak het bestand uit, dubbelklik de **Setup.exe** en installeer het.
- 2) Dubbel-klik de **Amvtransform.exe**.
(map – Programma Bestanden\Media Player Gereedschappen
4.41\AMVConverteerder)
- 3) Daarna ziet u dit:



4) Klik op **Input file** en kies de video die je wilt converteren.

5) Klik  voor instellingen. Kies de AMV en de resolutie 160x120.

6) Klik  voor het converteren.

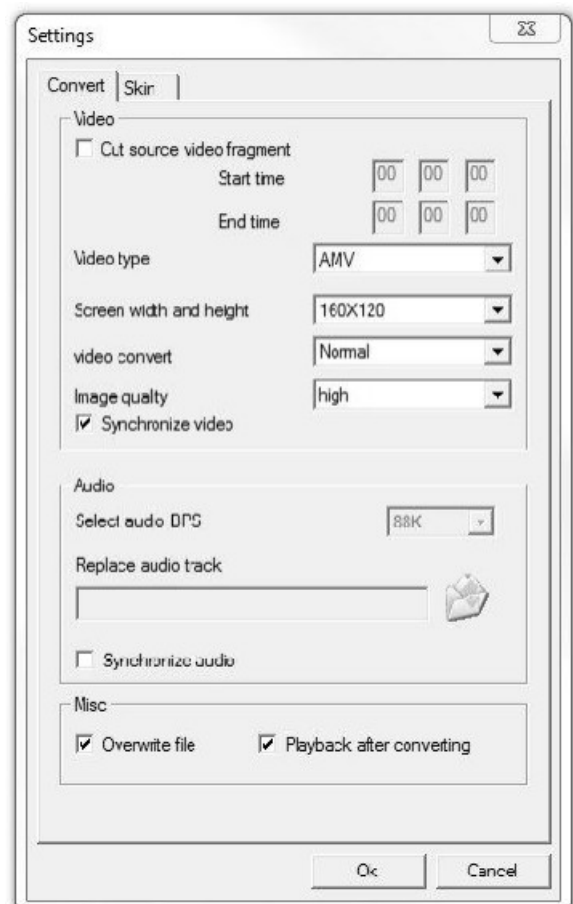

Probleemoplossen

Geen voeding.	Controleer of de batterij is opgeladen.
	Opnieuw opladen volgens de richtlijnen in deze Handleiding
Niet in staat om bestanden te lokaliseren of af te spelen.	Controleer of het bestand een compatibel formaat heeft.
	Controleer of het bestand opgeslagen is in een andere index.
Er wordt geen muziek gehoord in de oortelefoons.	Controleer het volume.
	Controleer de verbinding tussen oortelefoon en de aansluitingen.
	Controleer of uw muziek-bestand compatibel is met uw MP3 speler.
Laadt niet op.	Controleer of uw Digitale Media Speler aangesloten is via een USB poort op uw computer.
Niet in staat om muziek te downloaden.	Controleer of u voldoende ruimte hebt op uw Digitale Media Speler om het muziek-bestand te downloaden.
	Controleer of de USB-kabel is aangesloten met de PC en de Digitale Media Speler.
De computer herkent de Digitale Media Speler niet.	Controleer of de USB-kabel goed aangesloten is op uw computer.
	Probeer de USB-kabel in een andere USB-poort in te pluggen.