

TELEFUNKEN

**GEBRUIKSAANWIJZING
OPERATING INSTRUCTIONS
MODE D'EMPLOI
BETJENINGSVEJLEDNING
BEDIENUNGSANLEITUNG**

22LED189SNL

**KLEURENTELEVISIE MET AFSTANDSBEDIENING
COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL
TELEVISEUR COULEUR A TELECOMMANDE
FARGE TV MED FJERNKONTROLL
FARBFERNSEHGERÄT MIT FERNBEDIENUNG**

⚠ Sikkerhedsoplysninger.....	68
Kom godt i gang	69
Meddelelser & Funktioner & Tilbehør	69
Miljøinformation	69
Standbymeddelelser.....	69
Funktioner.....	69
Medfølgende tilbehør.....	69
TV-betjeningsknap & betjening.....	69
Sæt batterierne i fjernbetjeningen	70
Tilslut strøm	70
Antenne-/kabelforbindelse.....	70
Meddelelse	70
Fjernbetjening	71
Tilslutning	72
Førstegangsinstallation - USB-tilslutninger	73
Tænding og slukning	73
Førstegangsinstallation	73
Medieafspilning via USB-indgang.....	73
Mediebrowsermenu	73
TV-menuegenskaber og -funktioner	74
Almindelig anvendelse.....	77
Elektronisk programguide (EPG).....	77
Softwareopgradering	80
Typiske skærmtilstande for PC-indgang	81
Understøttede filformater til USB-tilstand	81
Signalkompatibilitet for AV og HDMI	81
Fejlfinding & råd.....	82
Internetbrowser.....	83
Sådan kommer du i gang med Skype	84



ADVARSEL
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ABNES



ADVARSEL: FOR AT UNGDÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØD, FJERN IKKE DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN), DER FINDES INGEN DELE INDENI, SOM BRUGEREN KAN REPARERE. OVERLAD AL SERVICE TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE.

Hvis tv'et anvendes ved meget høje eller lave temperaturer, kan det blive beskadiget.



I tilfælde af lynnedslag eller stormvejr, eller når tv'et ikke bruges i længere tid (f.eks. når du skal på ferie), skal strømkablet tages ud fra stikkontakten. Strømskittet bruges til at afbryde tv'et fra strømmettet og skal derfor hele tiden være tilgængeligt og brugbart.





Udråbstegnet inde i en advarselstrekant skal oplyse brugeren om, at der er vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i apparatets medfølgende vejledning.






Bemærk: Følg anvisningerne på skærmen for betjening af relaterede funktioner.

 **Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening.**

 **ADVARSEL:** Lad aldrig personer (inklusive børn) med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller viden bruge elektrisk udstyr uden opsyn.

- Af hensyn til ventilationen skal der være mindst 10 cm fri plads rundt om tv'et.
- **Blokér ikke** ventilationsåbningerne.
- **Placér ikke** tv'et på skrånede eller ustabile overflader, da tv'et kan vælte.
- Brug dette apparat i et moderat klima.
- Strømskittet skal være let tilgængeligt. **Placér ikke** tv'et, møbler osv. på strømkablet og klem ikke kablet. Et beskadiget kabel/stik kan forårsage brand eller give elektrisk stød. Håndter kablet ved stikket, **tag ikke** kablet ud af tv'et ved at trække i kablet. Rør aldrig ved strømkablet/stikket med våde hænder, da dette kan forårsage en kortslutning eller elektrisk stød. Slå aldrig knude på strømkablet og bind det aldrig sammen med andre kabler. Hvis det er beskadiget, skal det udskiftes. Dette bør kun gøres af kvalificeret personale.
- **Brug ikke** tv'et på et fugtigt sted. Udsæt ikke tv'et for væsker. Hvis der skulle komme faste fremmedlegemer eller væske ind i kabinettet, skal tv'et tages ud af stikkontakten og undersøges af kvalificerede personer, før det tages i brug igen.

- Udsæt **ikke** tv'et for direkte sollys eller andre varmekilder. 
- Tv'et bør ikke placeres i nærheden af åben ild eller kraftige varmekilder såsom et elektrisk varmeapparat.
- For kraftig lyd fra øre- og hovedtelefoner kan medføre tab af hørelse. 
- Sørg for, at der ikke befinder sig åben ild, såsom tændte stearinlys, oven på tv'et.
- For at undgå skader, skal dette tv fæstnes sikkert til væggen i overensstemmelse med installationsanvisningerne (hvis denne mulighed er tilgængelig).
- En gang imellem vil få ikke-aktive pixels ses på skærmen som faste blå, grønne eller røde punkter. Bemærk venligst, at dette ikke påvirker produktets ydelse. Pas på ikke at ridse skærmen med fingernegle eller andre hårde genstande.
- Fjern ledningen fra kontakten, inden tv'et rengøres. Brug en blød og tør klud.

 Advarsel	Risiko for alvorlig skade eller døden
 Risiko for elektrisk stød	Alvorlig strømrisiko
 Advarsel:	Risiko for skade eller ejendomsbeskadigelse
 Vigtigt	Korrekt betjening af systemet
 NB:	Yderligere bemærkninger er markeret

Kom godt i gang

Meddelelser & Funktioner & Tilbehør

Miljøinformation

Dette tv er udviklet til at bruge mindre energi for at skåne miljøet. Reducer energiforbruget på følgende måde:

Hvis du indstiller Strømsparetilstand til **Øko**, skifter tv'et til strømsparetilstand. Indstillingerne for strømsparetilstand kan findes i sektionen 'Billede' i hovedmenuen. Bemærk, at nogle billedindstillinger ikke kan ændres.

Hvis **Billede Fra** er valgt, vises meddelelsen "Skærmen slukkes om 3 sekunder". Vælg **FORTSÆT** og tryk på **OK** for at fortsætte. Lyden slås fra.

Når tv'et ikke er i brug, skal det slukkes eller kobles fra stikkontakten. Dette vil reducere energiforbruget.

Standbymeddelelser

1) Hvis tv'et ikke modtager noget indgangssignal (f.eks. fra en antenne eller HDMI-kilde) i 5 minutter, vil tv'et gå i standby. Når tv'et tændes næste gang, vil følgende besked blive vist: "**Standby Årsag Intet signal**". Tryk på **OK** for at fortsætte.

2) Hvis tv'et har været tændt og ikke er blevet betjent i 4 timer, vil fjernsynet gå i standby. Når tv'et tændes næste gang, vil følgende besked blive vist: "**Standby Årsag Ingen funktion**". Tryk på **OK** for at fortsætte.

Funktioner


- Fjernbetjent farvefjernsyn.
- Fuldt integreret digitalt/kabel TV (DVB-T/C).
- HDMI Inputs (HDMI indgange) er til tilslutning af enhed med HDMI-stik.
- USB-indgang.
- OSD-menusystem.
- Scartstik til eksterne enheder (eks. dvd-afspillere, video, videospil osv.).
- Stereolysystem.
- Tekst-tv
- Forbindelse af høretelefoner.
- Automatisk programmeringssystem.
- Manuel tuning.
- Automatisk slukning efter op til seks timer.
- Sleep-timer.
- Børnesikring.
- Automatisk lydløs, når der ingen udsendelse er.
- NTSC-afspilning.
- AVL (Automatisk lydstyrkegrænse).
- PLL (Frekvenssøgning).

- PC-indgang.
- Plug&Play til Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7.
- Spiltilstand (Game Mode) (ekstra).
- Ethernet (LAN) til internetforbindelse og -tjeneste
- DLNA
- 100 Hz BPR

Medfølgende tilbehør

- Fjernbetjening
- Batterier: 2 x AAA
- Brugervejledning
- AV-sidetilslutningskabel
- Nero Media Home CD

TV-betjeningsknap & betjening

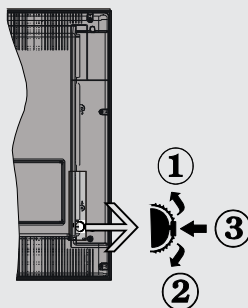

1. Op

2. Ned

3. Program/Lydstyrke/AV/Standby-On knap

Kontrolknappen giver dig mulighed for at styre lydstyrke/program/kilde og standby-on funktioner på tv'et.

Sådan skifter du kilde: Forøg lydstyrken ved at trykke på op-knappen. Forøg lydstyrken ved at trykke på ned-knappen.

For at skifte kanal: Tryk på midten af knappen, kanaloplysningsbanneret vises på skærmen. Rul gennem de gemte kanaler ved at trykke knappen op eller ned

For at skifte kilde: Tryk midt på knappen to gange, kildelisten vises på skærmen. Rul gennem de gemte kanaler ved at trykke knappen op eller ned

Sådan slukkes TV'et: Tryk midten af knappen ned og hold den nede et par sekunder, fjernsynet vil skifte til standbytilstand.

Sæt batterierne i fjernbetjeningen

Løft forsigtigt dækslet på fjernbetjeningens bagside opad. Isæt to **AAA**-batterier. Sørg for at sætte + og - enderne af batterierne korrekt sammen i batterirummet (vær opmærksom på korrekt polaritet).




Tilslut strøm

VIGTIGT: Tv-apparatet er designet til at køre på **220-240V vekselstrøm, 50Hz**. Efter udpakning skal du lade tv-apparatet komme op på den omgivende rumtemperatur, før du tilslutter det til strømforsyningen. Anbring strømkablet i stikkontakten.

Antenne-/kabelforbindelse

Forbind antennekablet eller stikket til kabel-tv til **ANTENNEINDGANGEN (ANT)** på bagsiden af tv'et.



Meddelelse

Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories.

ANERKENDELSE AF VAREMÆRKER

"Dolby" og dobbelt-D symbolet er varemærker fra Dolby Laboratories.



"HDMI, HDMI logoet samt "High Definition Multimedia Interface" er varemærker og registrerede varemærker for "HDMI licensing, LLC".




Oplysninger til brugere vedrørende bortskaffelse af brugt udstyr og batterier

[Kun i EU]

Disse symboler angiver, at udstyret med disse symboler ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Hvis du vil bortskaffe produktet eller batteriet, bedes du anvende de systemer eller faciliteter som anvendes til indsamling af produkter til genbrug.

Nb: Pb-mærket som sidder under batterisymbolet angiver, at dette batteri indeholder bly. SCART-kabel.

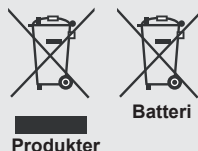


Specifikationer

Tv-udsendelse	PAL B/G D/K K
Modtagende kanaler	VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Antal forudindstillede kanaler	1000
Kanalindikator	Skærmmenu
RF ANTENNEINDGANG	75 ohm (ubalanceret)
DRIFTSPÆNDING	220-240V vekselstrøm, 50 Hz
Audio	German + Nicam Stereo
LYDUDGANGSEFFEKT (WRMS.) (10% THD)	2 x 2,5
Strømforbrug	50W
Vægt	3,00
TV-mål BxHxD (med fod)	134 x 516 x 353 mm
TV-mål BxHxD (uden fod)	35 x 516 x 317 mm
Skærm	16/9 22"
Brug Temperatur og driftsluftugtighed	5°C op til 45°C, maks. 85% luftugtighed

Kom godt i gang

Fjernbetjening

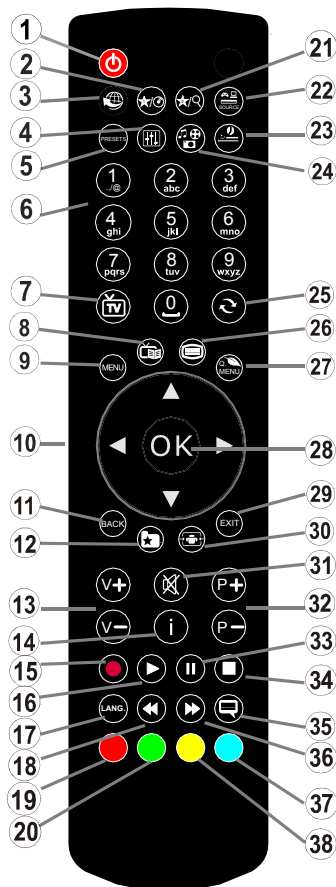

1. Standby
2. My Button 1
3. Internet Portal
4. Equalizer-tilstand
5. Indstillinger for billedformat
6. Talknapper
7. TV button/kanalliste
8. Elektronisk programguide
9. Menu
10. Navigationsknapper (Op/Ned/Venstre/(Højre- tekst-tv Underside)
11. Tilbage
12. Favoritter
13. Lydstyrke op/ned
14. Info
15. Ingen funktion
16. Afspil (Play)
17. Mono/Stereo / Dual I-II / Aktuelt sprog
18. Hurtig tilbagespoling.
19. Rød knap
20. Grøn knap
21. My Button 2
22. Kildevalg
23. Sove-timer
24. Mediebrowser
25. SWAP nu
26. Tekst-tv
27. Q. Menu
28. OK/Stop/Hold (i tekst-tv-tilstand) / Kanalliste (DTV-tilstand)
29. Luk /Retur / Indeksseite (i tekst-tv tilstand)
30. Billedstørrelse
31. Lydløs
32. Program Op / Ned
33. Pause
34. Stop
35. Undertekster
36. Hurtig fremadspoling
37. Blå knap
38. Gul knap

Tekst-tv

Tryk på "☰" knappen. Tryk igen for at aktivere mix-tilstand. Tryk én gang for at fjerne lyden. Følg de anvisninger, der vises på digitalt tekst-tv.

Digital tekst-tv (kun i Storbritannien)

Tryk på "☰" knappen for at se digital tekst-tv information. Betjenes via de farvede knapper, markør-knapperne og OK-knappen. Betjeningsmetoden kan variere afhængig af indholdet af det digitale tekst-tv. Følg de anvisninger, der vises på digitalt tekst-tv. Hvis du trykker på knappen "☰", vender tv-apparatet tilbage til tv-udsendelsen.

Brug af My Button 1 (*)

Denne knaps hovedfunktion er at køre Youtube-links. Hvis du ønsker at ændre denne funktion, kan du dog trykke på MY BUTTON 1 i fem sekunder, når den er på en ønsket kilde, kanal eller link, indtil beskeden "MY BUTTON IS SET" vises på skærmen. Dette































bekræfter, at den valgte MY BUTTON nu er knyttet til den valgte funktion. Bemærk, at hvis du udfører førstegangsinstallationen, vil MY BUTTON 1 blive nulstillet til sin standardfunktion

Brug af My Button 2 (***)

Når du befinder dig på en ønsket kilde, kanal eller link, skal du trykke på MY BUTTON 2 i fem sekunder, indtil "MY BUTTON IS SET" vises på skærmen. Dette bekræfter, at den valgte MY BUTTON nu er knyttet til den valgte funktion.

Kom godt i gang

Tilslutning

Forbindelse	Type	Kabler	Enhed
	Scart Tilslutning (bag på)		
	VGA Tilslutning (bag på)		
Side AV 	PC/YPbPr Audio Tilslutning (side)	 Sidelyd/ videotilslutningskabel (Medfølger) Lydkabel til pc (medfølger ikke)	
	HDMI Tilslutning (bag på)		
SPDIF 	SPDIF Tilslutning (bag på)		
Side AV 	Side AV (Audio/Video) Tilslutning (side)	 AV-tilslutningskabel (medfølger)	
HOVEDTELEFON 	Hovedtelefon Tilslutning (side)		
PC til YPbPr kabel 	YPbPr Video Tilslutning (bag på)	 YPbPr til pc-forbindelseskabel.(medfølger ikke)	
USB 	USB Tilslutning (side)		
	CI Tilslutning (side)		

BEMÆRK: Når du tilslutter en enhed via YPbPr eller AV-indgangen i siden, skal du bruge de medfølgende tilslutningskabler for at oprette forbindelsen. Se illustrationerne ovenfor. | For at aktivere PC-lyd, skal du bruge det medfølgende AV-sidetilslutningskabels HVIDE & RØDE indgange. | Hvis en ekstern enhed er tilsluttet via SCART-stikket, vil tv'et automatisk skifte til AV-tilstand. | Ved modtagelse af DTV-kanaler (MPEG4 H.264) eller i Media Browser-tilstand, vil udgangen ikke være tilgængelig via scart-stikket. | Ved brug af vægmonterings sættet (ekstraudstyr), anbefaler vi, at du sætter alle dine kabler i bag på tv'et, for det monteres på væggen. | CI-modulet må kun isættes eller fjernes, når tv'et er SLUKKET. Se instruktionsmanualen til modulet for detaljer omkring indstillinger.

Kom godt i gang

Førstegangsinstallation - USB-tilslutninger

Tænding og slukning

Sådan tændes der for tv'et

Slut strømkablet til strømkilden på 220-240V vekselstrøm, 50 Hz.

For at tænde tv'et fra standbytilstand skal man enten:

Trykke på knappen "⏻", **P+** / **P-** eller en talknap på fjernbetjeningen.

Tryk på funktionskontakten på siden, indtil tv'et tændes fra standby.

Sådan slukkes tv'et

Tryk på "⏻" på fjernbetjeningen eller tryk på funktionskontakten på siden, indtil tv'et går i standby.

For at slukke helt for tv'et skal du koble strømkablet fra strømskikket.

Bemærk: Når tv'et er i standbytilstand, kan standby-LED blinke for at indikere, at funktioner såsom standbysøgning, trådløst download eller timer er aktiveret. LED'en kan også blinke, når du tænder tv'et fra standbytilstand.

Førstegangsinstallation

Når det tændes for første gang, vises menuen "sprogvalg". Vælg den ønskede medietype og tryk på OK.

Når sproget er blevet indstillet, vises skærmen Førstegangsinstallation. Indstil dine præferencer ved hjælp af navigationsknapperne og når du er færdig, skal du trykke på OK for at fortsætte.

Du kan aktivere **Butikstilstand** til at være tilgængelig i menuen "Andre indstillinger", og tv'ets funktioner blive vist øverst på skærmen. Vælg **JA** for at fortsætte.

Hvis Hjemmetilstand er valgt, vil Butikstilstand ikke være tilgængelig efter førstegangsinstallationen. Tryk på **OK** knappen for at fortsætte.

Antenneinstallation

Hvis du vælger **ANTENNE** på skærmen **Søgetype**, så vil det digitale fjernsyn søge efter digitale tv-udsendelser.

 **BEMÆRK:** Du kan trykke på knappen **MENU** for at annullere.

Når alle de tilgængelige stationer er blevet gemt, vises kanallisten på skærmen. Hvis du kan lide de sorterede kanaler, iht. LCN, skal du vælge Ja og derefter trykke **OK**.

Tryk på **MENU** knappen for at lukke kanallisten og se tv.

(*) LCN er det logiske kanalnummereringssystem, der organiserer tilgængelige udsender i overensstemmelse med de kendte kanalsekvenser (hvis tilgængelig).

Kabelinstallation

Hvis du vælger funktionen **KABEL** og trykker på **OK** på fjernbetjeningen. Vælg **JA** og tryk på **OK** for at fortsætte. Annullér handlingen ved at vælge **NEJ** og trykke på **OK**. Du kan vælge frekvensområdet fra denne skærm.

Indtast frekvensområdet med talknappen.

Bemærk: Søgningsvarigheden varierer afhængigt af det valgte søgetrin.

Medieafspilning via USB-indgang

Du kan tilslutte et 2,5" og 3,5" (hdd med ekstern strømforsyning) eksternt harddiskdrev eller USB-nøgle til dit tv via tv'ets USB-indgange.






VIGTIGT! Sikkerhedskopier dine filer, før du foretager nogen tilslutninger til tv'et. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skadede filer og databaser. Visse USB-enheder (f.eks. MP3-afspillere) eller USB-harddiskdrev/-nøgler er muligvis ikke kompatible med dette tv. Tv'et understøtter FAT32 og NTFS-diskformater, men optagelsen vil ikke være tilgængelige med NTFS-formateret diske.

Ved formatering af en USB-harddisk, som har en filkapacitet på 1TB (terabyte) eller mere, kan der forekomme problemer med formateringsprocessen. Enheden må ikke til- og frakobles gentagne gange hurtigt efter hinanden. Dette kan forårsage fysisk skade på USB-afspillere og på selve USB-enheden. Undlad at tage USB-modulet ud under afspilning af en fil.

Mediebrowsemenu

Du kan afspille billede-, musik- og filmfiler gemt på en USB-disk ved at slutte den til dit tv. Tilslut en USB-disk til en af USB-indgangene, der er placeret på siden af tv'et. Tryk på knappen **MENU**, mens du er i mediebrowsertilstand for at få adgang til menuerne Billede, Lyd og Indstillinger. Tryk på **MENU** for at forlade skærmen. Du kan indstille din mediebrowserindstillinger med menuen Indstillinger.

Sløjfe-/blandfunktion

Start afspilning  med og aktiver 	TV afspiller næste fil og afspiller listen i sløjfe.
Start afspilning OK med og aktiver 	den samme fil afspilles i sløjfe (gentag).
Start afspilning OK  med og aktiver 	den samme fil vil blive afspillet i en blanding.

Billedmenuindhold	
Tilstand	Du kan ændre billedtilstanden, så den passer til dine præferencer eller behov. Billedtilstand kan indstilles til en af følgende: Biograf, Spil, Sport, Dynamisk og Naturlig .
Kontrast	Indstiller skærmens værdier for lys og mørke.
Lysstyrke	Indstiller skærmens lysstyrkeværdi.
Skarphed	Indstiller skarphedsværdien for de genstande, der vises på skærmen.
Farve	Indstiller farvевærdien og justerer farverne.
Strømsparetilstand	For at indstille strømsparetilstand til øko, billede fra og deaktiveret. (Når tilstanden er Dynamisk, er strømsparetilstanden automatisk sat som deaktiveret.)
Baglys (ekstra)	Denne indstilling kontrollerer baglysniveauet. Baggrundsfunktions vil være usynlig, hvis strømsparetilstand er sat til Øko. Baglyset kan ikke aktiveres i VGA, mediebrowsertilstand eller mens billedtilstanden er indstillet til Spil.
Støjreduktion	Hvis signalet er for svagt, og der er støj på billedet, benyttes indstillingen støjreduktion til reduktion af støj.
Avancerede indstillinger	
Dynamisk kontrast	Du kan ændre kontrastforholdet med funktionen Dynamisk kontrast.
Farvetemperatur	Indstiller den ønskede farvetone.
Billedzoom	Indstiller den ønskede billedstørrelse fra billedzoommenuen. <i>Bemærk: Auto (Kun tilgængelig i scarttilstand med SCART PIN8 høj spænding/lav spænding skift)</i>
HDMI True Black	Denne funktion vil være tilgængelig i menuen Picture Settings (billedindstillinger) ved visning fra en HDMI-kilde. Du kan bruge denne funktion til at forstærke de sorte farver i billedet.
Filmtilstand	Film optages med et andet antal billeder per sekund end normale tv-programmer. Når du ser film, skal du aktivere denne funktion for tydeligt at kunne se scener i hurtig bevægelse.
Hudfarvetone	Balanceniveauet kan indstilles til mellem -5 og 5.
Farveskift	Indstiller den ønskede farvetone.
RGB-gain	Du kan konfigurere farvetemperaturens værdier med RGB-gain-funktionen.
Nulstilling	Nulstiller billedindstillingerne til fabriksstandarderne. (Undtagen Spiltilstand)
Autoposition (i PC-tilstand)	Optimerer automatisk skærmen. Tryk OK for at optimere.
H-position (i PC-tilstand)	Dette punkt rykker billedet vandret mod skærmens højre eller venstre side.
V-position (i PC-tilstand)	Denne funktion rykker billedet lodret mod skærmens top eller bund.
Pixeltakt (i PC-tilstand)	Pixeltakt-justeringer korrigerer interferens, der ses som lodrette bånd i pixel-intensive præsentationer som regneark eller sætninger eller tekst i lille skriftstørrelse.
Fase (i PC-tilstand)	Afhængigt af opløsningen og scanningsfrekvensen, der indlæses i tv'et, kan der forekomme slørede eller støjende billeder på skærmen. I så tilfælde kan du bruge denne funktion til at få et klart billede ved at prøve dig frem.
<i>I VGA (PC) tilstand er visse ikoner i billedmenuen ikke tilgængelige. I stedet vil indstillingerne for VGA-tilstand blive tilføjet til billedindstillingerne, så længe den er i PC-tilstand.</i>	

Lydmenuindhold	
Lydstyrke	Justerer lydstyrken.
Equalizer	Vælger equalizertilstanden. Brugerdefinerede indstillinger kan kun foretages, når du er i brugertilstand.
Balance	Denne indstilling benyttes til at justere balance mellem venstre og højre højttaler.
Hovedtelefon	Indstiller lydstyrke for hovedtelefoner.
Lydtilstand	Du kan vælge en lydtilstand. (Hvis den valgte kanal understøtter).
AVL (Automatisk lydstyrkegrænse)	Funktion indstiller lyden for at opnå fast udgangsniveau mellem programmer.
Hovedtelefoner/ Lineout:	Når du tilslutter en ekstern forstærker til dit tv ved hjælp af hovedtelefonstikket, kan du vælge denne indstilling som Lineout. Hvis du har tilsluttet hovedtelefoner til tv'et, skal du indstille denne mulighed til hovedtelefoner.
Dynamisk bas	Aktiverer eller deaktiverer den dynamiske bas.
Surround-lyd:	Surround-lyd kan aktiveres og deaktiveres.
Digital Out	Indstiller lydtype for digital udgang.
Indstillingsmenuens indhold	
Betinget adgang	Styrer moduler for betinget adgang, når tilgængelig.
Sprog	Konfigurerer sprogindstillinger (kan variere afhængigt af det valgte land) Foretrukne og aktuelle indstillinger vil være tilgængelige. Disse indstillinger kan kun ændres, hvis udsendelsen understøtter dem.
Forældre	Indtast korrekt adgangskode for at ændre indstillinger for forældrekontrol. Du kan nemt justere menulås, forældrelås (kan variere afhængigt af det valgte land) og børnesikringen i denne menu. Du kan også indstille ny pinkode.
Timere	Indstiller sleep-timer til at slukke for tv'et efter en vis tid.
Dato/Klokkeslæt	Indstiller dato og klokkeslæt.
Kilder	Aktiverer eller deaktiverer valgte kildeindstillinger.

Andre indstillinger: Viser tv'ets andre indstillingsmuligheder:	
Menu Timeout	Ændrer timeout-varighed for menuskærme.
Skan kodede kanaler	Når denne indstilling er aktiveret, findes også de kodede kanaler under søgeprocessen.
Blå Baggrund	Aktiverer eller deaktiverer blå baggrundssystem, når signalet er svagt eller mangler.
Softwareopgradering	For at sikre, at dit tv altid er opdateret med den nyeste firmware.
Programversion	Viser programversion.
Hørehæmmede	Aktiverer en særlig funktion, der sendes fra sendestationen.
Lydbeskrivelse	Beskrivelse-i-lyd refererer til et yderligere speaker-spor for blinde og svagsynede seere ved visuelle medier, herunder tv og film. Du kan kun bruge denne funktion, hvis sendestationen understøtter dette ekstra speaker-spor.
Automatisk slukning af tv	Du kan indstille timeout-værdien til den automatiske slukningsfunktion. Når timeout-værdien er nået og tv'et ikke anvendes i den valgte periode, slukkes det.
Standbysøgning (ekstra)	Hvis Standby-søgningen sættes til On, når tv'et er i standbytilstand, søges der i tilgængelige programmer. Hvis tv'et finder nye eller manglende programmer, vises der en menuskærm, som spørger, om du ønsker at udføre ændringerne eller ej. Kanalliste vil blive opdateret og ændret efter denne proces.
Butikstilstand	Hvis du viser tv'et i en butik, kan du aktivere denne funktion. Mens Butikstilstand er aktiveret, er nogle punkter i tv-menuen ikke tilgængelige.
DLNA-renderer	Funktionen DLNA-renderer giver dig mulighed for at dele filer, der er gemt på din smartphone. Hvis du har en DLNA-renderer kompatibel smartphone og software installeret, kan du dele /afspille fotos med dit tv. Se vejledning om delingssoftware for mere information. DLNA-renderer er ikke tilgængelig med internetportalfunktion.
Strømsparetilstand	Denne indstilling konfigurerer den foretrukne tændingstilstand.
Virtuel fjernbetjening (ekstra)	Aktiverer eller deaktiverer den virtuelle fjernbetjeningsfunktion.
Installér og genindstil menuindhold	
Automatisk kanalscanning (genindstilling) (hvis tilgængelig)	Viser automatiske indstillingsmuligheder. Digital antenne:Søger efter og gemmer antenne DVB-stationer Digitalkabel:Søger efter og gemmer antenne DVB-stationer Analoge: Søger efter og gemmer analoge stationer. Digital antenne og analog: Søger efter og gemmer antenne DVB-stationer Digital kabel og analog: Søger efter og gemmer kabel-DVB- og analoge stationer.
Manuel kanalscanning	Denne funktion kan bruges til indtastning af direkte udsendelser.
Netværkskanalscanning	Søger efter de sammenkædede kanaler i udsendelsessystemet.
Analog finindstilling	Du kan bruge denne indstilling til at finde stille analoge kanaler. Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis der ikke er gemt nogle analoge kanaler.
Førstegangsinstallation	Sletter alle gemte kanaler og indstillinger, nulstiller tv'et til fabriksindstillingerne og starter førstegangsinstallation.

Almindelig anvendelse

Brug af kanallisten

Tv'et sorterer alle gemte stationer i kanallisten. Du kan redigere denne kanalliste, indstille favoritter eller indstille aktive stationer som skal vises med kanallisteindstillingerne.

Konfigurerer forældreindstillinger.

Du kan bruge forældrekontrollsystemet til at spærre visning af bestemte programmer, kanaler og menyer.

For at vise menufunktionerne for forældrelås, skal PIN-koden indtastes. PIN-koden er fabriksindstillet til **0000**. Når den korrekte PIN-kode er blevet indstillet, vises menuen forældreindstillinger:

Menulås: Menulås aktiverer eller deaktiverer menuudgangen.


Aldersgrænse: Når dette er aktiveret, vil enheden modtage forældreinformation fra udsendelsen, og hvis denne forældrelås er aktiveret, vil der ikke blive afspillet video eller audio.

Børnesikring: Når Børnesikring er valgt, kan tv'et kun betjenes med fjernbetjeningen. I så tilfælde virker knapperne på betjeningspanelet ikke.

Indstil PIN-kode: Angiver en ny PIN-kode.

Bemærk: Hvis det valgte land er Frankrig, kan du bruge 4725 som standardkode.

Elektronisk programguide (EPG)

Nogle, men ikke alle, kanaler sender oplysninger om aktuelle og næste programmer. Tryk på knappen "" for at se EPG-menuen.

Op/Ned/Venstre/Højre: Naviger i EPG.

OK: Viser programindstillingerne.

"I": Viser, i detaljer, information om det valgte program.

GRØN: Skifter til EPG-listeoversigt.

GUL: Skifter til EPG-tidslinjeoversigt.

BLÅ: Viser filterfunktioner.

Indstil timer/slet timer


Efter du har valgt et program i **EPG**-menuen ved at trykke på knappen **OK** og Options-skærmen bliver vist. Vælg funktionen **Indstil timer på hændelse** og tryk på **OK**. Du kan indstille en timer til fremtidige programmer. Hvis du vil annullere en allerede indstillet timer, skal du markere det pågældende program og trykke på knappen **OK**. Vælg derefter **"Slet timer"**. Timeren slettes.

Bemærk: Det er ikke muligt at optage to kanaler på samme tid.

Tilslutningsfunktioner

Tilslutning til et kabelforbundet netværk


- Forbind bredbånds-ISP-forbindelsens ethernet-kabel til Ethernet-indgangen på dit modem.
- Sørg for, at Nero Media Home software er installeret på din PC. (For DLNA-funktion). Se Appendiks A.
- Tilslut din pc til et af dit modems LAN-stik (f.eks LAN-1) ved hjælp af et ordentligt LAN-kabel.
- Brug en anden LAN-udgang på dit modem (f.eks LAN 2) til at oprette forbindelsen til dit tv.

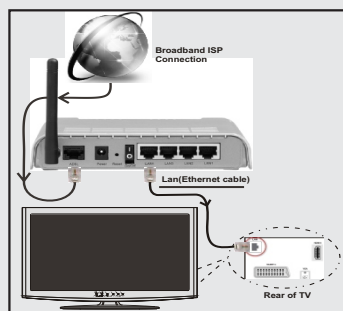

- For at få adgang til og afspille delte filer, skal du vælge Media Browser. Tryk på knappen Menu og vælg Mediebrower. Tryk på OK for at fortsætte. Vælg den ønskede fil og tryk på OK. Du skal altid bruge mediebrowersens skærm for at få adgang til og afspille delte netværksfiler.
- PC/HDD/Media Player eller andre enheder, der er DLNA 1.5 compatible, bør anvendes med kabelforbindelse for højere afspilningskvalitet

Vejledning til konfiguration af kabelindstillingerne er beskrevet i sektionen Network Settings (netværksindstillinger) i menuen Settings (indstillinger).

- Du vil måske være i stand til at forbinde dit TV til din LAN-netværk, afhængigt af dit netværks konfiguration. I et sådant tilfælde skal du bruge et Ethernet-kabel til at tilslutte dit TV direkte til netværkets stikkontakt.

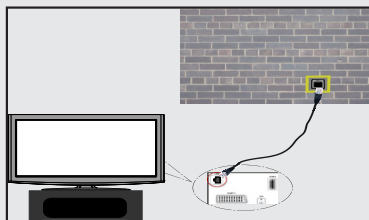


Tilslutning til et trådløst netværk

VIGTIGT: Der skal bruges en "Veezy 200" USB-dongle til at bruge trådløs netværksfunktion.

- For at gøre dit modems SSID er synlig, skal du ændre dine SSID-indstillinger via modemets software. Tv'et kan ikke oprette forbindelse til netværk med skjult SSID.

For tilslutning til et trådløst LAN-netværk, skal du udføre følgende trin:

1. Forbind bredbånds-ISP-forbindelsens ethernet-kabel til Ethernet-indgangen på dit modem.
2. Sørg for, at Nero Media Home software er installeret på din PC (For DLNA-funktion).
3. Bagefter skal du forbinde den trådløse adapter til en af USB-indgangene på tv'et.
4. Vejledning til konfiguration af trådløse indstillinger er beskrevet i sektionen **Network Settings** (netværksindstillinger) i følgende kapitler.

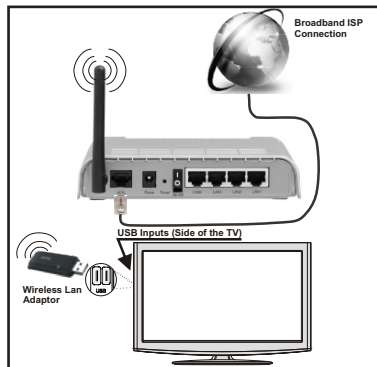

- En trådløs N-router (IEEE 802.11a/b/g/n) med simultan 2,4 og 5 GHz-bånd udviklet til at øge båndbredden. Optimeret til glattere og hurtigere HD-video streaming, filoverførsler og trådløs gaming.
- Brug LAN-forbindelse til hurtigere fildeling mellem andre enheder som computere.
- Hyppigheden og kanalen varierer afhængigt af området.
- Transmissionshastigheden varierer afhængigt af afstanden og antallet af forhindringer mellem transmissionsprodukterne, konfigurationen af disse produkter, radiobølgeførholdene, ledningstrafik og de produkter, du bruger. Transmissionen kan også være skåret af eller få afbrudt afhængigt af radiobølgeførhold, DECT-telefoner eller andre WiFi 11b apparater. Standardværdierne for overførsels-hastigheden er de teoretiske maksimumværdier for de trådløse standarder. De er ikke de faktiske hastigheder på datatransmission.
- Den placering, hvor overførslen er mest effektiv, varierer afhængigt af brugsmiljøet.

- Trådløs LAN-adapter skal tilsluttes direkte til tv'ets USB-port. USB-hubs understøttes ikke.
- Wireless LAN-adapter understøtter 802,11 a, b, g og n-type modemmer. Det anbefales kraftigt at bruge IEEE 802.11n kommunikationsprotokol for at undgå eventuelle problemer, mens du ser videoer.
- Brug de andre USB-indgange, hvis du oplever problemer med lyd-/video-performance.
- Du skal ændre dit modems SSID, når der er andre modemmer i nærheden med samme SSID.

Konfiguration af netværksindstillinger

Tv'ets netværksindstillinger omfatter kabelforbundne og trådløse forbindelsesmuligheder. Hvis tv'et ikke har USB Wi-Fi-dongle, skal du bruge en kabelforbundet tilslutningstype. Hvis du prøver at oprette forbindelse via en trådløs forbindelse, når dit tv ikke har en USB Wi-Fi-dongle, vises en advarsel og tv'et vil ikke få en IP-adresse. Prøv at tilslutte LAN-kablet efter dette, så vil tv'et kunne få en IP-adresse.

Konfiguration af kabelforbundne enhedsindstillinger

Hvis du tilslutter tv'et via ETHERNET INPUT, skal du vælge Network Type (netværkstype), som **Wired Device** (**kabelforbundet enhed**) for at konfigurere.

Netværkstype

Netværkstypen kan vælges som **kabelforbundet** eller **trådløs** enhed i overensstemmelse med den aktive forbindelse til tv'et. Vælg dette som kabelforbundet, hvis du har tilsluttet til tv'et et LAN-kabel. Vælg som trådløs, hvis du tilslutter via den trådløse USB-dongle.

Konfigurationsstatus

Dette afsnit viser status for forbindelsen.

IP-adresse

Hvis en aktiv forbindelse er tilgængelig, vil IP-adressen blive vist i denne sektion. Hvis du vil konfigurere IP-adressens indstillinger, skal du trykke på den **GRØN** knap, og skifte til avanceret tilstand.

Konfiguration af Wired Network Settings (indstillinger for kabelforbundet netværk) i avanceret tilstand

Under Avanceret tilstand skal du trykke på **RØD**-knappen for at redigere indstillinger. Når du er færdig, skal du trykke **OK** for at gemme, og trykke på **RETUR/TILBAGE** for at annullere

VIGTIGT: Der skal bruges en "Veezy 200" USB-dongle til at bruge trådløs netværksfunktion.

Wi-Fi-funktionen kan bruges til en trådløs netværksforbindelse. Hvis du har Veezy 200 WiFi-dongle, skal du vælge **Netværkstype** som **Trådløs enhed** for at starte tilslutningsprocessen.

For at aktivere Wi-Fi-funktionen skal profilerne være konfigureret korrekt. Sæt stikket i Wi-Fi-donglen til en af USB-portene.

Tryk på **GUL** knap for at scanne trådløst netværk. Bagefter vises listen over tilgængelige netværk. Vælg dit ønskede netværk fra listen.

Hvis det valgte netværk er beskyttet med en adgangskode, kan du indtaste den rigtige kode ved at bruge det virtuelle tastatur. Du kan bruge dette tastatur via **navigations-knapper** (venstre / højre / op / ned) og **OK**-knappen på fjernbetjeningen.

Vent, indtil IP-adressen vises på skærmen.

Det betyder, at forbindelsen nu er etableret. Hvis du vil afbryde forbindelsen til et trådløst netværk, skal du fremhæve **konfigurationsstatus** og trykke på **OK**.

Du kan navigere mellem faner ved at trykke på venstre-/højreknap. Hjælpebjælken nederst i dialogboksen viser funktioner, du kan bruge. Tryk på **BLÅ** knappen for at kontrollere hastigheden på din internetforbindelse.

Du kan kontrollere signalstyrken ved at bruge menuen Netværksindstillinger til den trådløse enhedstilstand.

Information

Konfigurationsstatus: Viser wi-fi status som tilsluttet eller ikke tilsluttet.

IP-adresse: Viser den aktuelle IP-adresse.

Netværksnavn: Navnet på det tilsluttede netværk vil blive vist.


Tryk på den **GRØN** knap for at skifte til avanceret tilstand, og tryk derefter på **OK**-knappen for at redigere indstillinger.

Sletning af gemte Wifi-profiler

Gemte profiler vil blive slettet, hvis du trykker på røde knap, mens meddelelsen valg af trådløs enhed vises på skærmen.

Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi (tilvalg).

- Hvis din mobiltelefon har WiFi-funktion, kan du tilslutte din mobiltelefon til dit tv ved hjælp af WiFi-forbindelse via en router for at afspille indhold fra din telefon. Til dette skal din mobiltelefon have en hensigtsmæssig fordelingssoftware.
- Opret forbindelse til din router ifølge trinene angivet ovenfor i afsnittet trådløs forbindelse.
- Bagefter skal du forbinde din mobiltelefon med routeren og derefter aktivere deling af software på din mobiltelefon. Vælg derefter filer, som du gerne vil dele med dit tv.
- Hvis forbindelsen er etableret korrekt, bør du nu få adgang til de delte filer på din mobiltelefon via mediebrowseren i dit tv.
- Åbn Mediebrowser-menuen og for at se afspilningshedens valg-OSD. Vælg din mobiltelefons ID og tryk på **OK** for at fortsætte.

 **Bemærk:** Denne funktion understøttes muligvis ikke af nogle mobiltelefoner.

Tilslutningsfejlfinding

Trådløst netværk ikke tilgængeligt

Sørg for, at firewalls til dit netværk tillader tv'ets trådløse forbindelse. "Veezy 200" usb wifi-donglen skal tilsluttes korrekt (hvis tilgængelig). Hvis det trådløse netværk ikke fungerer korrekt, skal du prøve at bruge det kabelforsyede netværk i dit hjem. Se kapitlet Wired Connection (kabelforbundet forbindelse) for flere oplysninger om processen.

Kontrollér først modem (router). Hvis der ikke er et problem med routeren, skal du kontrollere internetforbindelsen på din modem. Prøv at søge efter trådløse netværk igen ved hjælp af skærmmenuen Netværksindstillinger.

Forbindelsen er langsom

Se brugervejledningen til dit trådløse modem for at få oplysninger om det interne service-område, forbindelseshastighed, signalkvalitet og andre indstillinger. Du skal have en højhastighedsforbindelse til dit modem.

Forstyrrelse under afspilningen eller langsomme reaktioner

I så fald kan du forsøge følgende:

Hold mindst tre meters afstand fra mikrobølgeovne, mobiltelefoner, Bluetooth-enheder eller andre Wi-Fi-kompatible enheder. Prøv at ændre den aktive kanal på WLAN-routeren.

Brug af DLNA-netværkstjeneste

DLNA (Digital Living Network Alliance) er en standard, der letter visningsprocessen for digital elektronik og gør dem mere bekvemme at bruge på et hjemmenetværk. For yderligere information, besøg www.dlna.org.

Med DLNA-standard kan du få vist og afspille billeder, musik og videoer lagret i DLNA-medieserveren som er tilsluttet til dit hjemmenetværk.

Trin 1: Nero Media Home

DLNA-funktionen kan ikke anvendes, hvis serverprogrammet ikke er installeret på din PC. Klargør din PC med det medfølgende Nero Media Home-programmel.

For mere information om installationen, henvises til afsnittet Nero Media Home Installation

Trin 2: Tilslutning til et kabelforbundet eller trådløst netværk

Se kapitlet netværksindstillinger for detaljeret konfigurationsinformation.

Trin 3: Afspilning af delte filer via mediebrowseren

Vælg **Mediebrowser** ved at bruge **venstre** eller **højre** knappen fra hovedmenuen, og tryk på **OK** knappen. Mediebrowseren vises derefter.

DLNA-support er kun tilgængelig i tilstanden Mediebrower-mappe. For at aktivere mappetilstand, skal du gå til fanen **Indstillinger** på mediebrowserens hovedskærm og trykke på **OK**. Under indstillingsmuligheder skal du fremhæve **Visningsstil** og skifte til **Mappe** ved hjælp af **Venstre**- eller **Højreknappen**.

Vælg den ønskede medietype og tryk på **OK**.

Hvis deling af konfigurationer er indstillet korrekt, vises en OSD-besked på displayet efter at have valgt den ønskede medietype. Vælg OK for at vise valgte netværk eller USB-hukommelsens indhold. Hvis du ønsker at opdatere listen over enheder, skal du trykke på den **GRØNNE** knap. Du kan trykke på **MENU** for at afslutte.

Hvis tilgængelige netværk bliver fundet, vil de blive vist på denne skærm. Vælg medieserver eller netværk, som du ønsker at oprette forbindelse til ved at anvende "▼" eller "▲"-knapperne og tryk på knappen **OK**.

Hvis du vælger medietype som **Video**, og vælg en enhed på valgmenuen, vil en ny menu blive vist på skærmen som nedenfor.

Vælg **Videoer** fra dette skærbillede for at se alle de tilgængelige videofiler fra det valgte netværk.

Hvis du vil afspille andre medietyper fra dette skærbillede, skal du gå tilbage til Mediebrowers hovedskærm og vælge medietype som ønsket, og derefter udføre valg af netværk igen. Der henvises til mediebrowserens sektion om USB-afspilning for yderligere information om filafspilning.

Undertekstfiler fungerer ikke, hvis du ser video fra netværk via **DLNA**.

Du kan kun tilslutte kun ét tv med DLNA til samme netværk. Hvis der opstår problemer med DLNA-netværk, skal du slukke dit tv og tænde for det igen. Trick-funktion og spring understøttes ikke med DLNA-funktion.

ADVARSEL:

Der kan være nogle PC'er der kan ikke være i stand til at udnytte DLNA-funktionen på grund af administrator- og sikkerhedsindstillinger. (såsom virksomheds-pc'er).


For at opnå den bedste hjemmenetværkstreaming med dette sæt, skal den medfølgende Nero-software skal installeres.

Internet Portal

Du kan få adgang til **PORTAL**-tilstand ved hjælp af dit TV. Dette kræver en aktiv internetforbindelse. Følg trinene i kapitlet Tilslutning til et ledningsforbundet/trådløst (tilbehør) netværk for til at tilslutte dit TV til internettet. Når forbindelsen er etableret, kan du vælge eller se portalmuligheder.

Bemærk: Bredbåndsforbindelse er nødvendig for kvalitetsoplevelser. Sørg for, at internetforbindelsen er oprettet korrekt. Du skal indstille land og sprogdata korrekt under førstegangsinstallation for at internetportalen fungerer korrekt.

Tryk på "⊕" knappen på din fjernbetjening for at se portalapplikationens muligheder. Anvendelsesmuligheder vil blive vist som skabelonen nedenfor. De tilgængelige applikationernes indhold kan ændre sig afhængigt af applikationens indholdsudbydere.

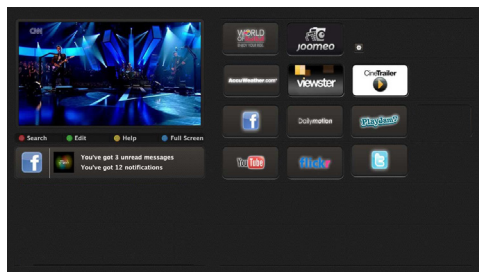

Bemærkning vedrørende PIP-vindue

Hvis du skifter til portaltilstand, mens du ser tv-kanaler, vil det aktuelle program vises i PIP-vinduet. Du kan skifte kanaler ved hjælp knapperne P+/P-.

Nuværende HDMI-indhold vil blive vist i PIP-vinduet, hvis du skifter til portaltilstand, mens du ser tv via en HDMI-kilde.

Brug knapperne "◀" eller "▶", "▲" eller "▼" til at navigere mellem punkterne på portalskærmen. Tryk på knappen OK for at bekræfte dit valg. Tryk på knappen BACK for at gå til det forrige skærbillede.

Tryk på knappen EXIT for at afslutte internetportaltilstanden.

Softwareopgradering

Tv'et kan finde og opdatere nye softwareopdateringer automatisk via antenne-/kabelsignalet eller via internettet.

Søgning efter softwareopgradering via brugergrænseflade

Du skal blot gå til hovedmenuen. Vælg **Indstillinger** og derefter menuen **Andre indstillinger**. I menuen **Andre indstillinger**, skal du vælge punktet **Softwareopgradering** og trykke på **OK** for at åbne menuen **Opgraderingsindstillinger**. **Bemærk:** Internetforbindelse er nødvendig. Hvis der ikke er en tilgængelig internetforbindelse, kan du prøve at opgradere via udsendelse. Hvis der findes en ny opgradering, påbegyndes installationen af denne. Tryk på **OK** for at genstarte.

Typiske skærmtilstande for PC-indgang

Den følgende tabel illustrerer nogle af de typiske video-displaytilstande. Dit tv understøtter muligvis ikke alle opløsninger. Dit tv understøtter op til 1920x1080.

Indeks	Opløsning	Frekvens
1	640x350p	60 Hz
2	640x400p	60 Hz
3	1024x768	60 Hz
4	1280x768	60 Hz
5	1360x768	60 Hz
6	720x400	60 Hz
7	800x600	56 Hz
8	800x600	60 Hz
9	1024x768	60 Hz
10	1024x768	66 Hz
11	1280x768	60 Hz
12	1360x768	60 Hz
13	1280x1024	60 Hz
14	1280x960	60 Hz
15	1280x1024	60 Hz
16	1400x1050	60 Hz
17	1600x1200	60 Hz
18	1920x1080	60 Hz

Signalkompatibilitet for AV og HDMI

Kilde	Understøttede signaler		Tilgængelig
Ekst. (SCART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
Side AV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
PC/ YPbPr	480I, 480P	60Hz	O
	576I, 576P	50Hz	O
	720P	50Hz,60Hz	O
	1080I	50Hz,60Hz	O
	1080P	50Hz,60Hz	O
HDMI1 HDMI2	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I, 576P	50Hz	O
	720P	50Hz,60Hz	O
	1080I	50Hz,60Hz	O
	1080P	24Hz, 25Hz	O
		30Hz, 50Hz, 60Hz	

(X: Ikke tilgængelig, O: Tilgængelig)

I visse tilfælde kan et signal ikke vises ordentligt på LCD-TV'et. Problemet kan være manglende overensstemmelse med standarder fra kildeudstyr (DVD, antenneboks osv.). Hvis man oplever sådanne problemer, bør man kontakte forhandleren samt producenten

Understøttede filformater til USB-tilstand

Medie	Filformat	Formater		Kommentarer	
		Video	Audio	(Maks. opløsning/bithastighed osv.)	
Film	.mpg .mpeg	MPEG1,2	MPEG Layer 1/2/3	MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sec	
	.dat	MPEG1,2	MPEG2		
	.vob	MPEG2			
	.mkv	H.264, MPEG1,2,4	EAC3/ AC3		
	.mp4	MPEG4, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264	PCM/MP3		
			MPEG2, MPEG4		
.avi	Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264	PCM			
Musik	.mp3	-	MPEG 1 Layer 1 / 2 (MP3)	32Kbps ~ 320Kbps(Bit rate) 32KHz ~ 48KHz(Sampling rate)	
Foto	.jpg jpeg	Baseline JPEG	-	max WxH = 15360x8640 4147200bytes	
	.	Progressive JPEG	-	max WxH = 9600x6400 3840000bytes	
	.	-	-	max WxH = 5760x4096 3840000bytes	
Subtitle	.sub .srt	-	-	-	

3 AM-søgning og opgraderingsfunktion

Mens tv'et er sluttet til et antennesignal. Hvis Automatisk søgning i menuen Opgraderingsfunktioner er aktiveret, vågner tv'et kl. 03.00 og søger efter nye softwareopgraderinger på kanaludsendelserne. Hvis der findes ny software, som bliver installeret, åbnes tv'et med den nye softwareversion, næste gang det tændes.

Bemærk: Hvis tv'et ikke genstarter inden for 2 minutter, skal strømmen kobles fra i 10 minutter og derefter kobles til igen.

Fejlfinding & råd

Tv vil ikke tænde

Sørg for, at strømledningen er sat korrekt i stikkontakten. Batterierne i fjernbetjeningen kan være opbrugt. Tryk på tænd-/sluk-knappen på tv'et.

Dårligt billede

- Har du valgt det rigtige tv-system?
- Lavt signalniveau kan medføre billedforvrængning. Kontrollér antenneadgang.
- Kontrollér om du har indstillet den rigtige frekvenskanal, hvis du har udført manuel indstilling.
- Billedkvaliteten kan forringes, hvis to enheder er tilsluttet tv'et samtidigt. I så fald skal du frakoble den ene enhed.

Intet billede

- Intet Billede betyder, at tv'et ikke modtager en udsendelse. Har du trykket på den rigtige knap på fjernbetjeningen? Prøv igen. Check også valg af korrekt indgangskilde.
- Er antennen korrekt tilsluttet?
- Er antenneledningen beskadiget?
- Er der brugt de rigtige stik til tilslutning af antennen?
- Hvis De er i tvivl, skal De kontakte Deres forhandler.

Ingen lyd

- 1. Er tv'et sat på mute? Tryk på knappen "X" for at deaktivere mute eller skru op for lydstyrken.
- Der kommer kun lyd fra én højtaler Er balancen indstillet helt til den ene side? Se Lydmenu-afsnittet.

Fjernbetjeningen virker ikke

- Måske er batterierne brugt op. Skift batterierne.

Indgangskilder - kan ikke vælges

- Hvis man ikke kan vælge en signalkilde, kan det være fordi, at ingen enheder er blevet tilsluttet.
- Undersøg AV-kabler og forbindelser, hvis De har forsøgt at forbinde en enhed.


Lynmenu

Menuen med lynindstillinger giver dig mulighed for at få adgang til nogle valgmuligheder hurtigt. Denne menu indeholder Power Save Mode, 3D Mode, Picture Mode, Equalizer-indstillinger, Favoritter


og Sleep Timer indstillinger Tryk på Q.MENU på fjernbetjeningen for at se lynmenuen. Se de følgende kapitler for detaljer om de anførte funktioner.

Internetbrowser


Hvis du vil bruge internetbrowseren, skal du vælge internetbrowserlogoet fra portalsektionen.

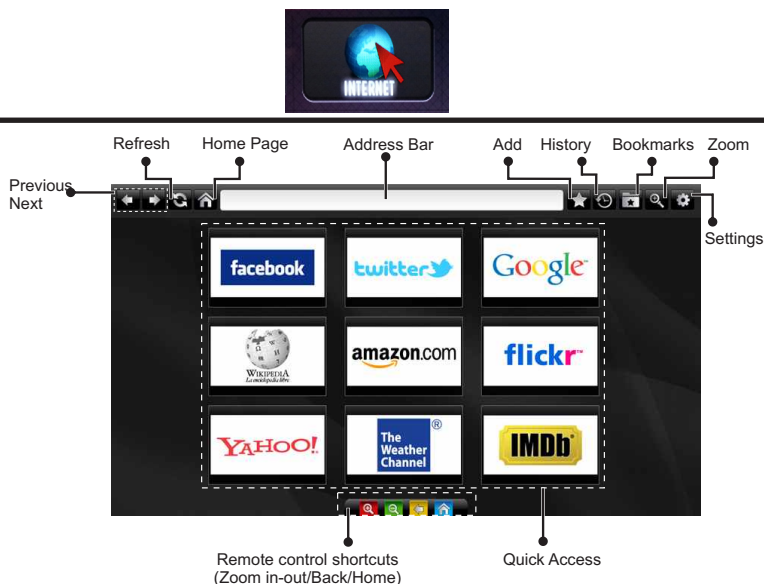

- Du kan bruge piletasterne på fjernbetjeningen til at navigere i webbrowseren. Tryk på **OK** for at fortsætte
- Efter førstegangsinstallationen vises foruddefinerede hjemmesider og logoer på browserens adgangssiden (se billedet ovenfor). Hvis du vil tilføje en ønsket webside til siden Hurtig adgang, mens du er på det websted, du ønsker at tilføje, skal du vælge menuen "Tilføj" og vælge knappen "Hurtig adgang".
- Hvis du ønsker at tilføje bogmærker, skal du vælge dette punkt, mens den ønskede webside er på skærmen.

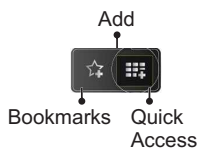


- Du kan navigere webbrowseren på tre måder. Først kan du indtaste en URL i adresselinjen.

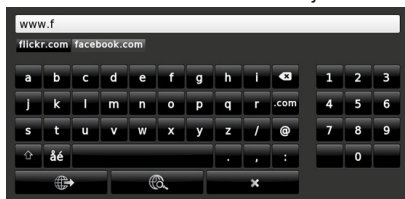

- Du kan søge på søgeord ved at klikke på søgeknappen i adressefeltets dialogboks eller på anden måde navigere til sider ved at klikke på

- links på websider, hvorefter disse vil tage dig til de relevante sider.
- Når du ruller markøren ned til midten af skærmen, vises fjernbetjeningens genveje.
- Brug zoom-genvejsknapperne eller menuen Zoom til at zoome ind eller ud.
- Du kan slette cookies eller slette alle browserdata fra menuen Indstillinger.
- Dit TV er kompatibelt med USB-mus. Forbind din mus eller trådløse museadapter til USB-indgangen på dit tv.
- Hvis du vil se din browserhistorik skal du klikke på knappen Historik. Du kan også slette din browserhistorik herfra.

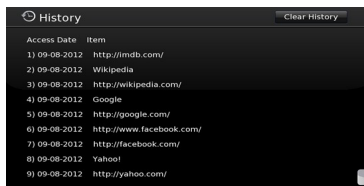

- Browseren understøtter ikke flere faner.
- Nogle internetsider indeholder flash-indhold. Disse er ikke understøttet af browseren.
- Yvres TV understøtter ikke downloadprocesser fra webbrowseren.

Sådan kommer du i gang med Skype

Foretag taleopkald og videoopkald med Skype på dit TV. Vælg Skype-appen fra portalsektionen for at starte en samtale.


Følg instruktionerne på skærmen for at se, hvordan man betjener relaterede funktioner.



BEMÆRK

- Tilslut dit understøttede webcam direkte til USB-porten på dit TV.
- Hvis kameraet ikke fungerer korrekt, skal du slukke og frakoble tv'et. Tilslut dit kamera igen og tænd for TV'et.
- Så snart TV'et er slukket, afbrydes Skype.
- Stemmeniveau og lyd kvalitet påvirkes af ekstern støj.
- Opkaldskvaliteten kan ændre sig i henhold til din internetforbindelse.
- Besøg www.skype.com for at lære mere information og for at se brugsvilkårene for Skype.
- Tv'et skal være tilsluttet et netværk for Skype-forbindelse.
- Skype-appen vil advare dig, når nogen ringer, mens du ser TV eller betjener Skype-appen.
- Der kræves et Skype-kamera (sælges separat) for at få det fulde udbytte af Skypes funktioner. Hvis du ikke allerede har et kamera, bliver du nødt til at købe et (der er kompatibelt med Vesca100) for at få det fulde udbytte af Skype.

Bemærk: Når du tænder for tv'et, og der ikke er oprettet nogen brugere til Skype, vises billedet på siden af skærmen.



Licensmeddelelse


Skype er et varemærke tilhørende Skype eller dets tilknyttede selskaber. Dette produkt/applikation ikke er blevet godkendt af Skype, Skype Communications S.a.r.l. eller nogen af deres tilknyttede selskaber.



Ingen nødopkald med Skype

Skype er ikke en erstatning for din almindelige telefon og kan ikke anvendes til nødopkald. Vælg Skype-appen fra portalsektionen for at starte en samtale.

Log ind & tilmeld dig nu


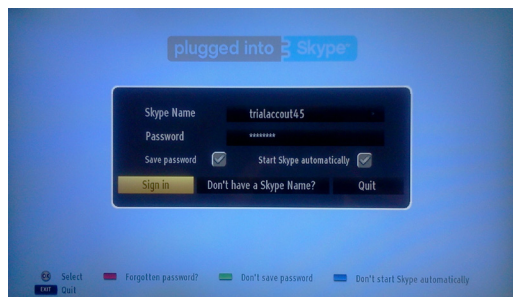


Hvis du vil bruge Skype, skal du oprette en Skype-konto.

Du kan oprette en Skype-konto ved hjælp af denne app i menuen, Log ind & tilmeld dig nu, hvis du ikke allerede har en. Hvis du allerede har en Skype-konto, skal du indtaste dit navn og din adgangskode korrekt. Vælg Log ind og tryk på OK.



Hvis du har en Skype-konto, og du har glemt din adgangskode, skal du trykke på den røde knap for at se skærmen "nulstil adgangskode".


Når du har logget ind på din konto, vil kontaktlisten blive vist på skærmen.

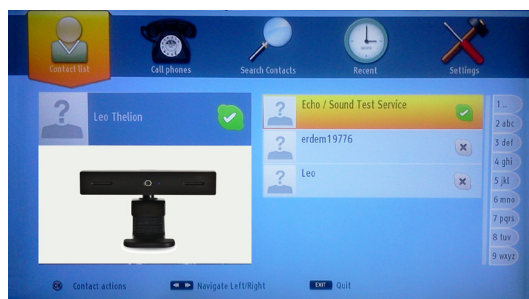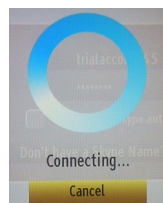

Du kan gennemgå din kontaktliste på højre side af skærmen. Dit Skype-navn, humørbudskab og din kamera orhåndsvinng (hvis tilsluttet) vil blive vist på venstre side af skærmen.


Tilføjelse af kontakt

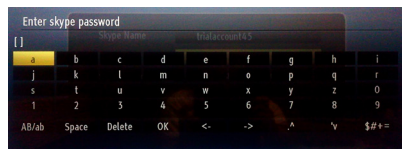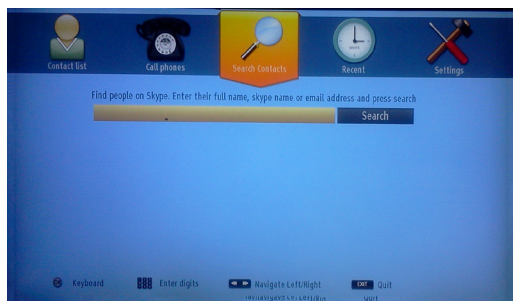

Ved at trykke på knappen  vælges indstillingen for "Søg efter kontakter". Indtast det fulde navn, Skype-navn eller e-mail-adresse på kontakten, som du vil finde og tilføje.


Brug fjernbetjeningen eller det virtuelle tastatur til at indtaste et søgeord.

Seneste historik

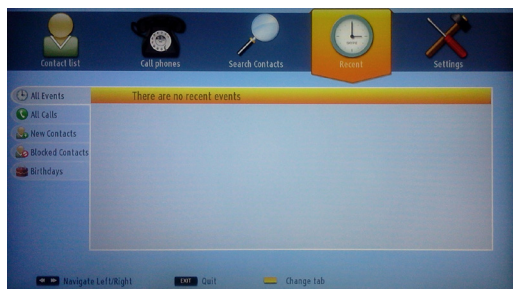

Ikonernes betydning

Din Skype-historik kan ses i dette afsnit. For at se seneste historik skal du bruge knapperne p+ og p-. For at slette en samtale skal du trykke på den røde knap. Når du har trykket på knappen OK, vil kontaktoversigten blive vist. Profilinformationer kan også vises i dette afsnit.

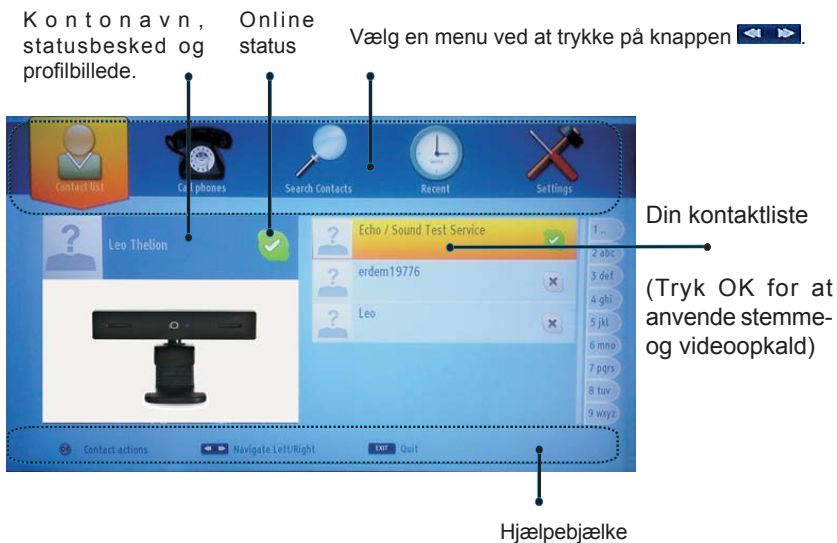


Vælg en person fra listen over kontaktpersoner og tryk OK. Vælg en handling fra listen og tryk derefter på OK for at igangsætte den valgte proces. Stemme- og videoopkald er klar til brug.

Hvis funktionen er tilgængelig, vil du se en miniaturevisning af din og den anden persons kamerafeed.




Mens samtalen er aktiv, kan du sætte mikrofonen på lydløs eller sætte den anden person på linjen på hold. Tryk på den røde knap for at afslutte opkaldet.

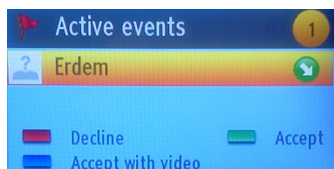

Dialogboksen for indgående opkald vises, når du er logget på Skype, og når andre brugere starter et Skype-opkald.

En lille dialogboks vises i nederste højre hjørne af tv-skærmen, uanset om brugeren ser tv eller browser gennem Skype. Brug fjernbetjeningsknappen og vælg din handling.


Opkald til telefoner

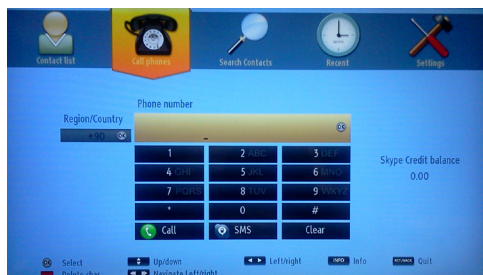

Du kan ringe op til telefoner, hvis du har Skype-kredit. Køb venligst kredit først. Herefter skal du vælge et land og derefter indtaste det telefonnummer, du ønsker at ringe til.

Tryk på den gule knap for at gemme et indtastet telefonnummer. Tryk på den grønne knap for at starte en samtale.

Indstillinger

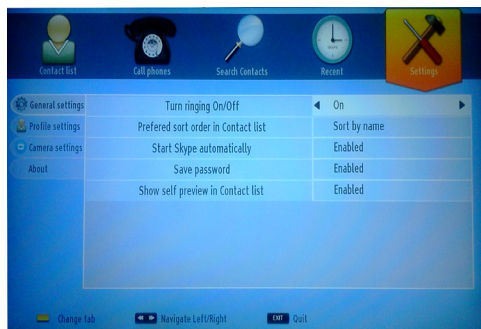

Alle dine Skype-indstillinger kan ændres ved at bruge menuen Indstillinger. Brug venligst knapperne P+ og P- på fjernbetjeningen til at køre op eller ned. Du kan vælge en indstilling, og derefter ændre den valgte indstilling med navigationsknapperne. I afsnittet Om kan du finde vilkår og betingelser for Skype.

Læs venligst denne information omhyggeligt.

TELEFUNKEN Licenses GmbH
Bockenheimer Landstraße 101
D-60325 Frankfurt am Main
Germany

ELMARC B.V.
Kolenbranderstraat 28, 2984 AT,
Ridderkerk, the Netherlands

