




# GRIP

BT - CD - MP3 - USB - FM - AUX

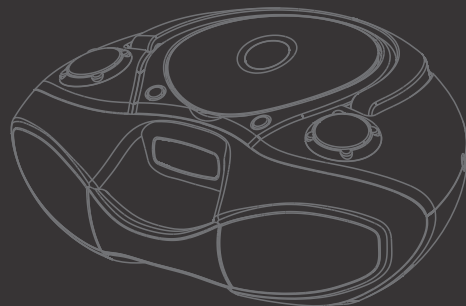

 Bluetooth®

**CD-6200**  
**QUICK START**



Bewaar het op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. De bliksemflits en pijlpunt in een driehoek is een waarschuwingsteken en waarschuwt u voor "gevaarlijke spanning" in het product.

**CAUTION**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN

**WAARSCHUWING:**

Om het risico op elektrische schokken te beperken, verwijder het deksel (of achterkant) niet. Laat het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.



**LET OP:**

Het uitroepsteken in de driehoek is een waarschuwingssignaal die u wijzen op belangrijke instructies bij het product.



**LET OP:**

U vindt het ratinglabel voor dit product aan de achterkant van het apparaat.

**LET OP:** Aarding en polarisatie: Voorzorgsmaatregelen moeten in acht worden genomen zodat de netstekker (VAN AC-adapter) overeenkomt met de aansluiting van het "STOPCONTACT".

**LET OP:** Waarschuwingssymbolen staan op de achterzijde van het product of meegeleverde accessoires. Raadpleeg de handleiding.

- Houdt voldoende afstanden (5 cm) rondom het apparaat voor voldoende ventilatie.
- De ventilatie mag niet worden belemmerd door het afdekken van het ventilatiesysteem. Met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen etc
- Plaats geen open vuur bron, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- Er moet aandacht worden besteed aan de milieu-aspecten met betrekking tot de batterijverwerking.

CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM

VORSICHT: UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG TRITTS AUS. WENN DECKEL GEÖFFNET UND WENN SICHERHEITSPERRUNG ÜBERBRÜCKT IST, NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN!

VARNING: OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRR ÄR URKOPPLAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.

ADVARSEL: USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. NÅR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDE AF FUNKTION, UDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.



ATTENZIONE: RADIONI LASER INVISIBILI. NON GUARDARE DIRETTAMENTE NELLA SORGENTE DEL LASER.

ACHTUNG: LASERLINSE NICHT BERÜHREN UNSICHTBARER LASERSTRAHL.

AVISO: A LENTE NUNCA DEVE SER TOCADA.




CLASS 1 LASER PRODUCT  
KLASSE 1 LASER PRODUKT  
LASER DE CLASSE  
LASER DI PRIMA CLASSE  
KLASSE 1 LASER  
LASER PRIMERA CLASE  
LASER CLASSE 1  
KLASSE 1 LASER PRODUKT

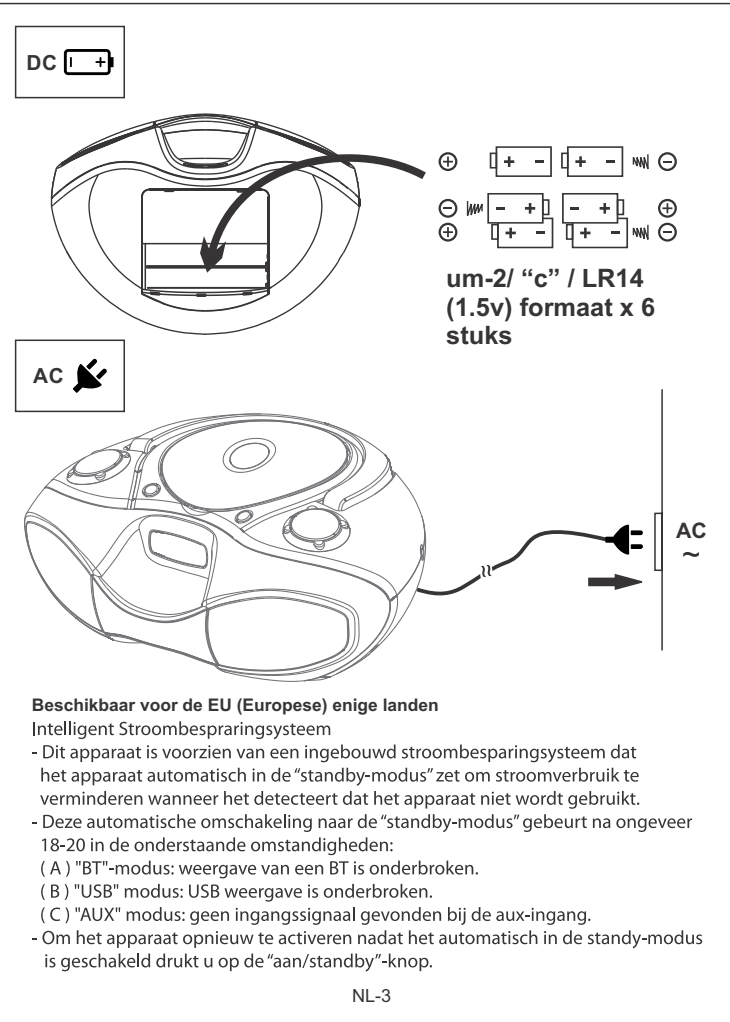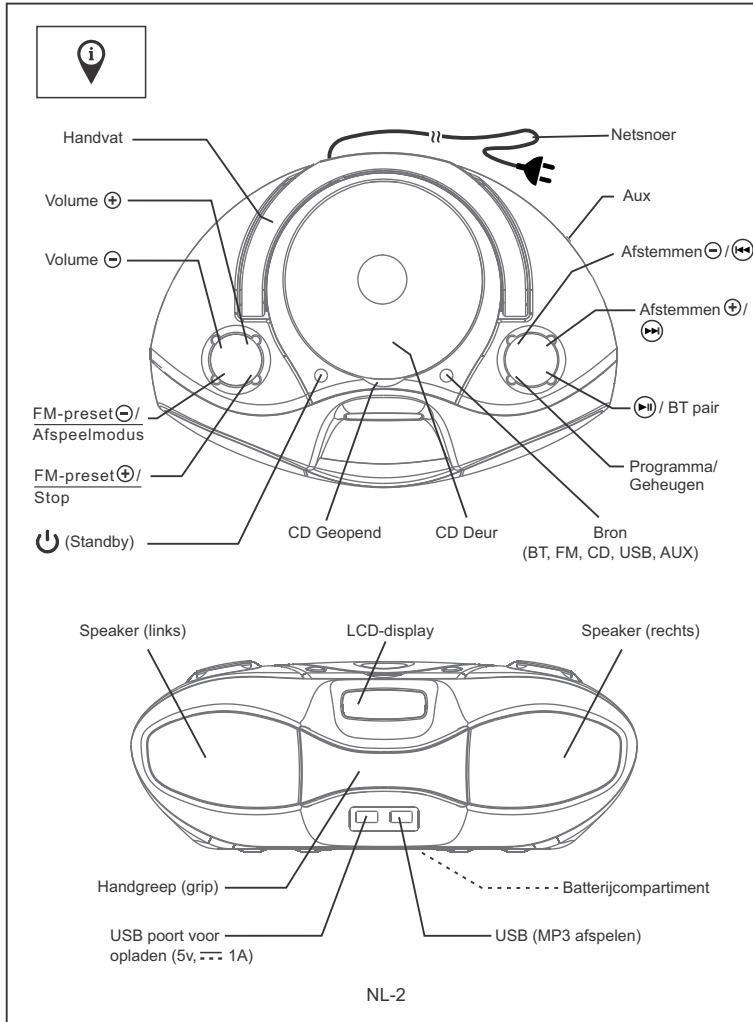





① "Stand-by" modus

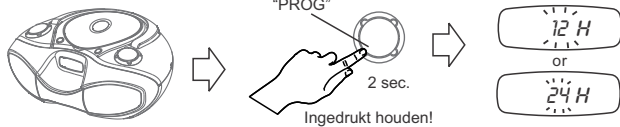

② 12 uur or 24 uur?

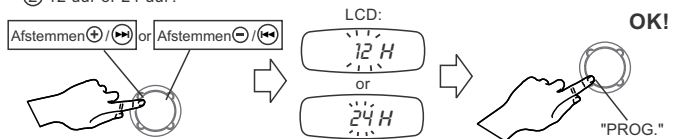

③ Ureninstelling

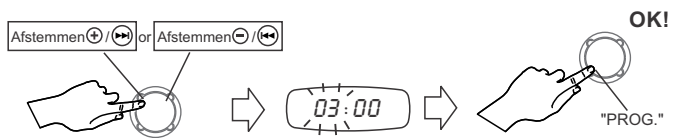

④ Minuten instelling




03:08 OK!



NL-4



①



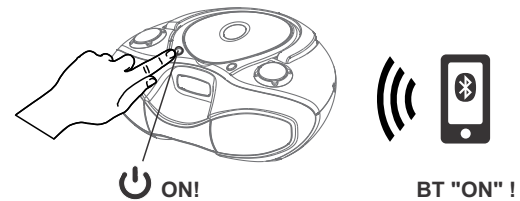


②



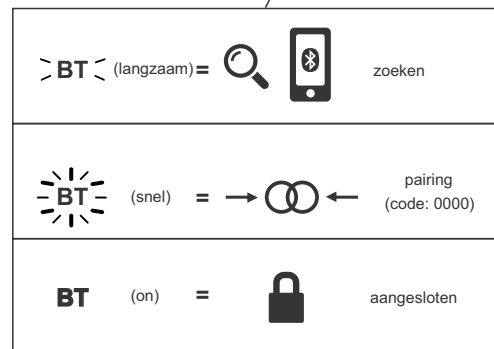
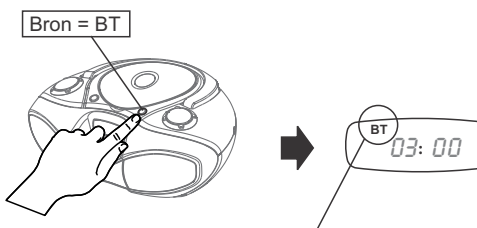


"Om storingen te voorkomen, Wi-Fi deactiveren op je apparaat (smartphone, tablet, enz.) bij het afspelen van muziek via Bluetooth®."

NL-5

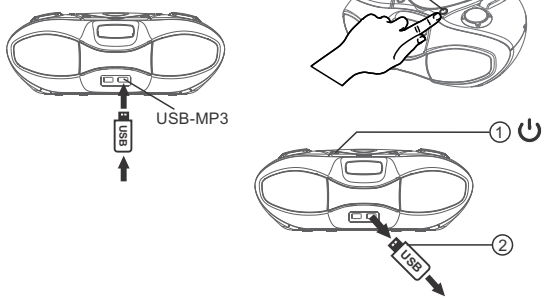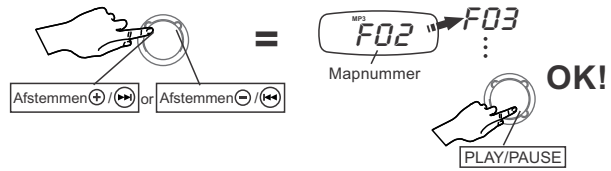

NL-6

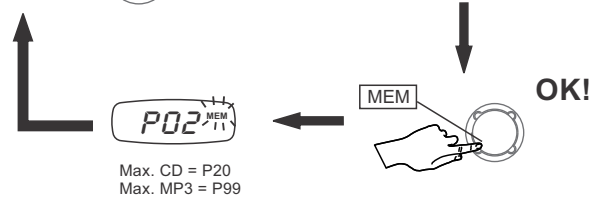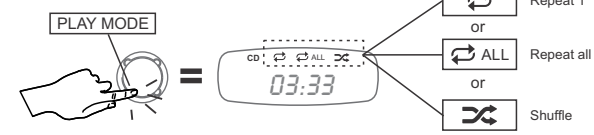

NL-7



Bron = FM



**handleiging**

Afstemmen or Afstemmen

↑

FM 90.8 MHz

↓

**auto**


Afstemmen or Afstemmen

2 sec. ingedrukt houden!


↑

FM 92.2 MHz

↓



UP P20  
P06  
P02

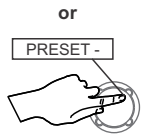


DOWN P01

Max. FM mem = P20




NL-8


### AUX-INPUT

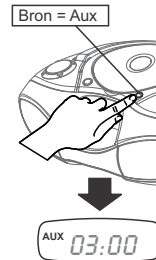

OK!

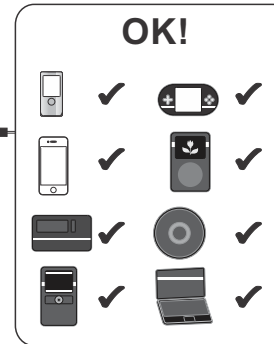

### USB-poort voor opladen

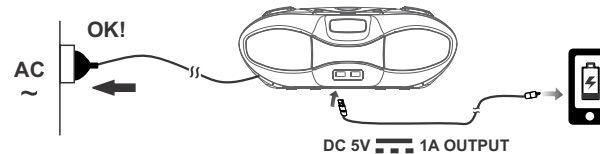

- Stroomvoorziening : ..... AC100-240V ~ 50/60Hz  
 DC 9V (6 x C-cel/ um-2/ LR14 grootte)  
 (Batterijen niet inbegrepen)
- Laad stroom : ..... USB 5V 1A
- Frequentie : ..... FM 87.5 - 108 MHz
- Draadloos bereik (BT) : ..... 10M (30 Ft.)
- Max. BT paiging geheugen : ..... 4 Apparaten
- FM-zender geheugen : ..... 20 Stations
- CD programmegeugen : ..... 20 Liedjes
- MP3 programmegeugen : ..... 99 Liedjes



NL-9