




FATBOY

RECHARGEABLE WIRELESS MUSIC BLASTER

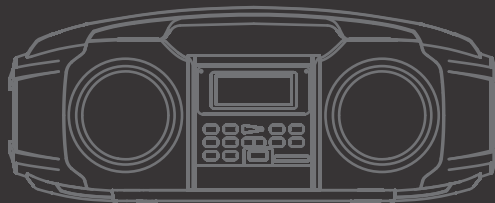

GB-3601



QUICK START



De in de driehoek getekende bliksemflits en pijlpunt is een waarschuwingsteken. Dit waarschuwt u voor "gevaarlijke spanning" in het product.

VOORZICHTIG

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN

WAARSCHUWING:

Om het risico op elektrische schokken te voorkomen, verwijder de afsluit deksel of achterkant niet. In het product zijn geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Neem contact op met het service centrum, in geval van problemen.



VOORZICHTIG:

Het uitroepsteken in de driehoek waarschuwt u voor belangrijke instructies over het product.



VOORZICHTIG:

Om het risico van brand of een elektrische schok of schade te voorkomen, mag dit apparaat / apparaten (inclusief al zijn accessoires zoals netadapter, enz.) niet blootgesteld worden aan druipende of spattende vloeistoffen. Plaats geen flessen glazen of andere vloeistof houdende zaken op het apparaat of de al zijn accessoires.

LET OP: HET TYPEPLAATJE VAN DIT APPARAAT IS OP DE ACHTERZIJDE BEVESTIGD.

VOORZICHTIG: AARDING: ZORG ALTIJD DAT UW NETADAPTER OP DE JUISTE MANIER IN HET STOPCONTACT GESTOKEN WORDT. GEBRUIK BIJ VOORKEUR GEAARDE STOPCONTACTEN.

LET OP: OP DE ACHTERKANT VAN UW PRODUCT OF OP DE ACCESSOIRES ZIJN WAARSCHUWINGSSYMBOLEN AFGEBEELD. KIJK HIERVOOR IN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING.




OVERMATIGE GELUIDSDRUK VAN OORTELEFOONS EN HOOFDTELEFOONS KAN GEHOORVERLIES VEROORZAKEN.

VOORZICHTIG: INDIEN DE BATTERIJ VERKEERD VERVANGEN WORDT IS ER EXPLOSIEGEVAAR! LAAT DE BATTERIJ ALLEEN DOOR EEN GEAUTORISEERD SERVICE CENTRUM VERVANGEN DOOR EEN GELIJK OF VERGELIJKBARE BATTERIJ.


VOORZORGSMAATREGELEN TEGEN ELEKTROSTATISCHE ONTLADING (ESD)

INDIEN ELEKTROSTATISCHE ONTLADING (ESD) PLAATS VINDT VIA HET OPPERVLAK VAN HET APPARAAT, DE KNOPPEN, EEN USB AANSLUITING, OF EEN SD-KAART SLEUF (INDIEN AANWEZIG OP DIT PRODUCT), KAN HET MOGELIJK ZIJN DAT HET APPARAAT STOPT MET WERKEN OF DIRECT UITSCHAKELT. DIT IS NORMAAL EN BEDOELT OM HET APPARAAT TE BESCHERMEN TEGEN SCHADE. INDIEN DIT GEBEURD, RESET HET APPARAAT DAN, OM TE ZORGEN DAT HET APPARAAT WEER GEWOON WERKT. (RESETTEN KAN DOOR HET UITSCHAKELEN EN DE NETADAPTER UIT HET STOPCONTACT TE HALEN).


- HOUDT MINIMALE VRIJE RUIMTE (5 CM) RONDOM HET APPARAAT VOOR VOLDOENDE VENTILATIE.
- DE VENTILATIE MAG NOOIT DOOR AFDEKKING VAN DE VENTILATIEOPENINGEN MET VOORWERPEN, ZOALS KRANTEN, TAFELKLEDEN, GORDIJNEN E.D. WORDEN BELEMMERD.
- PLAATS GEEN OPEN KAARSEN OF ANDERE BRANDENDE VOORWERPEN MET OPEN VUUR OP OF IN DE NABIJHEID VAN HET APPARAAT.
- LET OP BIJ HET AFDANKEN VAN HET APPARAAT, EN HOUD REKENING MET DE PLAATSELIJK GELDENE VOORSCHRIFTEN VOOR HET WEGGOOIEN VAN APPARATEN MET INGEBOUWDE BATTERIJEN.
- DIT APPARAAT IS GEMAAKT EN Aangepast om in een gematigd klimaat en binnenshuis gebruikt te worden.

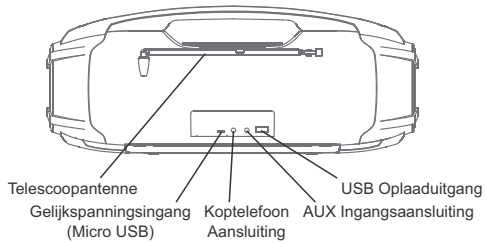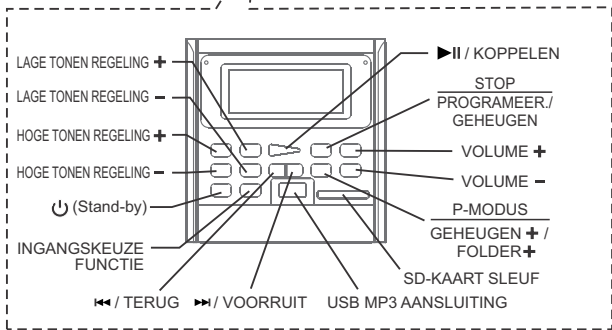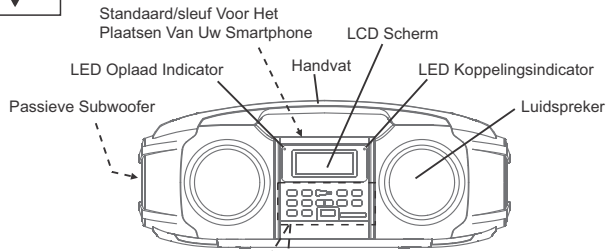

NL-2



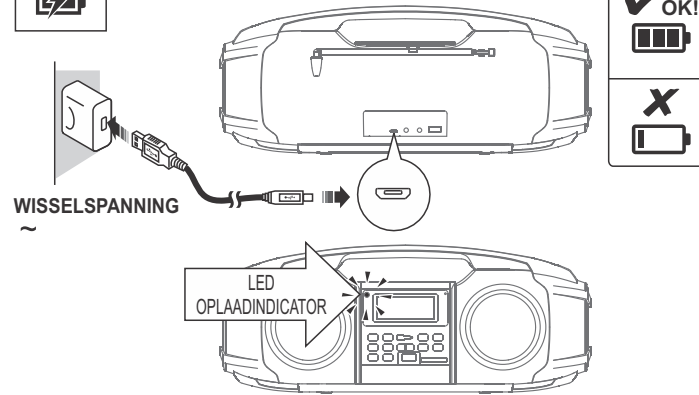


USB OPLAADUITGANG

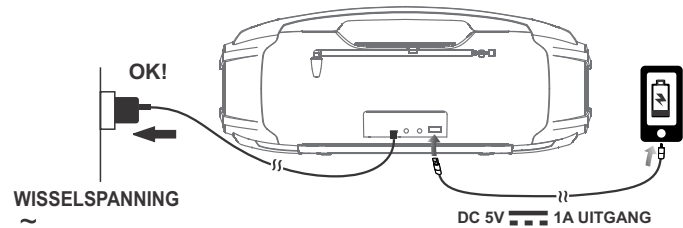

NL-3


Bluetooth 

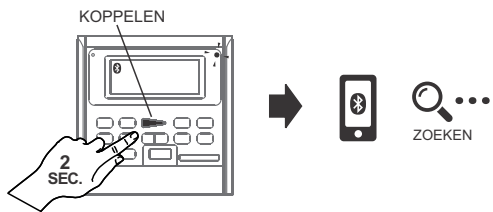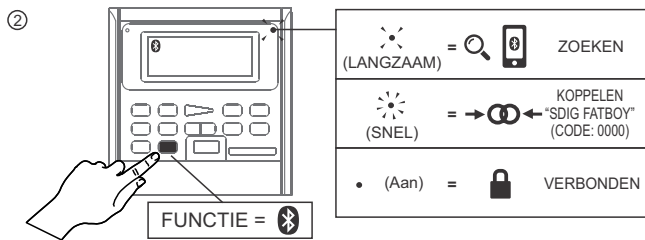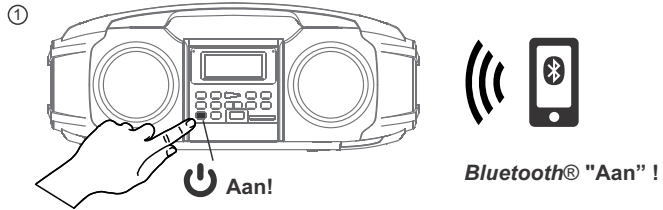



Om storingen tijdens het afluisteren van muziek via *Bluetooth®* te voorkomen, schakel de Wi-Fi op uw apparaat (smartphone, tablet, enz.) uit.

NL-4



USB-MP3 

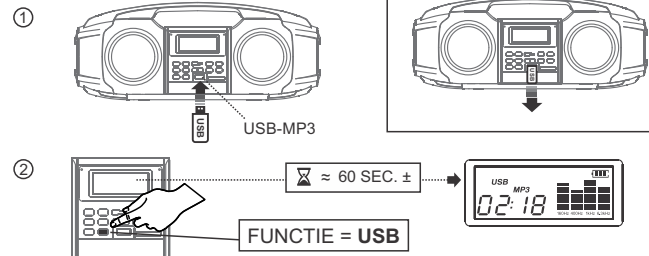


SD-MP3 

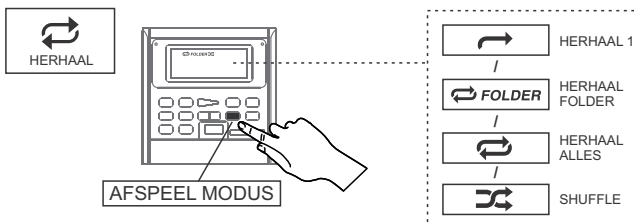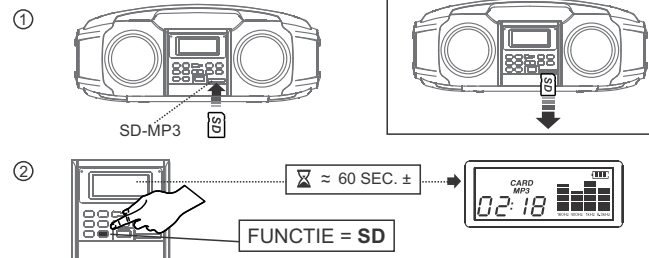

NL-5

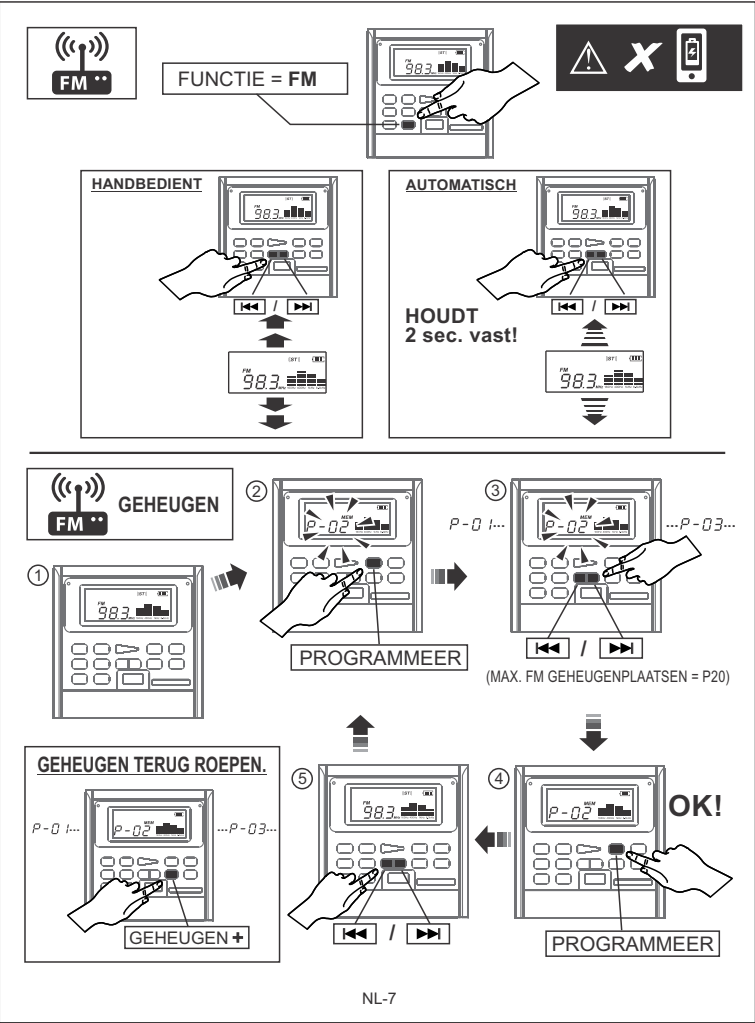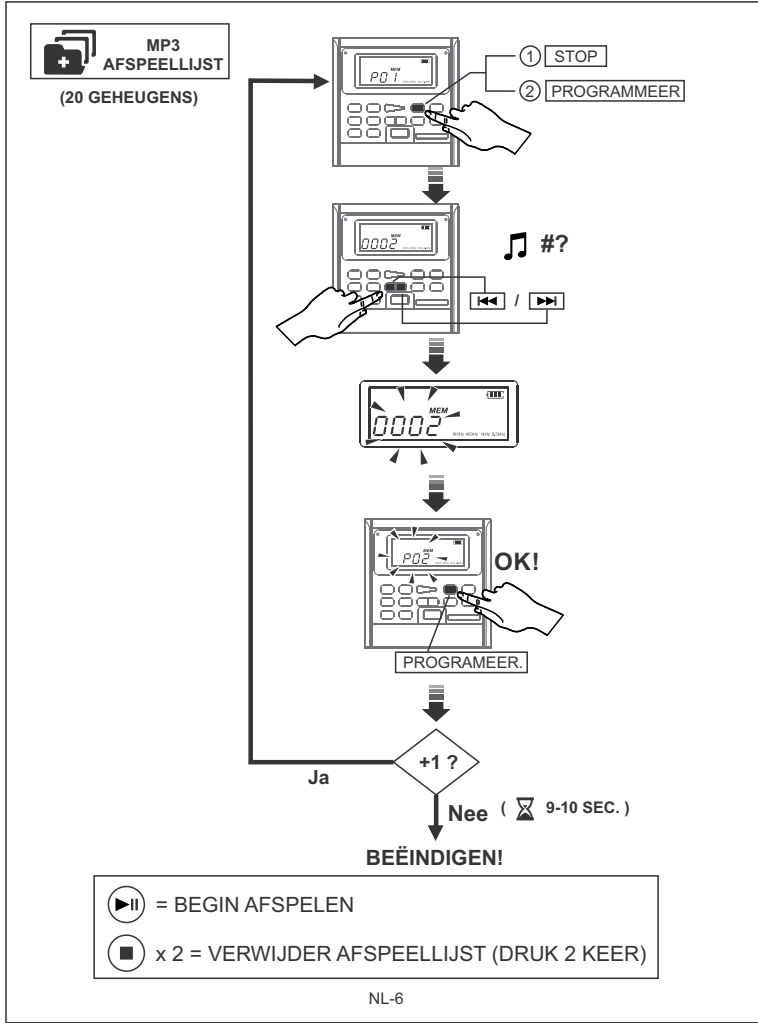

AUX-INGANG

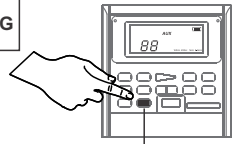


FUNCTIE = AUX



AUX-INGANG



PLAATSEN VAN DE RIEM

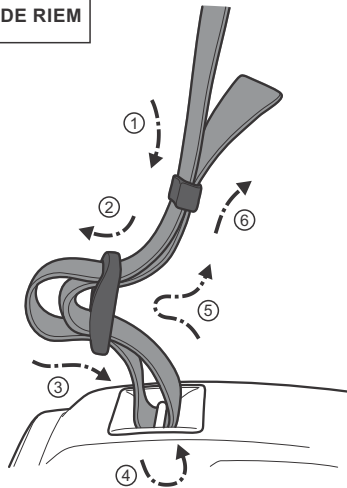

NL-8



Voeding: Ingebouwde oplaadbare Lithium-ion batterij
 3.7V/ 2100 mAh x 1 PC.
 Netadapter: Wisselspanning 100 V – 240 V ~ 50/60 Hz
 Netadapter Uitgang: DC 5V , 1A
 Laadvoeding: USB 5V  (minimaal 500 mA)
 Afstembereik: FM 87.5 - 108 MHz
 Luidsprekers: 3" x 2 + subwoofers: 2 x 2.5" passieve roosters
Bluetooth® Bereik: 10M (30 Ft.)
 Maximum Aantal Geheugenplaatsen **Bluetooth®** Gekoppelde Apparaten: 6.
 FM Zendergeheugen: 20 Zenders
 MP3 Programmeergeheugenplaatsen: 20 Tracks

Technische specificaties en product design kunnen wijzigen zonder enige kennisgeving.

NL-9