



SUBMARINE

WATERPROOF BLUETOOTH SPEAKER SYSTEM



**X-2808
USER MANUAL**

LET OP: LEES DEZE HANDLEIDINGZORGVULDIG, OM U DE BESTE GEBRUIKERSERVARING TE GEVEN, VOORDAT U UW NIEUWE LUIDSPREKER IN GEBRUIK NEEMT. BEWAAR DE HANDLEIDING, OP EEN VEILIGE PLAATS, VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.



De in de driehoek getekende bliksemflits en pijlpunt is een waarschuwingsteken. Dit waarschuwt u voor "gevaarlijke spanning" in het product.

VOORZICHTIG

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN
NIET OPENEN

WAARSCHUWING:

Om het risico op elektrische schokken te voorkomen, verwijder de afsluit deksel of achterkant niet. In het product zijn geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Neem contact op met het service centrum, in geval van problemen.



VOORZICHTIG:

Het uitroepsteken in de driehoek waarschuwt u voor belangrijke instructies over het product.

LET OP: HET TYPEPLAATJE VAN DIT APPARAAT IS OP DE ACHTERZIJDE BEVESTIGD

VOORZICHTIG: AARDING: ZORG ALTIJD DAT UW NETADAPTER OP DE JUISTE MANIER IN HET STOPCONTACT GESTOKEN WORDT. GEBRUIK BIJ VOORKEUR GEAARDE STOPCONTACTEN.

LET OP: OP DE ACHTERKANT VAN UW PRODUCT OF OP DE ACCESSOIRES ZIJN WAARSCHUWINGSSYMBOLLEN AFGEBEELD. KIJK HIERVOOR IN DE GEBRUIKERSHANDLEIDING.

- HOUDT MINIMALE VRIJE RUIMTE (5 CM) RONDOM HET APPARAAT VOOR VOLDOENDE VENTILATIE.
- DE VENTILATIE MAG NOOIT DOOR AFDEKKING VAN DE VENTILATIEOPENINGEN MET VOORWERPEN, ZOALS KRANTEN, TAFELKLEDEN, GORDIJNEN E.D. WORDEN BELEMMEERD.
- PLAATS GEEN OPEN KAARSEN OF ANDERE BRANDENDE VOORWERPEN MET OPEN VUUR OP OF IN DE NABIJHEID VAN HET APPARAAT.
- LET OP BIJ HET AFDANKEN VAN HET APPARAAT, EN HOUD REKENING MET DE PLAATSELIJK GELDENDE VOORSCHRIFTEN VOOR HET WEGGOOIEN VAN APPARATEN MET INGEBOUWDE BATTERIJEN.
- BATTERIJEN MOGEN NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN EXTREME WARMTE, ZOALS ZONLICHT, VUUR ENDEGELIJKE.
- BELANGRIJK! HET WORDT AANBEVOLEN OM GEEN MOBIELE TELEFOON IN DE BUURT VAN HET APPARAAT VERLATEN OM ELEKTROMAGNETISCHE INTERFERENTIE IN DE LUIDSPREKERS TE VOORKOMEN.





STOF EN WATERDICHT
VOLGENS IP67 KLASSE.

AANDACHTSPUNTEN MET BETREKKING TOT DE WATERDICHTHEID


ALHOEWEL HET WATERDICHTHE ONTWERP VAN DIT APPARAAT HET TOESTAAT OM TE GEBRUIKEN IN REGENSNIEUW OF ANDERE CONDITIES WAAR HET NAT WORDT, MOET ER WEL REKENING GEHOUDEN WORDEN MET DE VOLGENDE PUNTEN:

- Zorg dat het apparaat niet langere tijd in contact met water komt.
- Installeer of dompel dit apparaat niet meer dan enkele minuten onder water.
- Indien er waterdruppels op het apparaat terecht komen, gebruik dan een droge doek om het apparaat zo poedig mogelijk weer droog te vegen. Als dit apparaat wordt blootgesteld aan een grote hoeveelheid water, schakel dan onmiddellijk de stroom uit, droog het af en laat het apparaat minimaal één dag drogen, voordat het apparaat weer ingeschakeld wordt.
- Indien u dit apparaat natte ruimte, of in een ruimte met hoge vochtigheidsgraad plaatst, verzeker u ervan dat alle rubberen aansluiting afdichtingen (voorkant en achterkant), goed gesloten zijn.
- De netadapter is niet stof of waterdicht; laat deze niet nat worden!


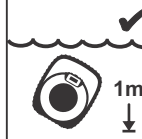


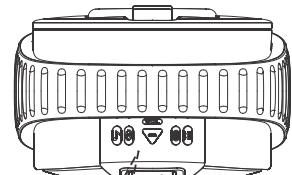



Scherm

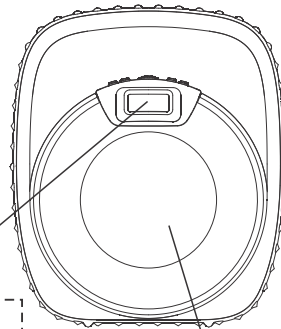

Waterdichte luidspreker

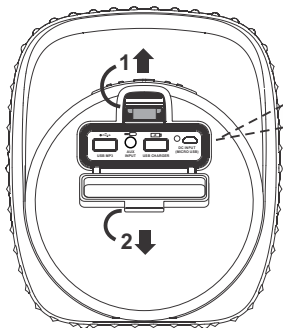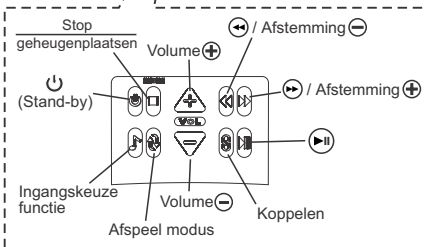


NL-2

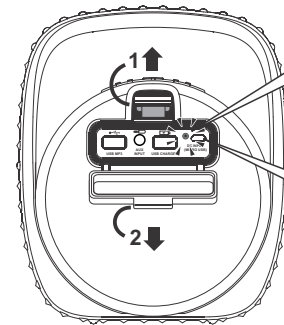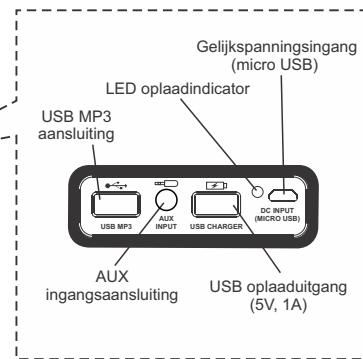


LED oplaadindicator

Wisselspanning

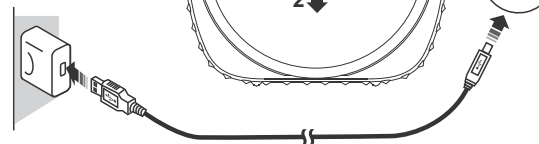

USB OPLAADUITGANG

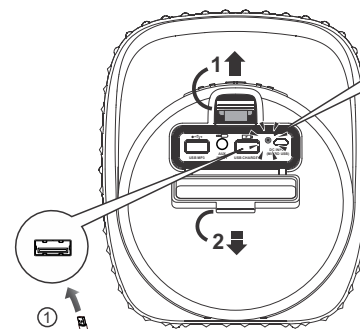

LED oplaadindicator


DC 5V 1A UITGANG

NL-3




Druk de toets in en houd deze 3 sec. vast.

Bluetooth

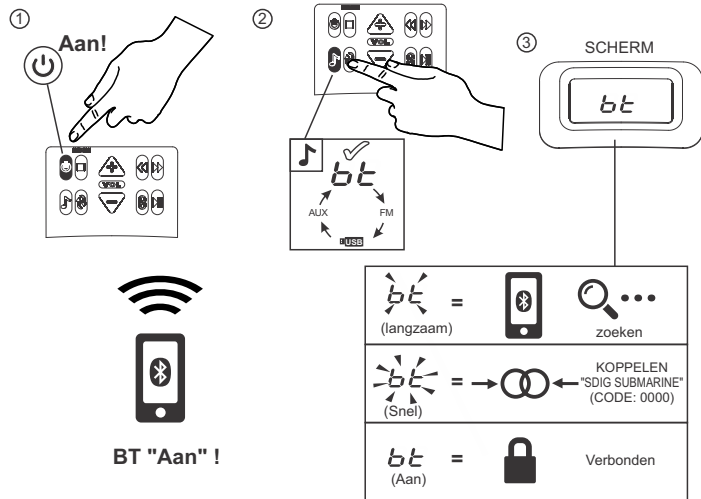



BT "Aan" !

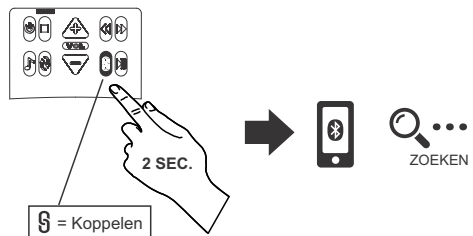

Om storingen tijdens het afluisteren van muziek via *Bluetooth*® te voorkomen, schakel de Wi-Fi op uw apparaat (smartphone, tablet, enz.) uit.

NL-4

USB-MP3

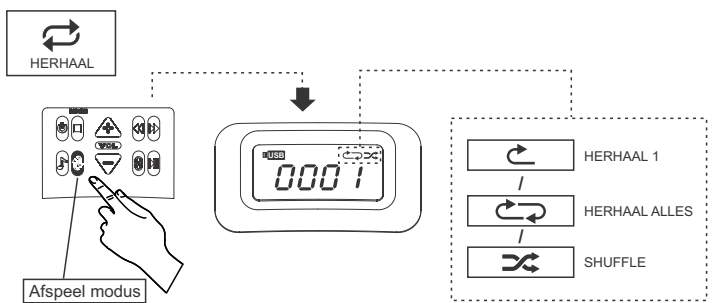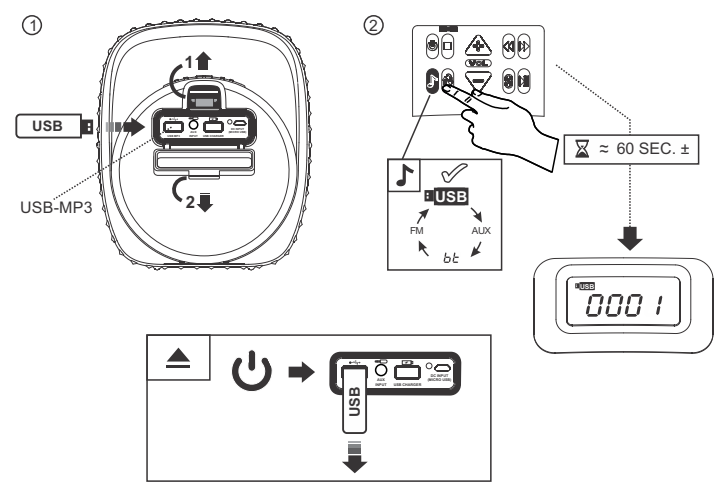

NL-5

