



# APRC90AT Portable Radio/CD player



# AKAI

- EN For more information see [www.akai.eu](http://www.akai.eu)
- NL Voor meer informatie zie [www.akai.eu](http://www.akai.eu)
- DE Für weitere Informationen siehe [www.akai.eu](http://www.akai.eu)
- FR Pour plus d'informations, veuillez consulter le site [www.akai.eu](http://www.akai.eu)
- ES Para más información, visite [www.akai.eu](http://www.akai.eu)
- DK For mere information besøg [www.akai.eu](http://www.akai.eu)
- FI Lisätietoja löydät osoitteesta [www.akai.eu](http://www.akai.eu)

# 1

## Check the contents



Controleer de inhoud  
Kontrollieren Sie den Inhalt  
Vérifiez le contenu  
Revise el contenido  
Kontroller indholdet  
Tarkista sisältö

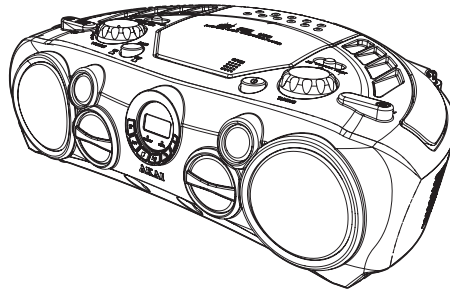

# 2

## Connect to the mains

Sluit op het lichtnet aan  
Schließen Sie die Netzspannung an  
Raccordez au réseau électrique  
Conecte a la red eléctrica  
Tilslut til lysnettet  
Kytke verkkovirtaan

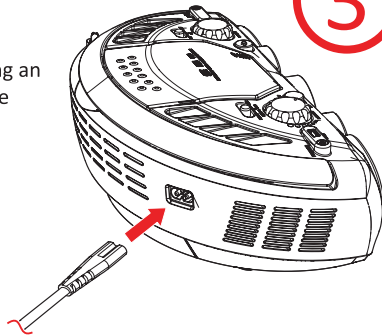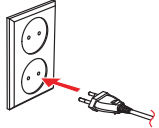


# OR

# 3

## Place batteries


Plaats de batterijen  
Legen Sie die Batterien ein  
Placez les piles  
Coloque las pilas  
Sæt batteriet i  
Parištojen asettaminen

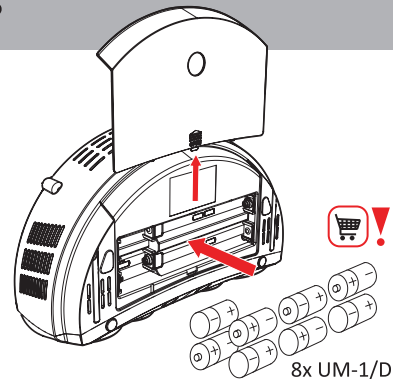

# 4

## Switch on the APRC90AT


Zet de APRC90AT aan  
Schalten Sie das APRC90AT ein  
Mettez l' APRC90AT en service  
Encienda el APRC90AT  
Slut APRC90AT til  
Kytke on APRC90AT

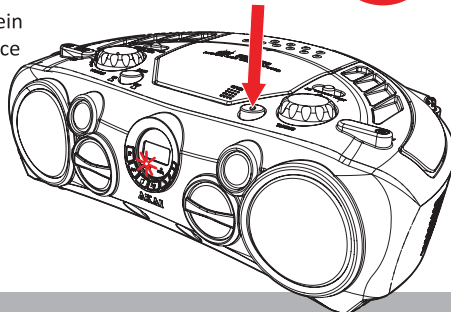

# 5

## Adjust the volume



Pas het volume aan  
Passen Sie die Lautstärke an  
Réglez le volume  
Ajuste el volumen  
Indstil volumen  
Säädä äänenvoimakkuutta

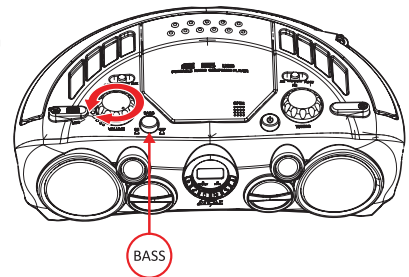

# 6

## Function button


De functie toets  
Die taste function  
La touche function  
La tecla function  
Knapperne function  
Painike funktion

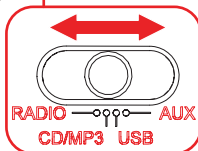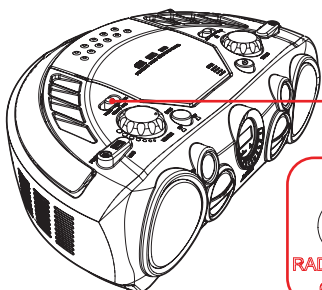

# 7

## Headphone jack


Hoofdtelefoonaansluiting  
Kopfhörerbuchse  
Prise casque  
Toma de auriculares  
Hovedtelefonstik  
Kuulokkeen liitin

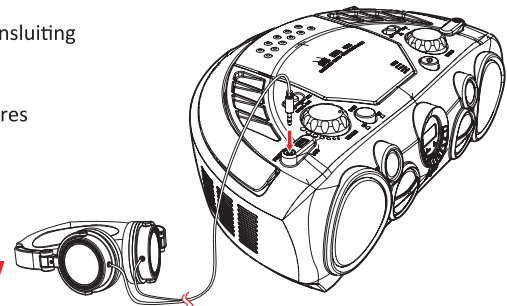

8

## Slide out the antenna


Schuif de antenne uit  
Antenne ausziehen  
Dépliez l'antenne  
Extienda la antena  
Skub antennen ud  
Týönnä antenni ulos.

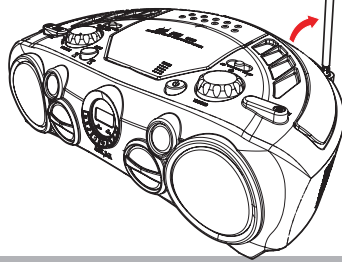

9

## Select radio frequency


Kies frequentie  
Wählen Sie die Frequenz  
Sélectionnez la fréquence  
Elija la emisora  
Vælg frekvens  
Valitse taajuus

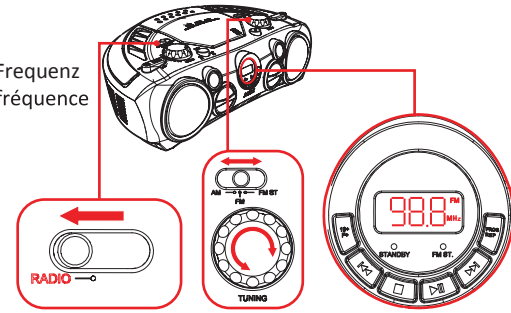

10

## Insert a CD


Voer een cd in  
Legen Sie eine CD ein  
Introduisez en CD  
Inserte un CD  
Sæt en CD i  
Aseta CD.

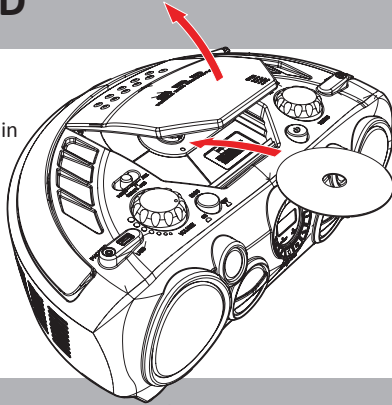

11

## CD functions


CD functies  
CD-Funktionen  
Fonctions CD  
Funciones del CD  
CD-funktioner  
CD-toiminno

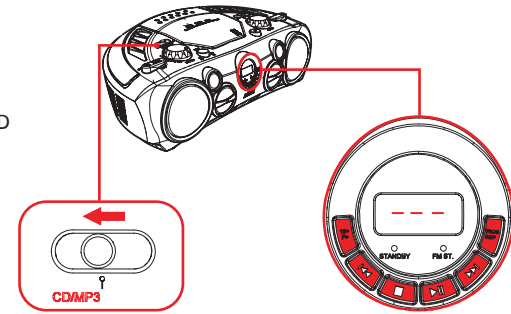

12

## Insert the USB stick


Plaats de USB-stick  
USB-Stick einsetzen  
Installez la clé SB  
Inserte la memoria USB  
Sæt USB-stick'et i  
Kytke USB-tikku

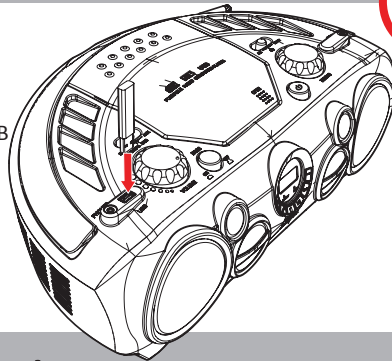

13

## USB functions


USB-functies  
USB-Funktionen  
Fonctions USB  
Funciones de USB  
USB-funktioner  
USB-toiminnot

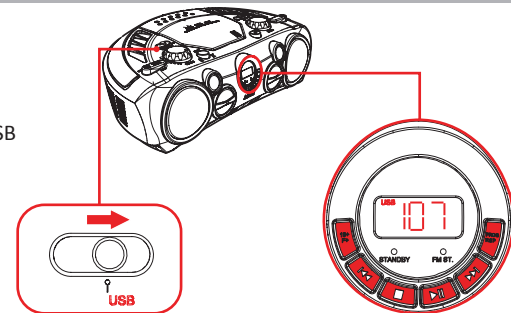

14

## AUX connection

AUX aansluiting  
Buchse AUX  
Connexion AUX  
Conexión auxiliar  
AUX-tilslutning  
AUX-liitäntä

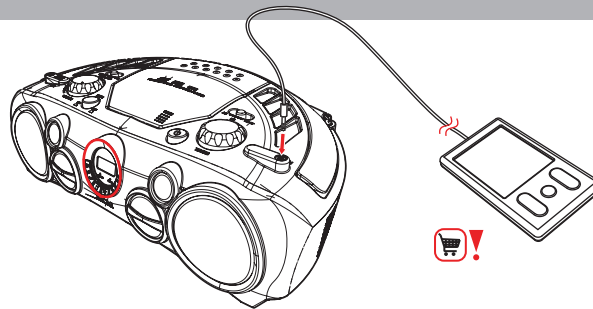

### Specifications

### Specificaties

### Technische Daten

### Spécifications

### Especificaciones

### Specifikationer

### Tekniset tiedot

Power supply:  
230V ~ 50Hz  
Batteries: 8 x UM-1/D  
(Batteries not included)  
Stereo sound: 2 x 8W  
Tweeter: 2 x 5W  
Power (RMS): 2 x 5W  
Bass Boost  
LCD Display  
AM/FM tuner  
Compatible with CD/  
CD-R/CD-RW/MP3  
USB 2.0 (< 16 GB)  
AUX jack: 3.5 mm  
Earphone jack  
Dimensions:  
160 x 385 x 244 mm

Stroomvoeding:  
230V ~ 50Hz  
Batterij: 8 x UM-1/D  
(Batterijen zijn niet  
bijgeleverd)  
Stereo geluidsweggeve: 2 x 8W  
Tweeter: 2 x 5W  
Uitgangsvermogen (RMS):  
2 x 5W  
Bass Boost  
LCD display  
AM/FM-tuner  
Geschikt voor CD/  
CD-R/CD-RW/MP3  
USB 2.0 (< 16 GB)  
AUX aansluiting: 3.5 mm  
Hoofdtelefoonaansluiting  
Afmetingen:  
160 x 385 x 244 mm

Stromzufuhr: 230V ~ 50Hz  
Batterie: 8 x UM-1/D  
(Die Batterien sind im  
Lieferumfang nicht  
enthalten)  
Stereo-Wiedergabe: 2 x 8W  
Tweeter: 2 x 5W  
Ausgangsleistung (RMS):  
2 x 5W  
Bass Boost  
LCD-Display  
AM/FM-Tuner  
Geeignet für CD/  
CD-R/CD-RW/MP3  
USB 2.0 (< 16 GB)  
Buchse AUX: 3.5 mm  
Kopfhörerbuchse  
Abmessungen:  
160 x 385 x 244 mm

Alimentation électrique:  
230V ~ 50Hz  
Batterie: 8 x UM-1/D  
(Les piles ne sont pas  
incluides)  
Stéréo: 2 x 8W  
Tweeter: 2 x 5W  
Sortie de puissance  
(RMS): 2 x 5W  
Bass Boost  
Affichage LCD  
AM/FM-Tuner  
Adapté pour CD/  
CD-R/CD-RW/MP3  
USB 2.0 (< 16 GB)  
Prise AUX: 3.5 mm  
Prise casque  
Dimensions:  
160 x 385 x 244 mm

Fuente de alimentación:  
230V ~ 50Hz  
Batería: 8 x UM-1/D  
(Las pilas no están  
incluidas)  
Sonido estéreo: 2 x 8W  
Tweeter: 2 x 5W  
Salida de potencia (RMS):  
2 x 5W  
Refuerzo de bajos  
Pantalla LCD  
Sintonizador AM/FM  
Compatible con CD/  
CD-R/CD-RW/MP3  
USB 2.0 (< 16 GB)  
Toma AUX: 3.5 mm  
Toma de auriculares  
Dimensiones:  
160 x 385 x 244 mm

Strømforsyning:  
230V ~ 50Hz  
Batteriet: 8 x UM-1/D  
(Batterier er ikke  
inkluderet)  
Lydgengivelse i stereo:  
2 x 8W  
Tweeter: 2 x 5W  
Udgangseffekt (RMS): 2 x 5W  
Basboost  
LCD-display  
AM/FM-tuner  
Egnet til CD/ CD-R/CD-  
RW/MP3  
USB 2.0 (< 16 GB)  
AUX stik: 3.5 mm  
Hovedtelefonstik  
Dimensioner:  
160 x 385 x 244 mm

Syöttövirta: 230V ~ 50Hz  
Paristo: 8 x UM-1/D  
(Paristoja ei ole mukana)  
Stereoääniteho: 2 x 8W  
Diskanttikautin: 2 x 5W  
Ulostuloteho (RMS): 2 x 5W  
Bassojen vahvistus  
Nestekidenäyttö  
AM/FM-viritin  
Yhteensopivuus CD/  
CD-R/CD-RW/MP3  
USB 2.0 (< 16 GB)  
AUX-liitin: 3.5 mm  
Kuulokkeen liitin  
Mitat:  
160 x 385 x 244 mm