



## 1 Check the contents

Controleer de inhoud  
Kontrollieren Sie den Inhalt  
Vérifiez le contenu  
Revise el contenido  
Kontroller indholdet  
Tarkista sisältö

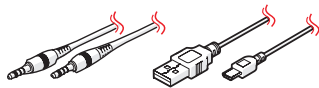


## 2 USB connection to charge device

USB aansluiting om apparaat te laden  
USB-Anschluss, um Gerät zu laden  
Connexion USB pour charger un appareil  
Conexión USB para cargar el aparato  
USB til at lade apparatet op  
USB-liitäntä laitteen lataamista varten

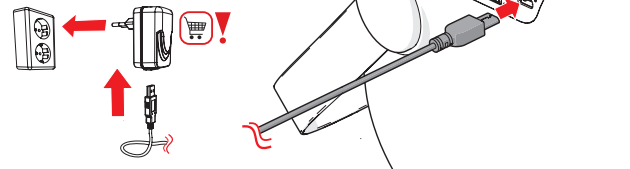

## 3 Main parts


Belangrijkste onderdelen  
Hauptkomponenten  
Pièces principales  
Partes principales  
Hoveddele  
Pääosat

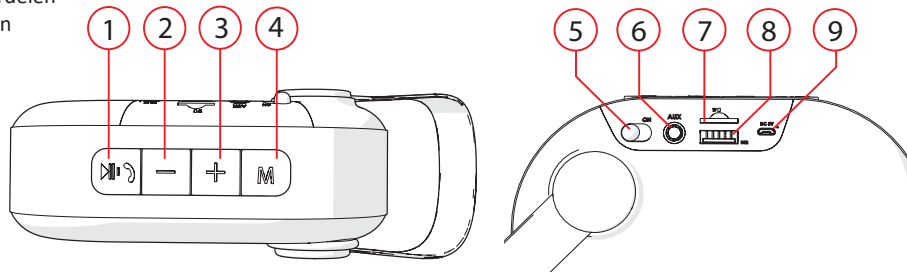

1	PLAY/PAUSE/CALL
2	VOLUME DOWN/PREVIOUS
3	VOLUME UP/NEXT
4	TOGGLE MODES
5	ON/OFF
6	AUX IN
7	MICRO SD SLOT
8	USB
9	MICRO USB


## 4 Turn on the device

Schakel het apparaat in  
Schalten Sie das Gerät ein  
Mettez l'appareil en marche  
Encienda el aparato  
Tænd for apparatet  
Kytke laite toimintaan

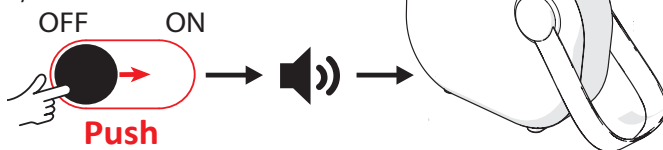


## 5 Bluetooth connection

Bluetooth verbinding  
Bluetooth-Verbindung  
Connexion Bluetooth  
Conexión Bluetooth  
Bluetooth tilslutning  
Bluetooth-yhteys

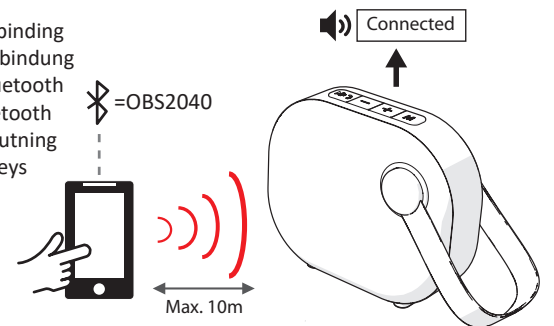


## 6 Play music

Muziek afspelen  
Musik abspielen  
Jouer de la musique  
Tocar música  
Afspille musik  
Soita musiikkia

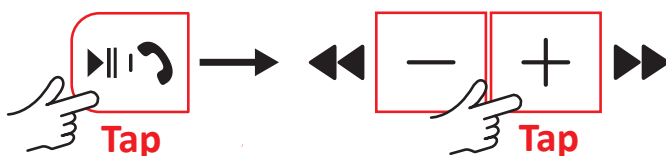

## 7 Adjust the volume


Pas het volume aan  
Passen Sie die Lautstärke an  
Réglez le volume  
Ajuste el volumen  
Indstil volumen  
Säädä äänen voimakkuutta

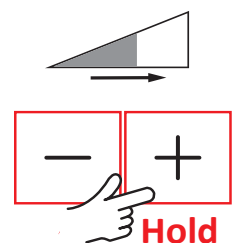

8

## Answer incoming calls


Inkomende oproepen beantwoorden  
Beantworten Sie eingehende Anrufe  
Répondre aux appels entrants  
Responda las llamadas entrantes  
Besvar indgående opkald  
Vastaa tuleviin puheluihin

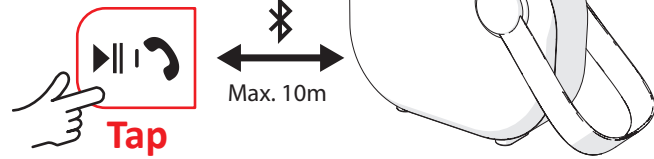

9

## AUX IN for external devices


AUX IN voor externe apparaten  
AUX IN für externe Geräte  
AUX IN pour appareils externes  
Conexión AUX IN para dispositivos externos  
AUX IN til eksterne apparater  
AUX IN -liitäntä ulkoisille laitteille

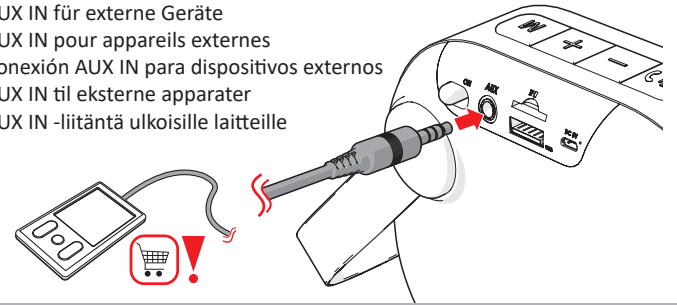

10

## Switch between modes


Schakelen tussen modi  
Wechseln zwischen den Modi  
Basculer entre les modes  
Alternar entre modos  
Skift mellem tilstande  
Vaihtaa tilat

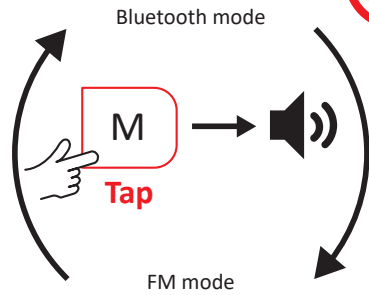

11

## FM mode

FM-modus  
FM-modus  
Mode FM  
Modo FM  
FM-modus  
FM-tilaan

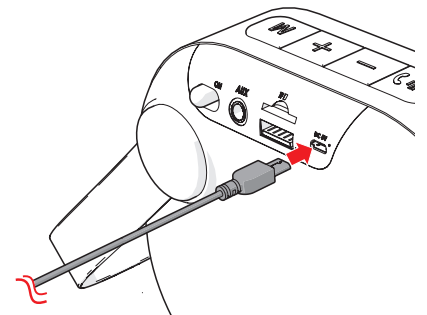


! FM mode only works with charging cable as antenna

12

## Adjust the frequency manually


Handmatig frequentie aanpassen  
Frequenz manuell anpassen  
Réglér manuellement la fréquence  
Ajustar frecuencia manualmente  
Frekvensen justeres manuelt  
Säädä taajuus käsin

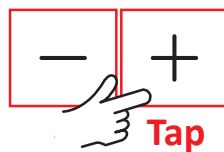

OR

## Adjust the frequency automatically


Pas automatisch de frequentie aan  
Ändern Sie die Frequenz automatisch  
Adaptez la fréquence automatiquement  
Ajuste automático de frecuencia  
Indstil frekvensen automatisk  
Säädä taajuus automaattisesti

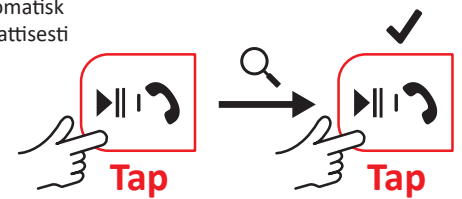

13

## Insert a USB drive

Plaats een USB-stick  
Legen Sie einen USB-Stick ein  
Introduisez une clé USB  
Inserte una memoria USB  
Indsæt en USB-stick  
Aseta USB-asema

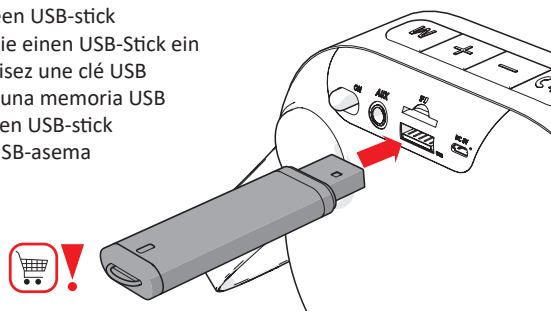

14

## Insert a microSD card

Plaats een microSD kaart  
Legen Sie eine MicroSD-Karte ein  
Introduisez une carte MicroSD  
Inserte una tarjeta MicroSD  
Indsæt et MicroSD-kort  
Aseta MicroSD-kortti



### Specifications

### Specificaties

### Technische Daten

### Spécifications

### Especificaciones

### Spesifikationer

### Tekniset tiedot

Power supply:  
5V DC  
Speaker output: 2x3W  
FM Radio:  
87,5-108 MHz  
MicroSD  
AUX IN  
USB/Micro USB  
Bluetooth: max. 10m  
Battery: 3h  
Weight: 329 g  
Dimensions:  
140x114x48 mm  
Warranty: 24 months

Stroomvoeding:  
5V DC  
Luidspreker output: 2x3W  
FM Radio:  
87,5-108 MHz  
MicroSD  
AUX IN  
USB/Micro USB  
Bluetooth: max. 10m  
Batterij: 3h  
Gewicht: 329 g  
Afmetingen:  
140x114x48 mm  
Garantie: 24 maanden

Stromzufuhr:  
5V DC  
Lautsprecher-Output: 2x3W  
FM Radio:  
87,5-108 MHz  
MicroSD  
AUX IN  
USB/Micro USB  
Bluetooth: max. 10m  
Batterie: 3h  
Gewicht: 329 g  
Abmessungen:  
140x114x48 mm  
Garantie: 24 Monate

Alimentation électrique:  
5V DC  
Sortie haut-parleur: 2x3W  
Radio FM:  
87,5-108 MHz  
MicroSD  
AUX IN  
USB/Micro USB  
Bluetooth: max. 10m  
Batterie: 3h  
Poids : 329 g  
Dimensions :  
140x114x48 mm  
Garantie: 24 mois

Fuente de alimentación:  
5V DC  
Salida-altavoz: 2x3W  
Radio FM:  
87,5-108 MHz  
MicroSD  
AUX IN  
USB/Micro USB  
Bluetooth: max. 10m  
Bateria: 3h  
Peso: 329 g  
Dimensiones:  
140x114x48 mm  
Garantía: 24 meses

Strømforsyning:  
5V DC  
Højttaler-output: 2x3W  
FM-radio:  
87,5-108 MHz  
MicroSD  
AUX IN  
USB/Micro USB  
Bluetooth: max. 10m  
Batteri: 3h  
Vægt: 329 g  
Dimensioner:  
140x114x48 mm  
Garanti: 24 måned

Syöttövirta:  
5V DC  
Kaiutinlähtö: 2x3W  
FM-radio:  
87,5-108 MHz  
MicroSD  
AUX IN  
USB/Micro USB  
Bluetooth: max. 10m  
Akku: 3h  
Paino: 329 g  
Mitat:  
140x114x48 mm  
Takuu: 24 kuukautta