

# Quickstart guide

ExtremeX360  
Action cam

# NIKKEI




- EN For the complete manual see [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- NL Voor de complete handleiding see [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- DE Das vollständige Benutzerhandbuch finden Sie auf [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- FR Pour le manuel complet, voir [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- ES Para tener acceso a todo el manual, visite [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- DK Se hele vejledningen på [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- FI Täydellinen käyttöopas on osoitteessa [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)



## 1 Check the contents


Controleer de inhoud  
Kontrollieren Sie den Inhalt  
Vérifiez le contenu  
Revise el contenido  
Kontroller indholdet  
Tarkista sisältö

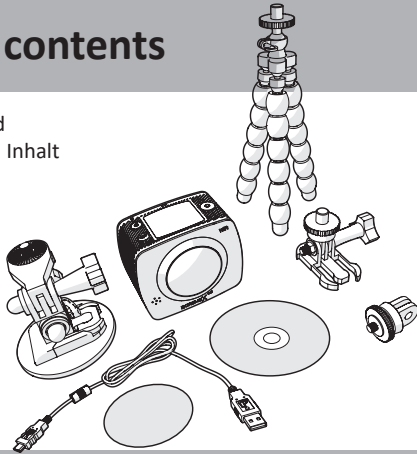

## 2 Charge the appliance

Het apparaat laden  
Gerät laden  
Charger l'appareil  
Cargar el dispositivo  
Lad apparatet op  
Lataa laite


Max. 5 V

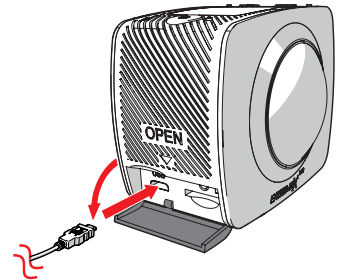

## 3 Main parts

Belangrijkste onderdelen  
Hauptkomponenten  
Pièces principales  
Partes principales  
Hoveddele  
Pääosat


1	SPEAKER	10	360 lens (2x)
2	WIFI indicator	11	USB
3	WIFI	12	Memory card
4	POWER / MODE	13	Tripod (accessoiry)
5	POWER / charging indicator	14	Stand (accessoiry)
6	LCD display	15	Stand 2 (accessoiry)
7	Busy indicator	16	GoPro adapter
8	Shutter button / OK button	17	3M sticker
9	RESET		

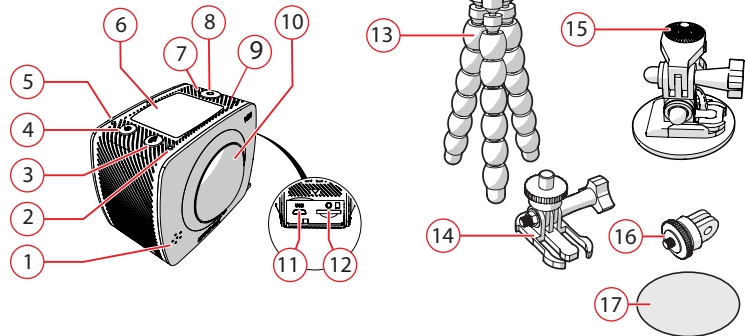

## 4 Slot-in for micro SD card

Micro SD-kaart ingang  
Anschluss für Micro-SD-Karte  
Connecteur pour carte micro mémoire flash  
Entrada para tarjeta micro SD  
Slids til micro SD  
Micro SD-korttipaikka

Min. 32 GB  
Max. 64 GB  
Class 10

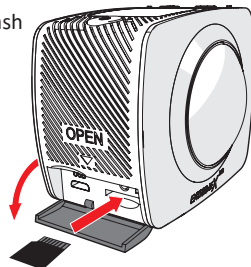


## 5 Turn the appliance on/off

Het apparaat aan en uit zetten  
Das Gerät an- und ausschalten  
Mettre l'appareil en service/hors service  
Encender/apague el aparato  
Tænd/sluk apparatet  
Kytke laite päälle/pois päältä




## 6 Mount the accessoire

De accessoire bevestigingen  
Zubehör anbringen  
Monter l'accessoire  
Monte el accesorio  
Monter tilbehøret  
Asenna lisävaruste

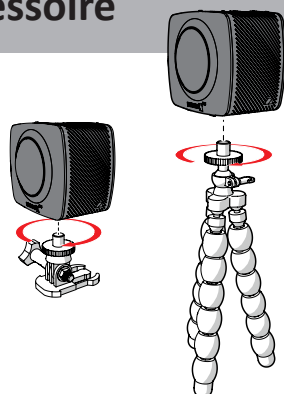


## 7 Use the Tripod

De Tripod gebruiken  
Use the Tripod  
Utiliser le Tripod  
Utilice el Tripod  
Brug Tripod  
Käytä Tripodia

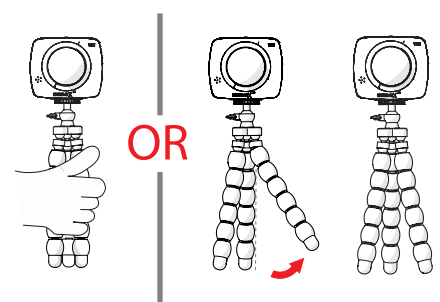


## 8 Make a photo

Een foto maken  
Ein Foto machen  
Prendre une photo  
Tomar una fotografía  
Tag et foto  
Ota kuva

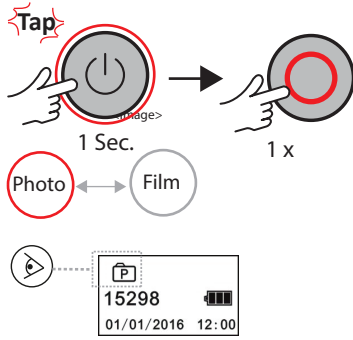


## 9 Start filming

Beginnen met filmen  
Videoaufnahme starten  
Démarrer la vidéo  
Comenzar a grabar  
Start med at filme  
Aloita kuvaus

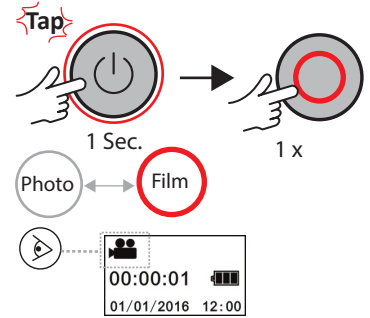



## 10 Change settings

Instellingen aanpassen  
Einstellungen anpassen  
Modifier les réglages  
Modificar ajustes  
Indstillingerne justeres  
Muuta asetuksia

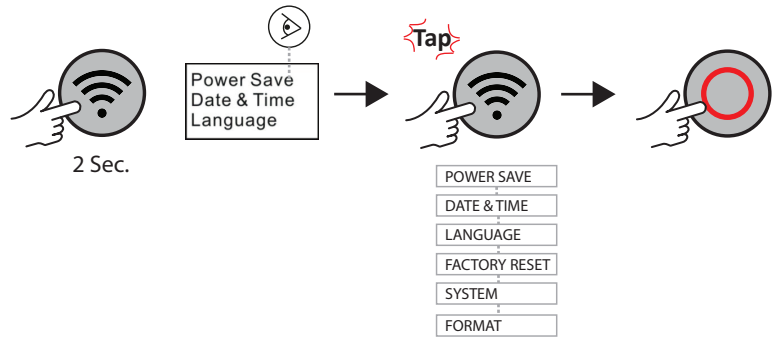


## 11 Make a WIFI connection


Een WIFI verbinding maken  
Eine WLAN-Verbindung herstellen  
Faire une connexion WIFI  
Realizar una conexión WIFI  
Opret en WIFI-forbindelse  
Muodosta Wi-Fi-yhteys

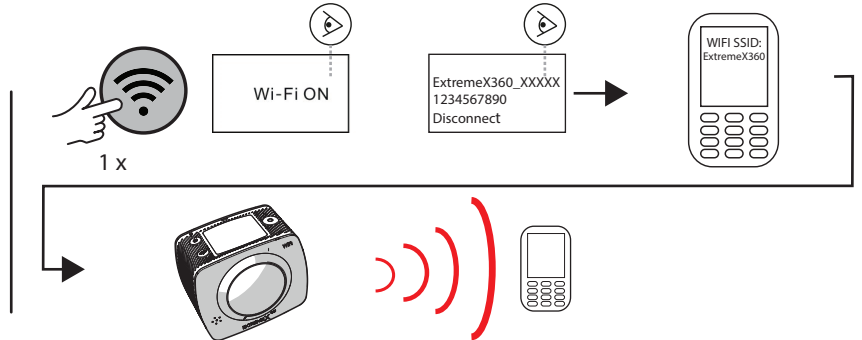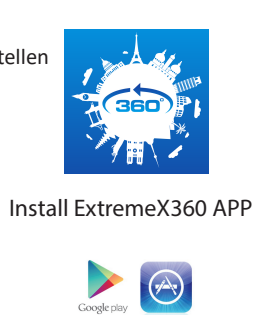

## 12 Effect of panoramic playing

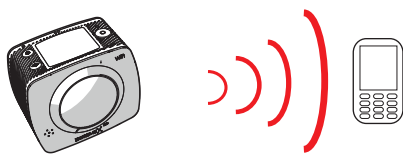

Planet mode

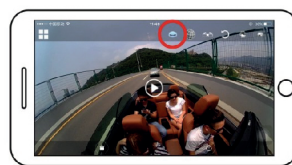

Plane mode



VR mode

### Specifications

### Specificaties

### Technische Daten

### Spécifications

### Especificaciones

### Specifikationer

### Tekniset tiedot

960P-HD  
LCD display  
Image Format: JPEG  
Video Format: MP4  
Charging Time: +- 3 hours  
Size: 60 x 48 x 50mm  
Weight: 107gr  
3.7V/1500mAh Li-Battery  
Battery capacity: 80 min

960P-HD  
LCD Display  
Formaat foto: JPEG  
Formaat video: MP4  
Laadtijd: +- 3 hours  
Afmetingen: 60 x 48 x 50mm  
Gewicht: 107gr  
3.7V/1500mAh Li-Batterij

960P-HD  
LCD Display  
Bildformat: JPEG  
Videoformat: MP4  
Ladezeit: +- 3 Stunden  
Abmessungen: 60 x 48 x 50mm  
Gewicht: 107 gr  
3.7V/1500mAh Li-Batterie

960P-HD  
Affichage LCD  
Format d'image: JPEG  
Format vidéo: MP4  
Durée de recharge : +- 3 heures  
Dimensions : 60 x 48 x 50mm  
Poids : 107 g

960P-HD  
Pantalla LCD  
Formato de imagen: JPEG  
Formato de video: MP4  
Tiempo de carga: +- 3 horas  
Dimensiones: 60 x 48 x 50mm  
Peso: 107 g

960P-HD  
LCD-display  
Billedformat: JPEG  
Videoformat: MP4  
Ladetid: +- 3 timer  
Dimensioner: 60 x 48 x 50mm  
Vægt: 107 g

960P-HD  
Lcdnäyttö  
Kuvamuoto: JPEG  
Videomuoto: MP4  
Latausaika: +- 3 tuntia  
Mitat: 60 x 48 x 50mm  
Paino: 107 g

Micro SD (TF) min 32GB  
max. 64GB

Micro SD (TF) min 32GB  
max. 64GB

Micro SD (TF) min 32GB  
max. 64GB

Micro SD (TF) min 32GB  
max. 64GB

Micro SD (TF) min 32GB  
max. 64GB

Micro SD (TF) min 32GB  
max. 64GB

Micro SD (TF) min 32GB  
max. 64GB

Warranty: 24 months

Garantie: 24 maanden

Garantie: 24 Monate

Garantie: 24 mois

Garantía: 24 meses

Garanti: 24 måned

Takuu: 24 kuukautta