



NMD340
Microset


NIKKEI

- EN For more information see www.nikkei.eu
- NL Voor meer informatie zie www.nikkei.eu
- DE Für weitere Informationen siehe www.nikkei.eu
- FR Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.nikkei.eu
- ES Para más información, visite www.nikkei.eu
- DK For mere information besøg www.nikkei.eu
- FI Lisätietoja löydät osoitteesta www.nikkei.eu




1 Check the contents

Controleer de inhoud
Kontrollieren Sie den Inhalt
Vérifiez le contenu
Revise el contenido
Kontroller indholdet
Tarkista sisältö

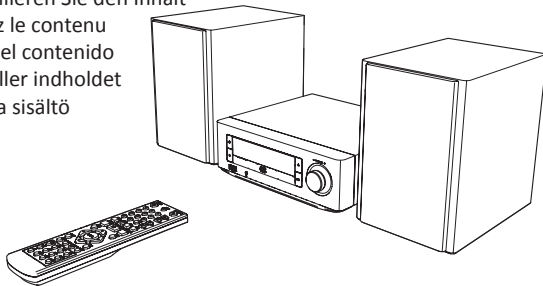



2 Connect the components

Sluit de componenten aan
Schließen Sie die Komponenten an
Raccordez les composants
Conecte los componentes
Tilslut komponenterne
Liitä komponentit

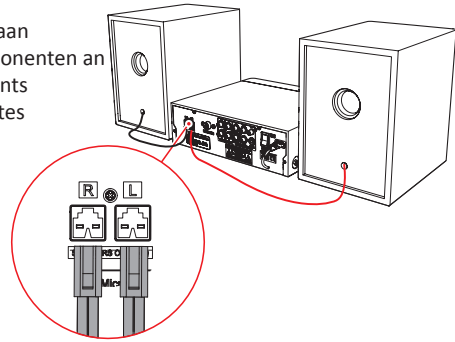


3 Connect the TV and the FM antenna

Sluit de tv en de FM-antenne aan
Schließen Sie das Fernsehgerät und die FM-Antenne an
Raccordez la télévision et l'antenne FM
Conecte el televisor y la antena FM
Tilslut tv'et og FM-antenne
Liitä tv ja FM-antenni

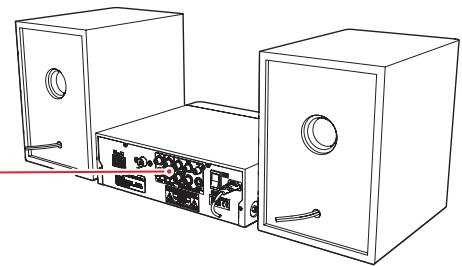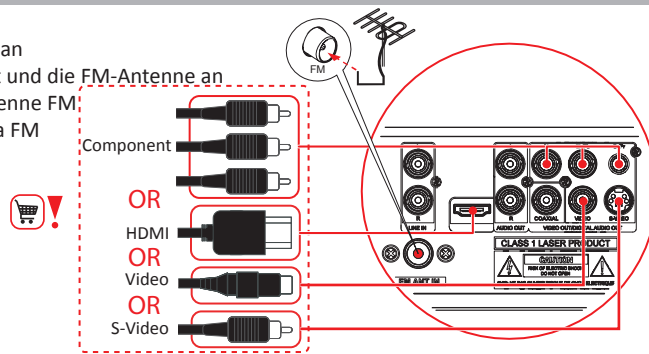


4 Connect to the mains

Sluit aan op het lichtnet
Schließen Sie Netzspannung an
Raccordez au réseau électrique
Conecte a la red eléctrica
Tilslut til lysnettet
Kytke verkkovirtaan

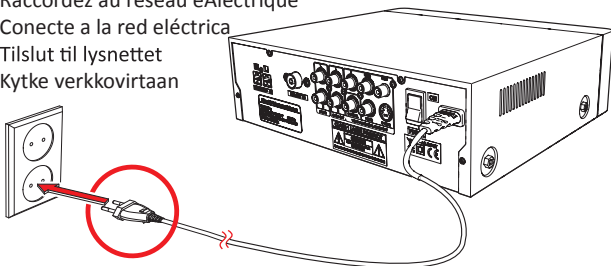


5 Turn on the device

Schakel het apparaat in
Schalten Sie das Gerät ein
Mettez l'appareil en marche
Encienda el aparato
Tænd for apparatet
Kytke laite toimintaan

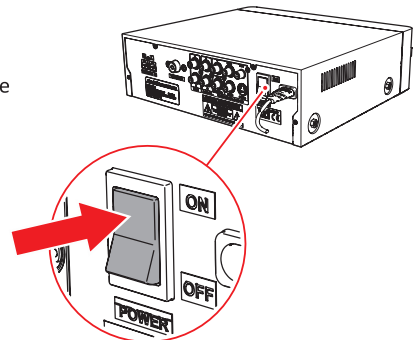


6 Insert the batteries

Plaats de batterijen
Legen Sie die Batterien ein
Placez les piles
Coloque las pilas
Sæt batteriet i
Paristojen asettaminen

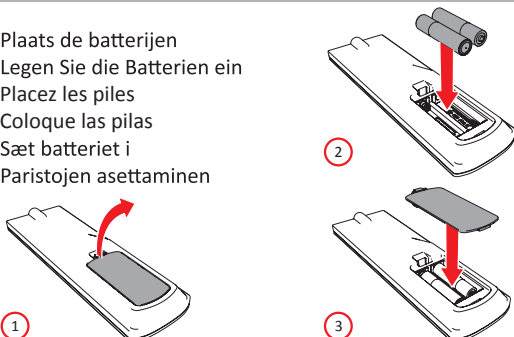

7 Remote control


Afstandsbediening
Fernbedienung
Télécommande
Mando a distancia
Fjernbetjening
Kaukosäädin

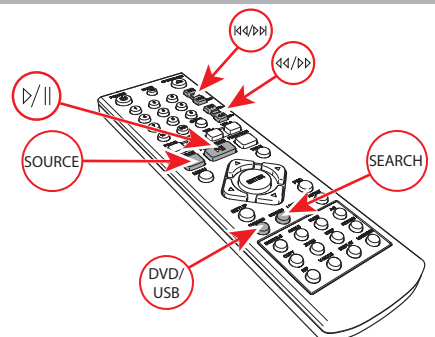

8

The button SOURCE


De toets SOURCE
Die Taste SOURCE
La touche SOURCE
Los botones SOURCE
Knappen SOURCE
Painike SOURCE

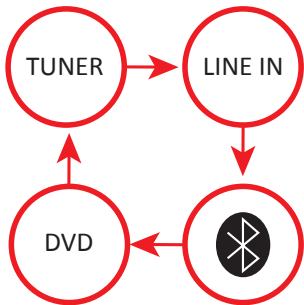

9

DVD functions


DVD functies
DVD-Funktionen
Fonctions DVD
Funciones del DVD
DVD-funktioner
DVD-toiminnot

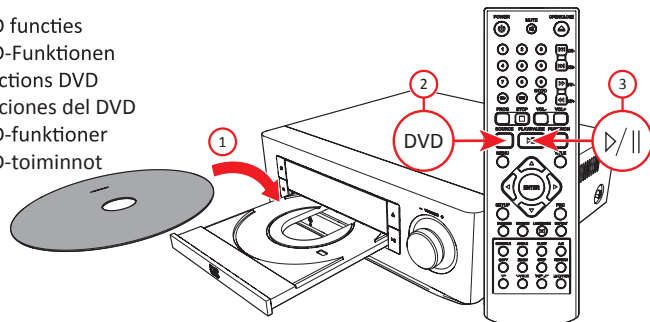

10

TUNER functions


TUNER functies
TUNER-Funktionen
Fonctions TUNER
Funciones del TUNER
TUNER-funktioner
TUNER-toiminnot

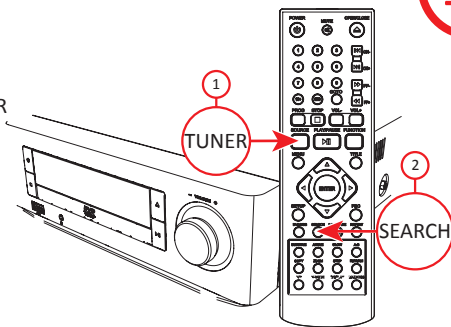

11

LINE IN connection


LINE IN aansluiting
Buchse LINE IN
Connexion LINE IN
Conexión LINE IN
LINE IN-tilslutning
LINE IN-liitäntä

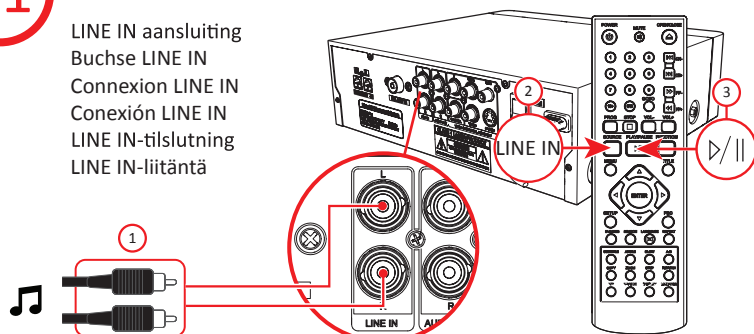

12

USB slot


USB aansluiting
USB Anschluss
Port USB
Conexión USB
USB-tilslutning
USB-liitäntä

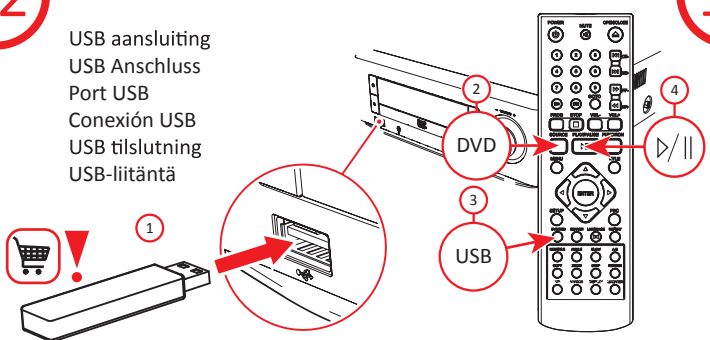

13

Headphone jack


Koptelefoonaansluiting
Kopfhörerbuchse
Prise casque
Toma de auriculares
Hovedtelefonstik
Kuulokkeen liitin

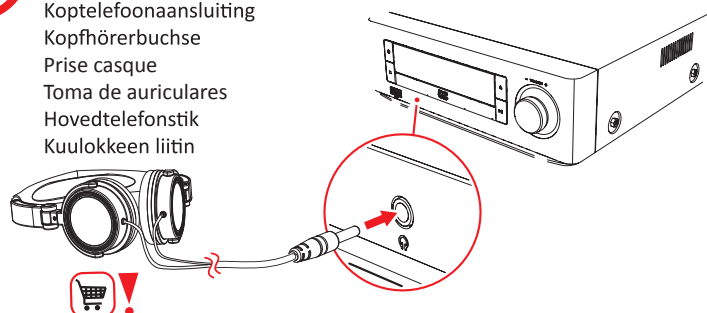

14

Bluetooth connection (A2DP support)

Bluetooth verbinding (A2DP ondersteuning)
Bluetooth-Verbindung (A2DP-Unterstützung)
Connexion Bluetooth (Support A2DP)
Conexión Bluetooth (Compatibilidad con A2DP)
Bluetooth-tilslutning (A2DP støtte)
Bluetooth-yhteys (A2DP-tuki)

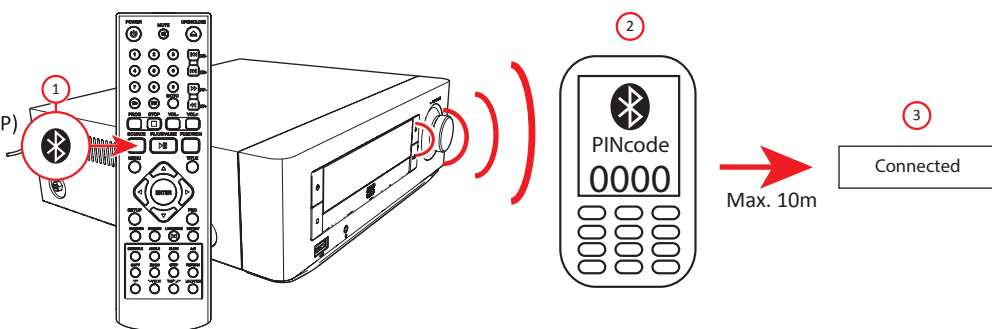

Specifications

Compatible with DVD/
DVD+R(W)/DVD-R(W)/
CD/CD-R/CD-RW/MP3/
MPEG4
Remote control
Bluetooth/ FM Tuner
frequency range:
87,5 - 108 MHz
USB slot
Line in jack
Speaker output: 2x20W
RMS
AC 220-240V~50/60Hz

Specificaties

Geschikt voor DVD/
DVD+R(W)/DVD-R(W)/
CD/CD-R/CD-RW/MP3/
MPEG4
Afstandsbediening
Bluetooth/ FM-tuner
Frequentiebereik:
87,5 - 108 MHz
USB aansluiting
Line-in aansluiting
Luidspreker output:
2x20W RMS
AC 220-240V~50/60Hz

Technische Daten

Geeignet für DVD/
DVD+R(W)/DVD-R(W)/
CD/CD-R/CD-RW/MP3/
MPEG4
Fernbedienung
Bluetooth/ FM-Tuner
Frequenz-bereich:
87,5 - 108 MHz
USB Anschluss
Line in-Buchse
Lautsprecher-Output:
2x20W RMS
AC 220-240V~50/60Hz

Spécifications

Adapté pour DVD/
DVD+R(W)/DVD-R(W)/
CD/CD-R/CD-RW/MP3/
MPEG4
Télécommande
Bluetooth/ FM-Tuner
Plage de fréquence:
87,5 - 108 MHz
Prise entrée de ligne
Port USB
Sortie haut-parleur:
2x20W RMS
AC 220-240V~50/60Hz

Especificaciones

Compatible con DVD/
DVD+R(W)/DVD-R(W)/
CD/CD-R/CD-RW/MP3/
MPEG4
Mando a distancia
Bluetooth/ Sintonizador FM
Intervalo de frecuencia:
87,5 - 108 MHz
USB conexión
Conexión USB
Toma de entrada de línea
Salida-altavoz: 2x20W RMS
AC 220-240V~50/60Hz

Specifikationer

Egnet til DVD/ DVD+R(W)
/DVD-R(W)/ CD/CD-R/CD-
RW/MP3/ MPEG4
Fjernbetjening
Bluetooth/ FM-tuner
Frekvensområde:
87,5 - 108 MHz
USB tilslutning
Line-in stik
Højttaler-output: 2x20W
RMS
AC 220-240V~50/60Hz

Tekniset tiedot

Yhteensopivaus DVD/
DVD+R(W)/DVD-R(W)/
CD/CD-R/CD-RW/MP3/
MPEG4
Kaukosäädin
Bluetooth/ FM-viritin
Taajuusalue:
87,5 - 108 MHz
USB -liitäntä
Linjaliitin
Kaiutinlähtö: 2x20W RMS
AC 220-240V~50/60Hz