

Quickstart guide

NPR26
Portable radio

NIKKEI

- (EN) For more information see www.nikkei.eu
(NL) Voor meer informatie zie www.nikkei.eu
(DE) Für weitere Informationen siehe www.nikkei.eu
(FR) Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.nikkei.eu
(ES) Para más información, visite www.nikkei.eu
(DK) For mere information besøg www.nikkei.eu
(FI) Lisätietoja löydät osoitteesta www.nikkei.eu





1 Insert the batteries

Plaats de batterijen
Legen Sie die Batterien ein
Placez les piles
Coloque las pilas
Sæt batteriet i
Parištojen asettaminen




2x

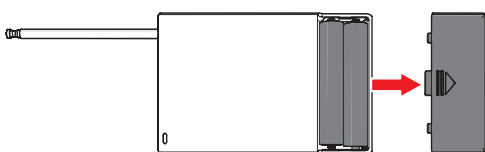

2 Buttons

De knoppen
Die Tasten
Les boutons
Los botones
Knapperne
Painikkeet

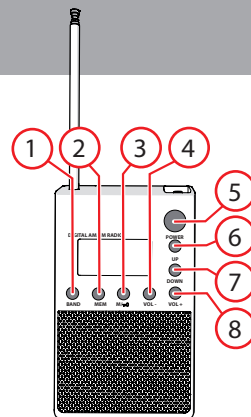

1	BAND
2	MEM
3	M / π 0
4	VOL -
5	POWER
6	UP
7	DOWN
8	VOL +

3 Switch on the NPR26

Zet de NPR26 aan
Schalten Sie das NPR26 ein
Mettre l'NPR26 en service
Encienda el NPR26
Slut NPR26 til
Kytke NPR26 päälle

POWER




1x

4 Band button


De knop Band
Die Taste Band
Le bouton Band
El botón Band
Knap Band
Painiketta Band

BAND

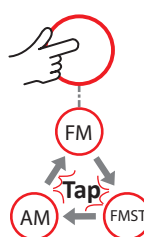


5 Slide out the antenna

Schuif de antenne uit
Antenne ausziehen
Dépliez l'antenne
Extienda la antena
Skub antennen ud
Työnnä antenni ulos.



6 Setting the time

Tijd instellen
Zeit einstellen
Régler l'heure
Configuración del tiempo
Indstil tid
Aseta aika

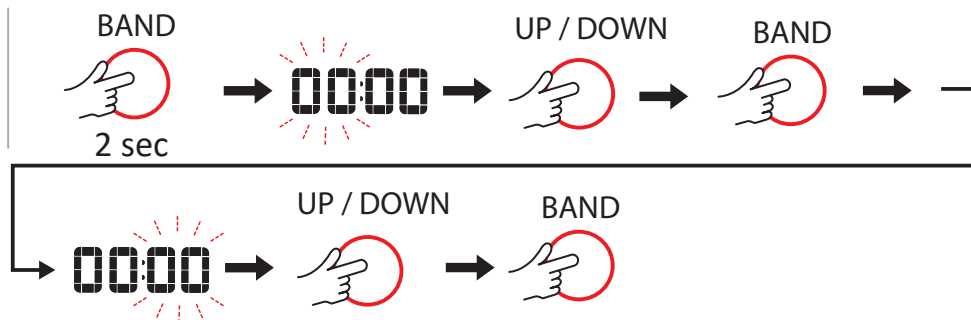


7 Adjust frequency automatically

Pas automatisch de frequentie aan
Ändern Sie die Frequenz automatisch
Adaptez la fréquence automatiquement
Ajuste automático de frecuencia
Indstil frekvensen automatisk
Sääda taajuus automaattisesti

Radio on



AM/FM

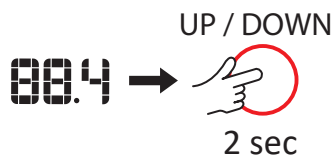


8 Adjust the frequency manually

Handmatig frequentie aanpassen
Frequenz manuell anpassen
Régler manuellement la fréquence
Ajustar frecuencia manualmente
Frekvensen justeres manuelt
Sääda taajuus käsin

Radio on




AM/FM



Save a radiostation into the memory (auto.)

9


Radiozender opslaan in het geheugen (auto.)
Radiosender im Speicher speichern (auto.)
Enregistrer la station de radio dans la mémoire (auto.)
Guardar una emisora de radio en la memoria (auto.)
Radiosender gemmes i hukommelsen (auto.)
Tallenna asema muistiin (auto.)

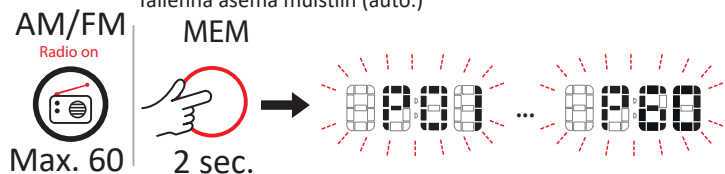

Save a radiostation into the memory (manually)

10


Radiozender opslaan in het geheugen (handmatig)
Radiosender im Speicher speichern (manuell)
Enregistrer la station de radio dans la mémoire (manuellement)
Guardar una emisora de radio en la memoria (manual)
Radiosender gemmes i hukommelsen (manual)
Tallenna asema muistiin (manuaalinen)

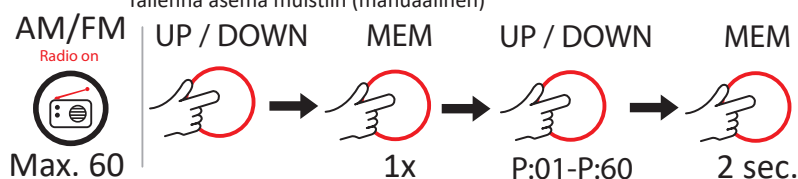

Recall station presets

11


Voorkeuzezenders oproepen
Vorzugssender aufrufen
Appeler les émetteurs pré-choisis
Activar estaciones favoritas
Kald forvalgte stationer
Suosituimpien asemien valinta

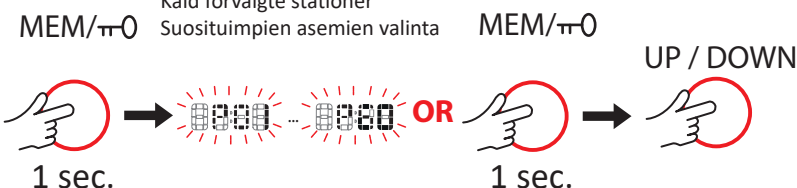

Headphone jack

12

Hoofdtelefoonaansluiting
Kopfhörerbuchse
Prise casque
Toma de auriculares
Hovedtelefonstik
Kuulokkeen liitin

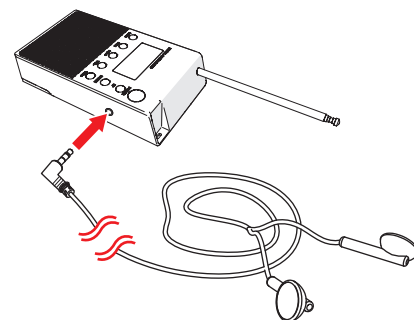

Setting the alarm time

13

De alarmtijd instellen
Einstellen der Alarmzeit
Réglage de l'heure de l'alarme
Ajuste de la hora de alarma
Alarmtidspunktet indstilles
Säädä herätysaika



AUX IN jack for external devices


10

AUX IN voor externe apparaten
AUX IN für externe Geräte
AUX IN pour appareils externes
Conecção AUX para dispositivos externos
AUX-IN til eksterne apparater
AUX IN -liitäntä ulkoisille laitteille

Sleep timer

14

Slaap timer
Sleep-Timer
Minuteur de sommeil
Temporizador de apagado
Dvaletimer
Nukahtamistoiminto

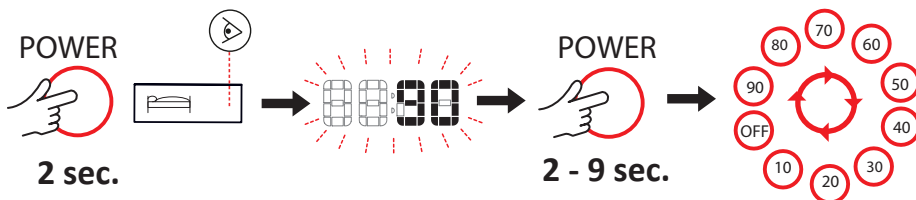

Specifications

Battery: AAA 1.5Vx2
Frequency range:
AM 522-1620 kHz
FM 87,5-108 MHz

Sleep timer
Alarm clock
Digital FM Radio
Weight: 83 gr
Dimensions:
53x98x19 mm
Warranty: 24 months

Specificaties

Batterij: AAA 1.5Vx2
Frequentiebereik:
AM 522-1620 kHz
FM 87,5-108 MHz

Slaap timer
Alarmklok
Digitale FM radio
Gewicht: 83 gr
Afmetingen:
53x98x19 mm
Garantie: 24 maanden

Technische Daten

Batterie: AAA 1.5Vx2
Frequenzbereich:
AM 522-1620 kHz
FM 87,5-108 MHz

Sleep-Timer
Wecker
Digitales FM-Radio
Gewicht: 83 gr
Abmessungen:
53x98x19 mm
Garantie: 24 Monate

Spécifications

Batterie: AAA 1.5Vx2
Plage de fréquence:
AM 522-1620 kHz
FM 87,5-108 MHz

Minuteur de sommeil
Horloge alarme
Radio FM numérique
Poids : 83 gr
Dimensions :
53x98x19 mm
Garantie: 24 mois

Especificaciones

Batería: AAA 1.5Vx2
Intervalo de frecuencia:
AM 522-1620 kHz
FM 87,5-108 MHz

Temporizador de apagado
Reloj alarma
Radio FM digital
Peso: 83 gr
Dimensiones:
53x98x19 mm
Garantía: 24 meses

Specifikationer

Bateri: AAA 1.5Vx2
Frekvensområde:
AM 522-1620 kHz
FM 87,5-108 MHz

Dvaletimer
Alarmur
Digital FM-radio
Vægt: 83 gr
Dimensioner:
53x98x19 mm
Garanti: 24 måned

Tekniset tiedot

Akku: AAA 1.5Vx2
Taajuusalue:
AM 522-1620 kHz
FM 87,5-108 MHz

Nukahtamistoiminto
Herätyskello
Digitaalinen FM-radio
Paino: 83 gr
Mitat:
53x98x19 mm
Takuu: 24 kuukautta