



# NPRC56PK Portable radio/CD player

# NIKKEI


- EN For more information see [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- NL Voor meer informatie zie [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- DE Für weitere Informationen siehe [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- FR Pour plus d'informations, veuillez consulter le site [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- ES Para más información, visite [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- DK For mere information besøg [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- FI Lisätietoja löydät osoitteesta [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)



## 1 Main components


Belangrijkste onderdelen  
Hauptkomponenten  
Pièces principales  
Partes principales  
Hoveddele  
Pääosat

1	Handle	10	PRE- / AL1 , AL2 / PRE+
2	CD door	11	◀ TUNE - / ▶ TUNE +
3	LCD display	12	■ SLEEP / SNOOZE
4	⏻ / STANDBY	13	3.5MM AUX-IN JACK
5	Function	14	USB PORT
6	VOLUME UP / DOWN	15	SD/MMC CARD SLOT
7	PLAY MODE / PROG / CLK.SET	16	3.5MM HEADPHONE JACK
8	SPEAKER	17	AC SOCKET
9	▶ / PAIRING / MO.ST	18	BATTERY COMPARTMENT

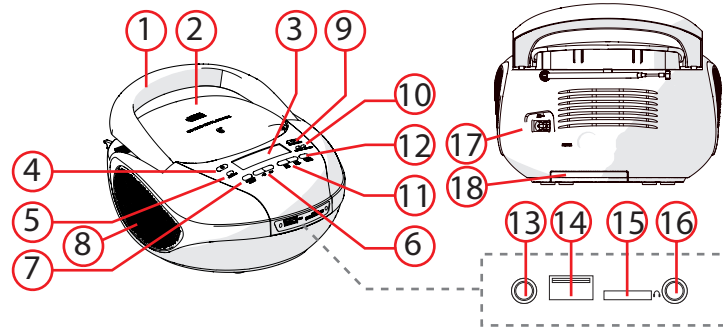

## 3 Connect to the mains


Sluit op het lichtnet aan  
Schließen Sie die Netzspannung an  
Raccordez au réseau électrique  
Conecte a la red eléctrica  
Tilslut til lysnettet  
Kytke verkkovirtaan

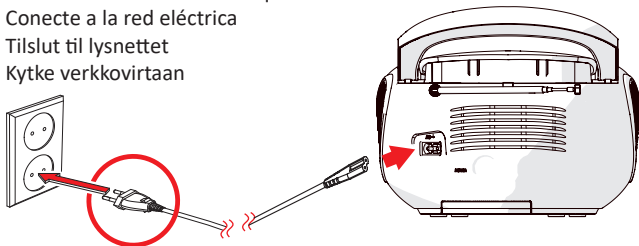

## OR Place batteries

Of  
Oder  
Ou  
O  
Eller  
Tai

Plaats de batterijen  
Legen Sie die Batterien ein  
Placez les piles  
Coloque las pilas  
Sæt batteriet i  
Paristojen asettaminen

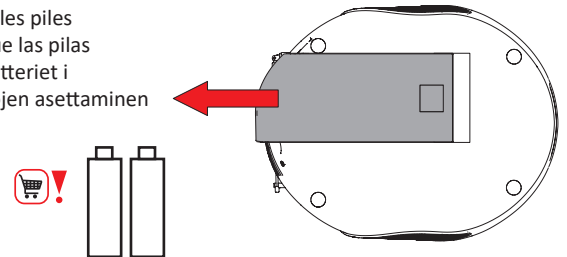

## 4 Turn on the device / Standby

Schakel het apparaat in  
Schalten Sie das Gerät ein  
Mettez l'appareil en marche  
Encienda el aparato  
Tænd for apparatet  
Kytke laite toimintaan




STANDBY




## 5 Function button

De functie toets  
Die taste function  
La touche function  
La tecla function  
Knapperne function  
Painike function

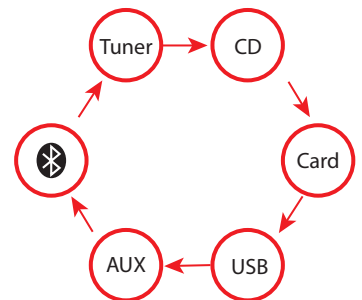


## 6 Slide out the antenna

Schuif de antenne uit  
Antenne ausziehen  
Dépliez l'antenne  
Extienda la antena  
Skub antennen ud  
Tyyönnä antenni ulos.

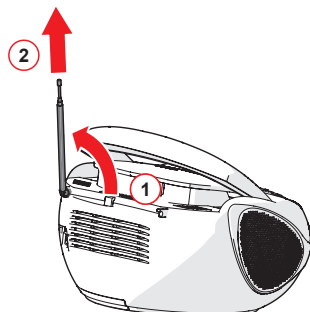

## 7 Select radio frequency


Kies frequentie  
Wählen Sie die Frequenz  
Sélectionnez la fréquence  
Elija la emisora  
Vælg frekvens  
Valitse taajuus

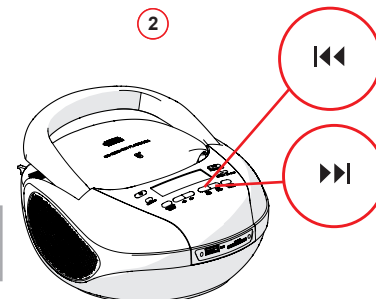

# 8

## Setting the time


Tijd instellen  
Zeit einstellen  
Régler l'heure  
Configuración del tiempo  
Indstil tid  
Aseta aika

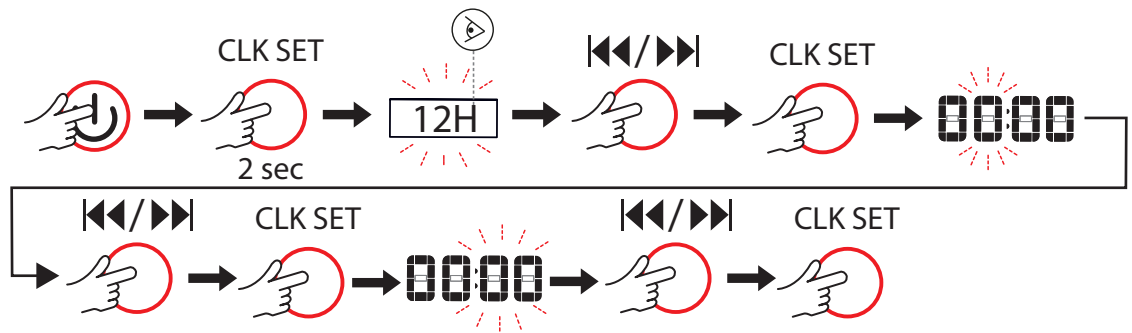

# 9

## Activate the alarm


De alarm activeren  
Alarm einschalten  
Activez l'alarme  
Active la alarma  
Aktivering af alarmen  
Kytke herätys päälle

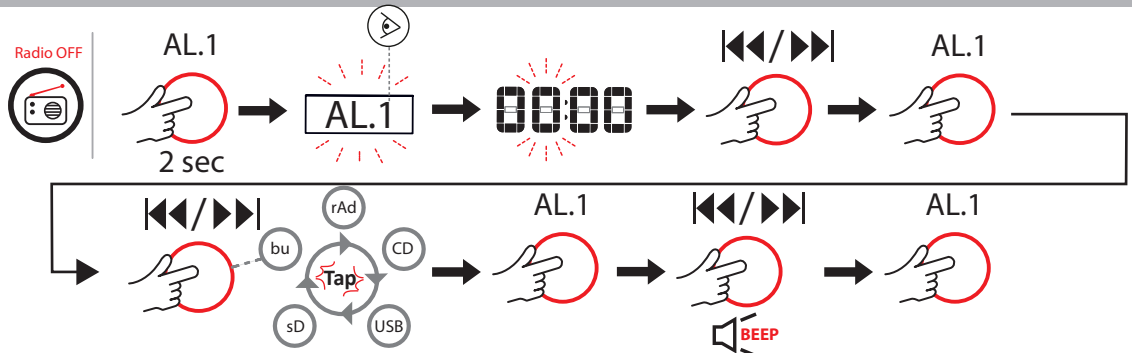

# 10

## Deactivate the alarm


De alarm deactiveren  
Alarm ausschalten  
Désactivez l'alarme  
Desactive la alarma  
Deaktivering af alarmen  
Kytke herätys pois

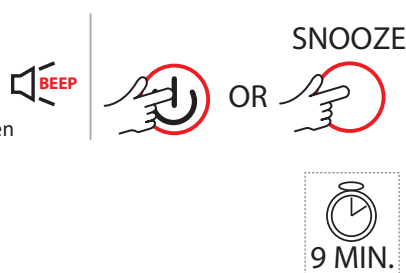

# 11

## Sleep timer


Slaap timer  
Sleep-Timer  
Minuteur de sommeil  
Temporizador de apagado  
Dvaletimer  
Nukahtamistoiminto

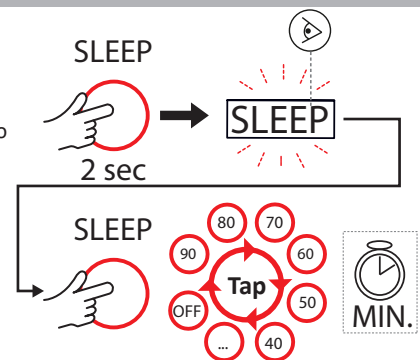

# 12

## Bluetooth connection (A2DP support)

Bluetooth verbinding (A2DP support)  
Bluetooth-Verbindung (A2DP-Unterstützung)  
Connexion Bluetooth (Support A2DP)  
Conexión Bluetooth (Compatibilidad con A2DP)  
Bluetooth tilslutning (A2DP støtte)  
Bluetooth-yhteyks (A2DP-tuki)

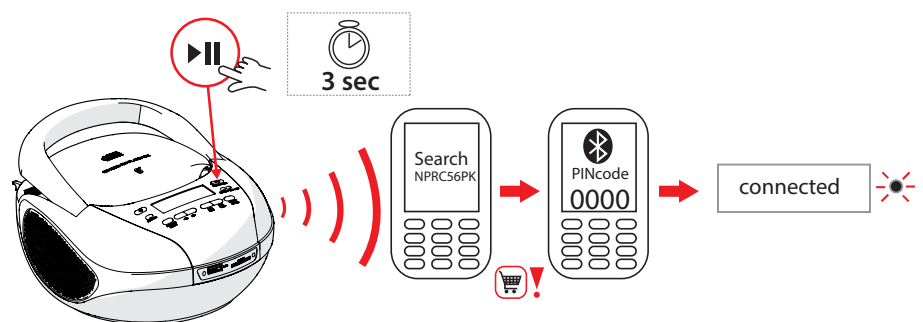

### Specifications

### Specificaties

### Technische Daten

### Spécifications

### Especificaciones

### Specifikationer

### Tekniset tiedot

Power supply:  
AC 110-230V ~ 50/60Hz  
Batteries: 4x UM2 (Batteries not included)  
Speaker output:  
2 x 1,5W RMS  
Power consumption: 15W  
FM tuner, frequency range:  
87,5 - 108 MHz  
LCD Display  
USB slot  
Memory card slot  
FM tuner  
Compatible with Compact Disc  
Digital Audio, MP3-CD, WMA-CD  
AUX jack: 3.5 mm  
Earphone jack

Stroomvoeding:  
AC 110-230V ~ 50/60Hz  
Batterij: 4x UM2 (Batterijen zijn niet bijgeleverd)  
Luidspreker output:  
2 x 1,5W RMS  
Energieverbruik: 15W  
FM-tuner, FM frequentie-  
bereik: 87,5 - 108 MHz  
LCD display  
USB aansluiting  
Geheugenkaart aansluiting  
FM-tuner  
Geschikt voor Compact Disc  
Digital Audio, MP3-CD, WMA-CD  
AUX aansluiting: 3.5 mm  
Hoofdtelefoonaansluiting

Stromzufuhr:  
AC 110-230V ~ 50/60Hz  
Batterie: 4x UM2 (Die Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten)  
Lautsprecher-Output:  
2 x 1,5W RMS  
Energieverbrauch: 15W  
FM-Tuner, Frequenz-bereich:  
87,5 - 108 MHz  
LCD-Display  
USB Anschluss  
Speicherkartensteckplatz FM-Tuner  
Geeignet für Compact Disc Digital  
Audio, MP3-CD, WMA-CD  
Buchse AUX: 3.5 mm  
Kopfhörerbuchse

Alimentation électrique:  
AC 110-230V ~ 50/60Hz  
Batterie: 4x UM2 (Les piles ne sont pas livrées)  
Sortie haut-parleur:  
2 x 1,5W RMS  
Consommation électrique: 15W  
FM-Tuner, Plage de fréquence:  
87,5 - 108 MHz  
Affichage LCD  
Port USB  
Fente de carte mémoire  
FM-Tuner  
Adapté pour Compact Disc Digital  
Audio, MP3-CD, WMA-CD  
Prise AUX: 3.5 mm  
Prise casque

Fuente de alimentación:  
AC 110-230V ~ 50/60Hz  
Batería: 4x UM2 (Las pilas no están incluidas)  
Salida-altavoz:  
2 x 1,5W RMS  
Consumo de energía: 15W  
Sintonizador FM, Intervalo de  
frecuencia: 87,5 - 108 MHz  
Pantalla LCD  
Conexión USB  
Ranura de tarjeta de memoria  
Sintonizador FM  
Compatible con Compact Disc  
Digital Audio, MP3-CD, WMA-CD  
Toma AUX: 3.5 mm  
Toma de auriculares

Strömforsyning:  
AC 110-230V ~ 50/60Hz  
Batteriet: 4x UM2 (Batterier er ikke inkluderet)  
Højtaler-output:  
2 x 1,5W RMS  
Energiforbrug: 15W  
FM-tuner, Frekvensområde:  
87,5 - 108 MHz  
LCD-display  
USB tilslutning  
Hukommelseskort tilslutning  
FM-tuner  
Egnet til Compact Disc Digital  
Audio, MP3-CD, WMA-CD  
AUX stik: 3.5 mm  
Hovedtelefonstik

Syöttövirta:  
AC 110-230V ~ 50/60Hz  
Paristo: 4x UM2 (Paristoja ei ole mukana)  
Käiutinlähtö:  
2 x 1,5W RMS  
Tehonkulutus: 15W  
FM-viritin, Taajuusalue:  
87,5 - 108 MHz  
Nestekidenäyttö  
USB-liitäntä  
Muistikorttipaikka  
FM-viritin  
Yhteensopivuus Compact Disc  
Digital Audio, MP3-CD, WMA-CD  
AUX-liitin: 3.5 mm  
Kuulokkeen liitin