

# NWP10WE Shower radio (waterproof)

# NIKKEI




- EN For more information see [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- NL Voor meer informatie zie [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- D Für weitere Informationen siehe [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- F Pour plus d'informations, veuillez consulter le site [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- E Para más información, visite [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- DK For mere information besøg [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- FI Lisätietoja löydät osoitteesta [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)





## 1 Check the contents

Controleer de inhoud  
Kontrollieren Sie den Inhalt  
Vérifiez le contenu  
Revise el contenido  
Kontroller indholdet  
Tarkista sisältö

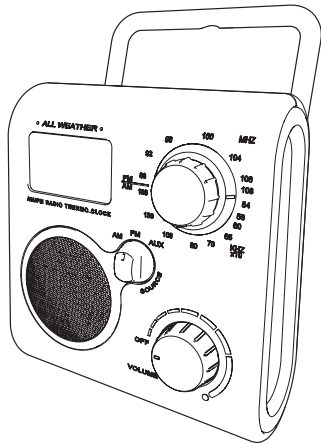



## 2 Place batteries

Plaats de batterijen  
Legen Sie die Batterien ein  
Placez les piles  
Coloque las pilas  
Sæt batteriet i  
Paristojen asettaminen

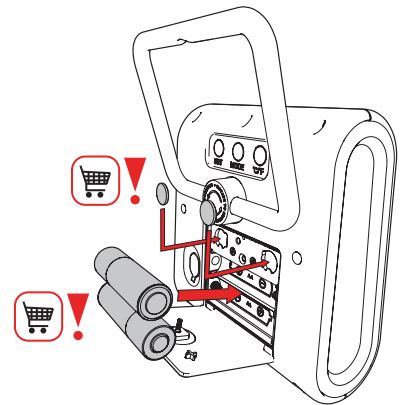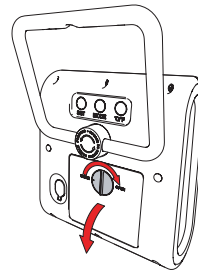

## 3 Place the device

Plaats het apparaat  
Setzen Sie das Gerät ein  
Placez l'appareil  
Coloque el aparato  
Anbring apparatet  
Aseta laite

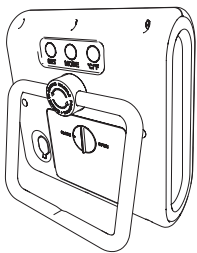
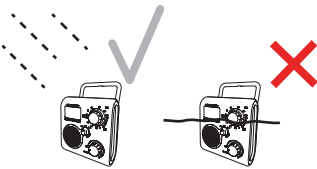


OR





## 4 Switch on the AWP10WE

Zet de NWP10WE aan  
Schalten Sie das NWP10WE ein  
Mettez l' NWP10WE en service  
Encienda el NWP10WE  
Slut NWP10WE til  
Kytke on NWP10WE

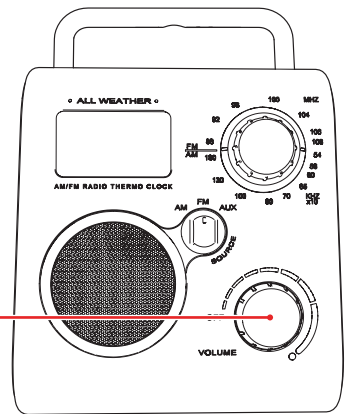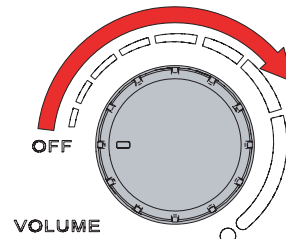



## 5 Select radio frequency

Kies frequentie  
Wählen Sie die Frequenz  
Sélectionnez la fréquence  
Elija la emisora  
Vælg frekvens  
Valitse taajuus

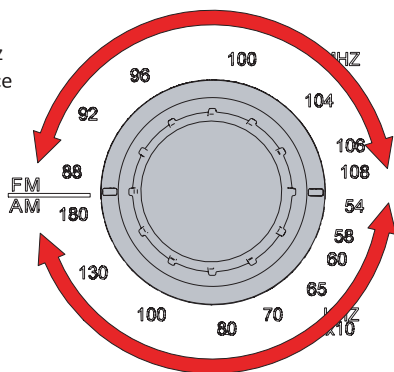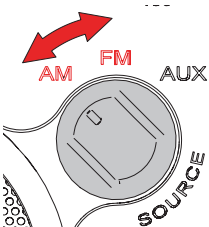

## 6 AUX connection


AUX aansluiting  
Buchse AUX  
Connexion AUX  
Conexión auxiliar  
AUX-tiðslutning  
AUX-liitäntä

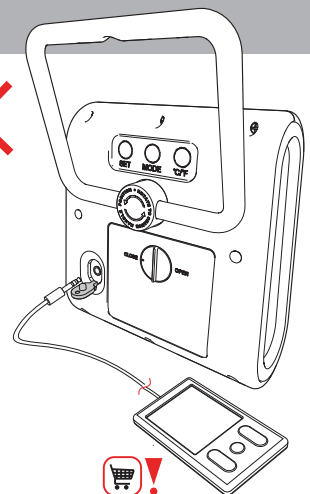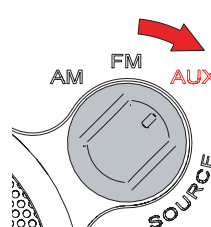

7

## Temperature setting (°F/°C)

Temperatuur instelling (°F/°C)  
 Temperatur-Einstellung (°F/°C)  
 Réglage de la température (°F/°C)  
 Ajuste de la temperatura (°F/°C)  
 Temperaturindstilling (°F/°C)  
 Lämpötila-asetus (°F/°C)

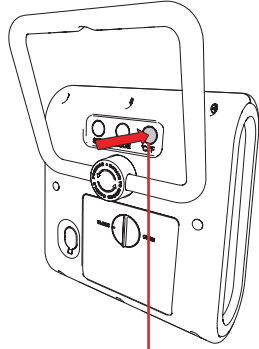


°C ↔ °F

8

## Time mode and alarm mode

Tijd modus en alarm modus  
 Zeitmodus und Alarmmodus  
 Mode heure et mode alarme  
 Modo hora y modo alarma  
 Time-modus og alarmmodus  
 Aikatila ja herätystila

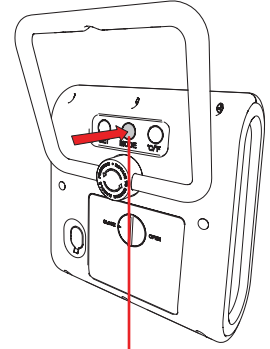


TIME MODE ↔ ALARM MODE

9

## Set the clock


Stel de klok in  
 Stellen Sie die Uhrzeit ein.  
 Réglez l'horloge  
 Ajuste el reloj  
 Indstil uret  
 Aseta aika

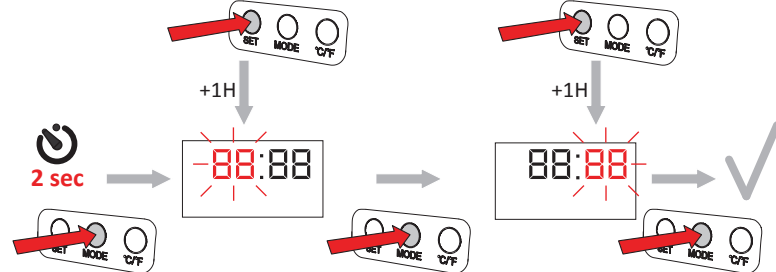

10

## Switch between 12/24 o'clock


Wissel tussen 12/24 uur  
 Wechsel zwischen 12/24 Stunden  
 Changez format 12 ou 24 heures  
 Cambiar entre 12/24 horas  
 Skift mellem 12/24 timer  
 Vaihda 12/24 tunnin näyttö

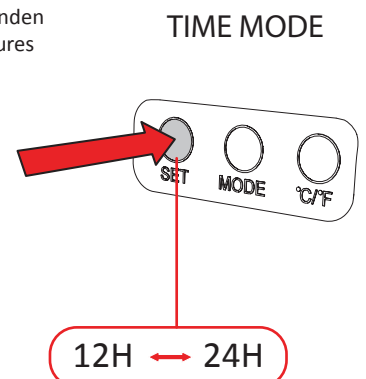

11

## Setting the alarm time


De alarmtijd instellen  
 Einstellen der Alarmzeit  
 Réglage de l'heure de l'alarme  
 Ajuste de la hora de alarma  
 Alarmtidspunktet indstilles  
 Säädä herätysaika

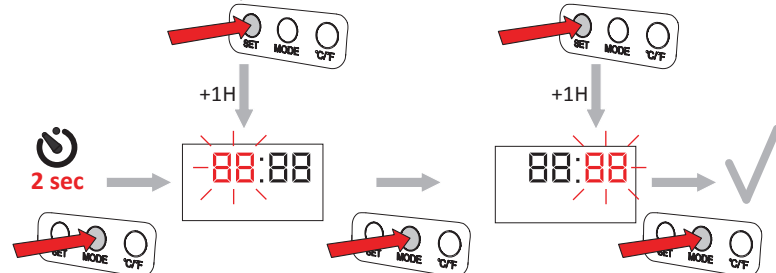

12

## Activating the alarm

Alarm activeren  
 Alarm aktivieren  
 Activer l'alarme  
 Activación de la alarma  
 Alarm aktiveres  
 Herätyksen aktivointi

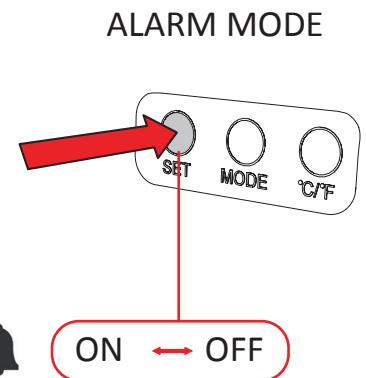

### Specifications

Power supply:  
 Radio Batteries: 2 x AA  
 Timer Batteries: 2 x AG 13  
 (Batteries not included)  
 Speaker: 250mW / 8Ω

LCD Display  
 Timer  
 Alarm clock  
 Temperature indication  
 AM/FM-tuner  
 AUX jack: 3.5 mm  
 Water resistant

Dimensions:  
 119x130x67 mm

### Specificaties

Stroomvoeding:  
 Batterij (radio): 2 x AA  
 Batterij (timer): 2 x AG 13  
 (Batterijen niet bijgeleverd)  
 Luidspreker: 250mW / 8Ω

LCD display  
 Timer  
 Alarmklok  
 Temperatuur indicatie  
 AM/FM-tuner  
 AUX aansluiting: 3.5 mm  
 Waterbestendig

Afmetingen:  
 119x130x67 mm

### Technische Daten

Stromzufuhr:  
 Batterie (Radio): 2 x AA  
 Batterie (Timer): 2 x AG 13  
 (Die Batterien sind im  
 Lieferumfang nicht  
 enthalten)  
 Lautsprecher: 250mW / 8Ω

LCD-Display  
 Timer  
 Wecker  
 Temperaturanzeige  
 AM/FM-Tuner  
 Buchse AUX: 3,5 mm  
 Wasserdicht

Abmessungen:  
 119x130x67 mm

### Spécifications

Alimentation électrique:  
 Batterie (radio): 2 x AA  
 Batterie (timer): 2 x AG 13  
 (Les piles ne sont pas  
 livrées)  
 Haut-parleur: 250mW / 8Ω

Affichage LCD  
 Timer  
 Horloge alarme  
 Affichage de la température  
 AM/FM-tuner  
 Prise AUX: 3,5 mm  
 Résistant à l'eau

Dimensions:  
 119x130x67 mm

### Especificaciones

Fuente de alimentación:  
 Batería (radio): 2 x AA  
 Batería (temporizador): 2 x  
 AG 13  
 (Las pilas no están incluidas)  
 Altavoz: 250mW / 8Ω

Pantalla LCD  
 Temporizador  
 Reloj alarma  
 Indicador de temperatura  
 Sintonizador AM/FM  
 Toma AUX: 3,5 mm  
 Resistente al agua

Dimensiones:  
 119x130x67 mm

### Specifikationer

Strømforsyning:  
 Batteriet (radio): 2 x AA  
 Batteriet (timer): 2 x AG 13  
 (Batterier er ikke inkluderet)  
 Højttaler: 250mW / 8Ω

LCD-display  
 Timer  
 Alarmur  
 Temperaturindikation  
 AM/FM-tuner  
 AUX stik: 3,5 mm  
 Vandtæt

Dimensioner:  
 119x130x67 mm

### Tekniset tiedot

Syöttövirta:  
 Paristo (radio): 2 x AA  
 Paristo (ajastin): 2 x AG 13  
 (Paristoja ei ole mukana)  
 Kaiutin: 250mW / 8Ω

Nestekidenäyttö  
 Ajastin  
 Herätyskello  
 Lämpötilänäyttö  
 AM/FM-viritin  
 AUX-liitin: 3,5 mm  
 Vedenpitävä

Mitat:  
 119x130x67 mm