





## 1 Check the contents

Controleer de inhoud  
Kontrollieren Sie den Inhalt  
Vérifiez le contenu  
Revise el contenido  
Kontroller indholdet  
Tarkista sisältö




## 2 USB connection to charge device

USB aansluiting om apparaat te laden  
USB-Anschluss, um Gerät zu laden  
Connexion USB pour charger un appareil  
Conexión USB para cargar el aparato  
USB til at lade apparatet op  
USB-liitäntä laitteen lataamista varten

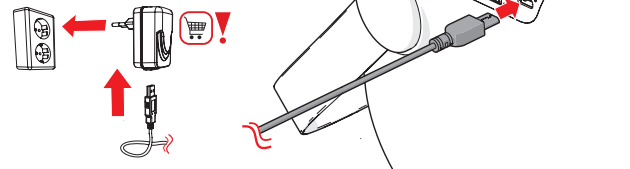

## 3 Main parts


Belangrijkste onderdelen  
Hauptkomponenten  
Pièces principales  
Partes principales  
Hoveddele  
Pääosat

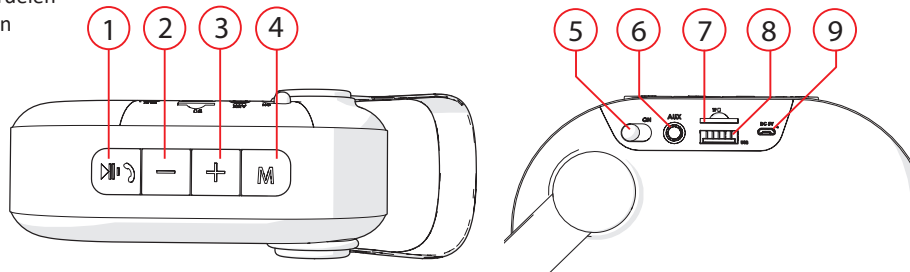

1	PLAY/PAUSE/CALL
2	VOLUME DOWN/PREVIOUS
3	VOLUME UP/NEXT
4	TOGGLE MODES
5	ON/OFF
6	AUX IN
7	MICRO SD SLOT
8	USB
9	MICRO USB


## 4 Turn on the device

Schakel het apparaat in  
Schalten Sie das Gerät ein  
Mettez l'appareil en marche  
Encienda el aparato  
Tænd for apparatet  
Kytke laite toimintaan

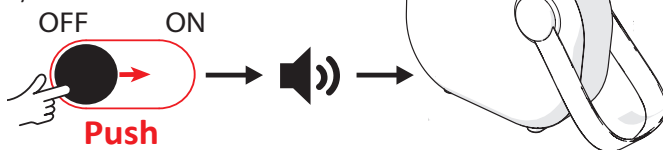


## 5 Bluetooth connection

Bluetooth verbinding  
Bluetooth-Verbindung  
Connexion Bluetooth  
Conexión Bluetooth  
Bluetooth tilslutning  
Bluetooth-yhteys

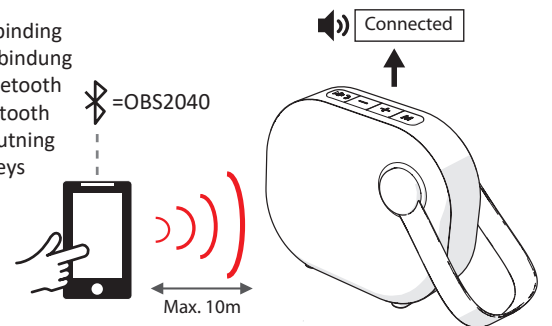


## 6 Play music

Muziek afspelen  
Musik abspielen  
Jouer de la musique  
Tocar música  
Afspille musik  
Soita musiikkia

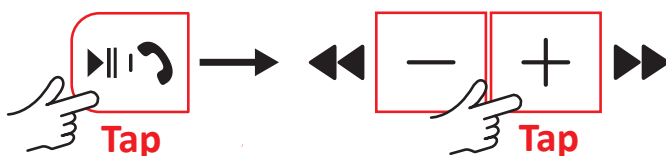

## 7 Adjust the volume


Pas het volume aan  
Passen Sie die Lautstärke an  
Réglez le volume  
Ajuste el volumen  
Indstil volumen  
Säädä äänen voimakkuutta

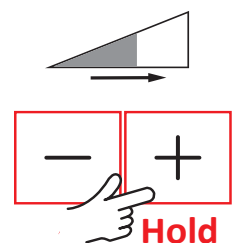

8

## Answer incoming calls


Inkomende oproepen beantwoorden  
 Beantworten Sie eingehende Anrufe  
 Répondre aux appels entrants  
 Responda las llamadas entrantes  
 Besvar indgående opkald  
 Vastaa tuleviin puheluihin

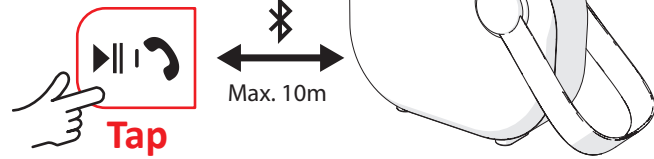

9

## AUX IN for external devices


AUX IN voor externe apparaten  
 AUX IN für externe Geräte  
 AUX IN pour appareils externes  
 Conexión AUX IN para dispositivos externos  
 AUX IN til eksterne apparater  
 AUX IN -liitäntä ulkoisille laitteille

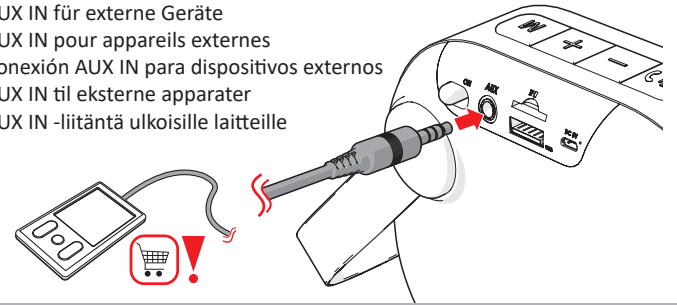

10

## Switch between modes


Schakelen tussen modi  
 Wechseln zwischen den Modi  
 Basculer entre les modes  
 Alternar entre modos  
 Skift mellem tilstande  
 Vaihtaa tilat

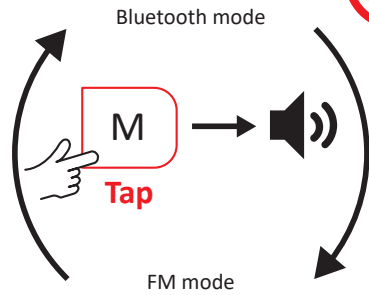

11

## FM mode

FM-modus  
 FM-modus  
 Mode FM  
 Modo FM  
 FM-modus  
 FM-tilaan

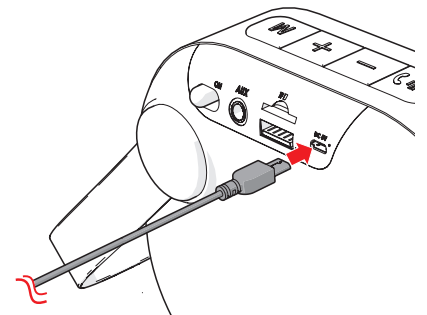


! FM mode only works with charging cable as antenna

12

## Adjust the frequency manually


Handmatig frequentie aanpassen  
 Frequenz manuell anpassen  
 Régler manuellement la fréquence  
 Ajustar frecuencia manualmente  
 Frekvensen justeres manuelt  
 Säädä taajuus käsin

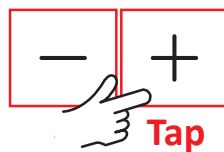

OR

## Adjust the frequency automatically


Pas automatisch de frequentie aan  
 Ändern Sie die Frequenz automatisch  
 Adaptez la fréquence automatiquement  
 Ajuste automático de frecuencia  
 Indstil frekvensen automatisk  
 Säädä taajuus automaattisesti

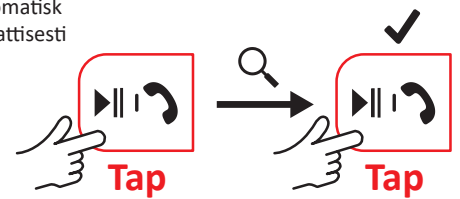

13

## Insert a USB drive

Plaats een USB-stick  
 Legen Sie einen USB-Stick ein  
 Introduisez une clé USB  
 Inserte una memoria USB  
 Indsæt en USB-stick  
 Aseta USB-asema

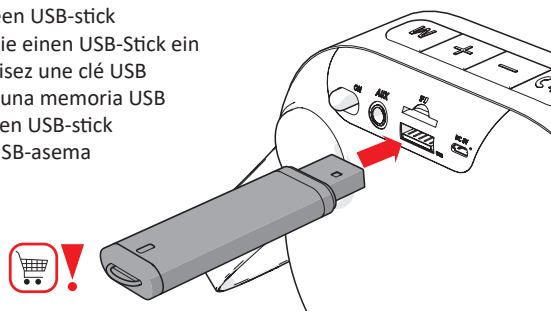

14

## Insert a microSD card

Plaats een microSD kaart  
 Legen Sie eine MicroSD-Karte ein  
 Introduisez une carte MicroSD  
 Inserte una tarjeta MicroSD  
 Indsæt et MicroSD-kort  
 Aseta MicroSD-kortti



### Specifications

### Specificaties

### Technische Daten

### Spécifications

### Especificaciones

### Spesifikationer

### Tekniset tiedot

Power supply: 5V DC  
 Speaker output: 2x3W  
 FM Radio: 87,5-108 MHz  
 MicroSD  
 AUX IN  
 USB/Micro USB  
 Bluetooth: max. 10m  
 Battery: 3h  
 Weight: 329 g  
 Dimensions: 140x114x48 mm  
 Warranty: 24 months

Stroomvoeding: 5V DC  
 Luidspreker output: 2x3W  
 FM Radio: 87,5-108 MHz  
 MicroSD  
 AUX IN  
 USB/Micro USB  
 Bluetooth: max. 10m  
 Batterij: 3h  
 Gewicht: 329 g  
 Afmetingen: 140x114x48 mm  
 Garantie: 24 maanden

Stromzufuhr: 5V DC  
 Lautsprecher-Output: 2x3W  
 FM Radio: 87,5-108 MHz  
 MicroSD  
 AUX IN  
 USB/Micro USB  
 Bluetooth: max. 10m  
 Batterie: 3h  
 Gewicht: 329 g  
 Abmessungen: 140x114x48 mm  
 Garantie: 24 Monate

Alimentation électrique: 5V DC  
 Sortie haut-parleur: 2x3W  
 Radio FM: 87,5-108 MHz  
 MicroSD  
 AUX IN  
 USB/Micro USB  
 Bluetooth: max. 10m  
 Batterie: 3h  
 Poids : 329 g  
 Dimensions : 140x114x48 mm  
 Garantie: 24 mois

Fuente de alimentación: 5V DC  
 Salida-altavoz: 2x3W  
 Radio FM: 87,5-108 MHz  
 MicroSD  
 AUX IN  
 USB/Micro USB  
 Bluetooth: max. 10m  
 Bateria: 3h  
 Peso: 329 g  
 Dimensiones: 140x114x48 mm  
 Garantía: 24 meses

Strømforsyning: 5V DC  
 Højttaler-output: 2x3W  
 FM-radio: 87,5-108 MHz  
 MicroSD  
 AUX IN  
 USB/Micro USB  
 Bluetooth: max. 10m  
 Batteri: 3h  
 Vægt: 329 g  
 Dimensioner: 140x114x48 mm  
 Garanti: 24 måned

Syöttövirta: 5V DC  
 Kaiutinlähtö: 2x3W  
 FM-radio: 87,5-108 MHz  
 MicroSD  
 AUX IN  
 USB/Micro USB  
 Bluetooth: max. 10m  
 Akku: 3h  
 Paino: 329 g  
 Mitat: 140x114x48 mm  
 Takuu: 24 kuukautta