



Shark FlexStyle

STYLING GUIDE

GUIDE DE COIFFAGE



Get to know your Shark FlexStyle Air Styling & Drying System.



Table of Contents

How it Works	1
Transform from Styler to Dryer	2
Get to Know Your Stylers	3
Auto-Wrap Curlers	4-5
Oval Brush	6-7
Paddle Brush	8-9
Styling Concentrator*	10-11
Curl-Defining Diffuser*	12-13

*styling concentrator and curl-defining diffuser not included with HD420EU/HD420SLEU

For accessories and replacements please visit sharkclean.eu

How it works



TIP: All 3 red Temperature lights will be OFF when **Cool Shot** is engaged.


Colour of unit may vary

Transform from styler to dryer.


Rotates to change modes

Styling Wand Mode / Hair Dryer Mode

Attach in Wand Mode

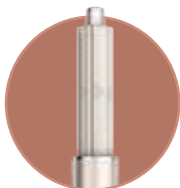

Attach in Dryer Mode

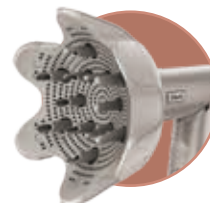

styling concentrator and
curl-defining diffuser not included
with HD420EU/HD420SLEU

Get to know your stylers.

1 Auto-Wrap Curlers

Hassle-free curls in seconds.

- Uses air power to automatically wrap hair around the barrel, from ends to roots
- 2 curler barrels to create curls in both directions

2 Oval Brush

Smooths & defrizzes, adds volume & bounce

Smoothing bristles—on the rounded edge for grabbing, smoothing, and shining

Detangling bristles—in the middle for combing and detangling

3 Paddle Brush

Straighten & smooth all at once

Smoothing bristles—to create added tension for straightening, smoothing, and shining

Detangling bristles—for combing and detangling

4 Styling Concentrator*

Style & dry at the same time

Rotates for easy styling

5 Curl-Defining Diffuser*


Fast, even drying from root to tip

Use the lever to extend or retract the prongs for a customisable air flow

Extended prongs—for longer, thicker hair or reaching and lifting the roots

Retracted prongs—for shorter, finer hair or if the ends need a little extra air

* styling concentrator and curl-defining diffuser not included with HD420EU/HD420SLEU

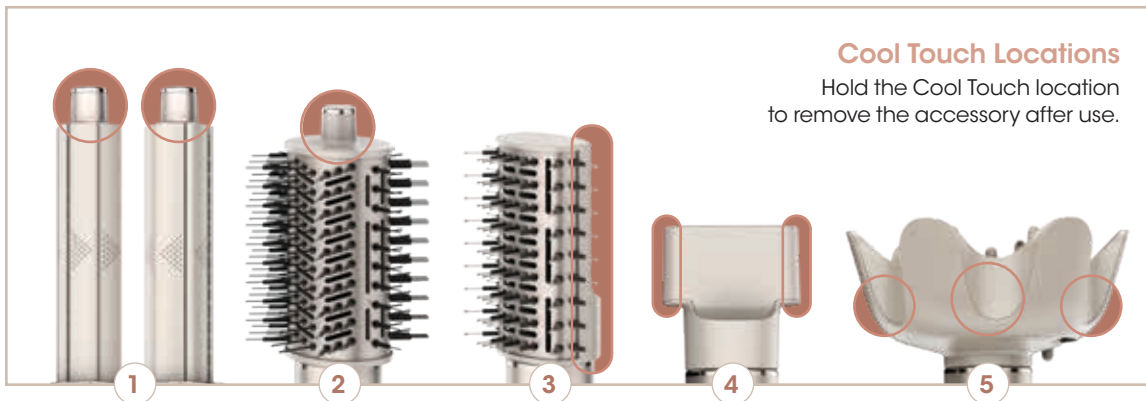

Change the way you curl.

Recommended Setting:




air



temp



Auto-Wrap Curlers

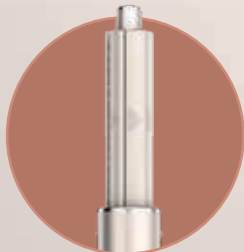

For even more help and tips based on your hair type, scan the QR code to watch the how-to video and to visit our FAQ page.



Left Barrel

*Counterclockwise
Curl*

Recommended
for left side of head



Right Barrel

*Clockwise
Curl*

Recommended for
right side of head



1

Begin with **80% - 90% dry hair**.

Select the direction of the curls by choosing the corresponding barrel.

Pro Tip: Apply hair products or styling agents as desired.

2

Separate the **top and bottom sections** of your hair.



- 3 Hold a ½ -1 inch section of hair 4 inches from the ends making sure to let the ends hang freely.

Pro Tip: Take a section that is even in length for best results.



- 4 Turn on the styling wand. Bring the wand behind the ends of the hair and let the ends wrap around the middle of the barrel automatically.



- 5 Once the ends wrap, let go of the hair section and slowly bring the barrel directly to the roots, allowing the hair to continue to wrap itself around the barrel. No need to twist the wand.



- 6 For best curling results and to avoid heat damage, hold the barrel in place for 10 seconds then press the Cool Shot button for at least 10 seconds. Repeat until hair is dry for best results. Turn off the styling wand and pull the barrel straight down to reveal your curl!

Pro Tip: Once the hair is removed from the barrel, use a setting or holding spray as desired for an even longer-lasting look.

Additional Styling Tips:

- Take smaller sections if your hair is having difficulty wrapping around the barrel.
- Use sectioning clips to prevent unwanted hair from being wrapped around the barrel.
- Test different moisture levels to understand the level of moisture that works best for your hair type!
- For curly or coily hair, prep your hair for curling by lengthening it using the paddle brush.

Turn up the volume.

Recommended Setting:




air



temp



Oval Brush

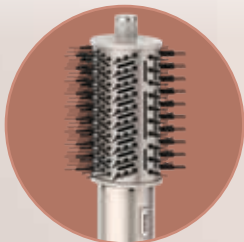

For additional help and tips based on your hair type, scan the QR code to watch the how-to video and to visit our FAQ page!





- 1** Begin by drying your hair until your hair is **80%-90% dry**.

Pro Tip: Apply hair products or styling agents as desired.



- 2** **Section your hair** as desired to help build volume at the roots. For voluminous blow-drys, start by placing the round brush **under the hair close to the roots**.

Pro Tip: For extra volume, brush your hair in an upward direction.



- 3** **Roll the brush outwards** from the roots to the ends to engage the bristles and gently grip the hair.

Pro Tip: For an added curl, place the brush under the ends of the hair and roll the brush towards the roots to engage the bristles. Twist the hair off the brush to release the curl.



- 4** Finally, **press the Cool Shot button** to set your style.

Pro Tip: Use setting or holding spray as desired for an even longer-lasting look.


Additional Styling Tips:

- If you have fine hair, try reducing the airflow to help cut down on frizz.
- If you have thick hair, try increasing the heat for even faster results.
- If you have curly or coily hair, try increasing the heat to help achieve a straighter style.
- For even volume at the roots, hold the brush under your hair close to the roots for 3 seconds before brushing outwards.

Perfect sleek, straight styles.

Recommended Setting:  air    |    temp 

Paddle Brush

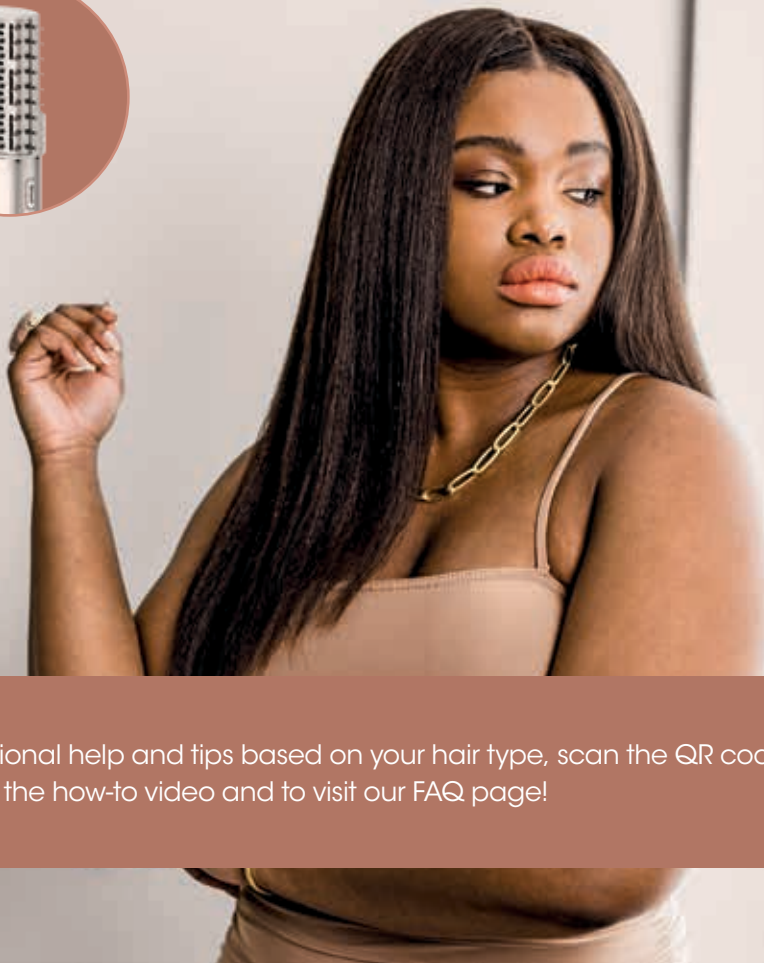

For additional help and tips based on your hair type, scan the QR code to watch the how-to video and to visit our FAQ page!





- 1 Begin with **80% dry hair**. For best results, **section your hair** as desired to help build volume at the roots.

Pro Tip: Apply hair products or styling agents as desired.



- 2 For a smooth, sleek style, start by **placing the brush close to the roots** to engage the detangling bristles.



- 3 Use a **rounding motion** as you **brush down your hair** to **engage the side smoothing bristles** and gently grip the hair.

Pro Tip: Hold the ends of your hair while brushing for added tension and smoothing.



- 4 **Repeat** on remaining sections until hair has been dried into a smooth, straight style.

Pro Tip: Set your style and help reduce frizz by pressing the **Cool Shot button**.

Additional Styling Tips:

- If you have fine hair, try reducing the airflow to help cut down on frizz.
- If you have thick hair, try brushing smaller sections for smoother results.
- If you have curly or coily hair, try repeatedly brushing smaller sections to help achieve a straighter style.
- For added volume, place the brush under the hair section close to the roots and brush upwards using a rounding motion.

Master smooth, stylish blow-drys.

Recommended Setting:



air



temp



Styling Concentrator*



For additional help and tips based on your hair type, scan the QR code to watch the how-to video and to visit our FAQ page!





- 1** Begin with **damp hair**. **Gentle-dry with the concentrator nozzle**, applying airflow from the roots to the ends.

Pro Tip: Apply hair products or styling agents as desired.



- 2** When excess moisture is gone, **section your hair** as desired and start styling with a round brush. **Rotate the concentrator** so airflow is always in line with the round brush.



- 3** Apply heat in a **downward motion** for smoothing.

Pro Tip: Apply heat at ends for shaping and bending.



- 4** Finish styling by setting shape at ends with **Cool Shot**.

*styling concentrator not included with HD420EU/HD420SLEU

Additional Styling Tips:

- If you have fine hair, try reducing the airflow to help cut down on frizz.
- To create a curl, wrap your hair around a round brush and dry it in place using the concentrator
- For added volume, place a round brush under the roots and brush upwards while drying with the concentrator.
- For an added curl at the ends, roll the ends of the hair onto a round brush and dry in place using the concentrator.

Define your natural curls.

Recommended Setting:  air    |    temp 

Curl-Defining Diffuser*



For additional help and tips based on your hair type, scan the QR code to watch the how-to video and to visit our FAQ page!





- 1 Begin with **damp hair**. Working around your head, bunch curls from ends between the petals of the diffuser.

Pro Tip: Apply curly hair products or styling agents as desired to wet hair.



- 3 For more volume, slide the lever to **extend prongs to lift roots higher**.

Pro Tip: Gather hair in diffuser with prongs retracted, then extend them when you reach the roots to increase grab and maximise flow.



- 2 Bring the diffuser up to the **roots**. Pause and hold.



- 4 If desired, **flip upside down and bunch from below** for extra curl and volume.

Pro Tip: Keep the integrity of your natural curls by switching between Low temp and the **Cool Shot button**.

*curl-defining diffuser not included with HD420EU/HD420SLEU

Additional Styling Tips:

- Apply curly hair products to wet hair before drying to help define your curls and cut down on frizz.
- If you have thick hair, try increasing the heat for even faster results.

Lernen Sie Ihr Shark FlexStyle Air Styling- & Trocknungssystem kennen.



Inhaltsverzeichnis

So geht's	15
Verwandlung vom Styler zum Haartrockner	16
Lernen Sie die Stylingaufsätze kennen	17
Auto-Wrap Lockenaufsatz	18-19
Ovale Bürste	20-21
Paddelbürste	22-23
Styling-Konzentrator*	24-25
Curl-Defining-Diffusor*	26-27

*Styling-Konzentrator und Curl-Defining-Diffusor nicht enthalten bei HD420EU/HD420SLEU

Accessoires und Ersatzteile finden Sie auf sharkclean.eu

So geht's

Kalttaste

Halten Sie die Kalttaste wie gewünscht gedrückt, um die Haarstruktur zu versiegeln und Ihre Styles zu fixieren.

Luftstrom

Niedrig / Medium / Hoch

Temperatur

Ohne Hitze / Niedrig / Medium / Hoch

Ein/Aus

Styler-Anbringungsort

Schieben Sie den Styler auf die Düse, bis er einrastet

„Klick“

Verriegelung

Schieben Sie die Verriegelung nach unten, um den Styler zu entsperren, damit er abgenommen werden kann.



Scharnierverschluss

Schieben Sie die Verriegelung nach unten und drehen Sie die Düse nach links, um in den Haartrocknermodus zu wechseln.

TIPP: Wenn die **Kalttaste** verwendet wird, sind alle 3 roten Temperaturlichter AUS.


Die Farbe Ihres Geräts kann abweichen.

Verwandlung vom Styler zum Haartrockner.

Drehen, um den Modus zu ändern

Styling-Stab-Modus / Haartrockner-Modus

Anbringen im
Styling-Stab-Modus

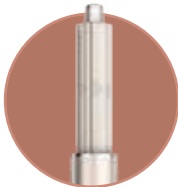

Anbringen im
Haartrockner-Modus



Styling-Konzentrator und
Curl-Defining-Diffusor nicht enthalten
bei HD420EU/HD420SLEU

Lernen Sie die Styling-Aufsätze kennen

1 Auto-Wrap Lockenaufsatz

Ganz einfach Locken zaubern – in Sekundenschnelle.

- Verwendet Saugkraft, um das Haar automatisch um den Schaft zu wickeln, von den Spitzen bis zum Ansatz
- 2 Lockenwickler für Locken in beide Richtungen

2 Ovale Bürste

Glättet und entkräuselt, für mehr Volumen und Sprungkraft

Glättungsborsten – an der runden Seite, um das Haar zu fassen, zu glätten und ihm Glanz zu verleihen
Entwirrungsborsten – in der Mitte zum Kämmen und Entwirren

3 Paddelbürste

Gleichzeitig Glätte und Geschmeidigkeit

Glättungsborsten – um das Haar zu glätten, ihm Geschmeidigkeit und Glanz zu verleihen
Entwirrungsborsten – zum Kämmen und Entwirren

4 Styling-Konzentrator*

Stylen und trocknen zugleich

Drehbar für einfaches Styling

5 Curl-Defining-Diffusor*

Schnelles, gleichmäßiges Trocknen vom Ansatz bis zur Spitze

Benutzen Sie den Hebel, um die Noppen für einen individuellen Luftstrom auszufahren oder einzufahren.

Ausgefahrene Noppen – für längeres, festeres Haar oder zum Greifen und Anheben des Ansatzes

Eingefahrene Noppen – für kürzeres, feineres Haar oder wenn die Spitzen ein wenig mehr Luft benötigen

*Styling-Konzentrator und Curl-Defining-Diffusor nicht enthalten bei HD420EU/HD420SLEU



Cool-Touch-Griffflächen

Halten Sie das Gerät an der Cool-Touch-Grifffläche, um das Zubehör nach der Verwendung zu entfernen.

Zaubern Sie sich Locken wie noch nie.

Empfohlene Einstellung:




Luft



Temperatur



Auto-Wrap Lockenaufsatz

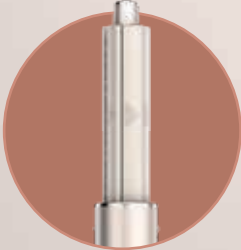

Weitere hilfreiche Tipps rund um Ihren Haartyp erhalten Sie mit dem QR-Code: Schauen Sie das Video an und besuchen Sie unsere FAQ.



Linker Wickler

Gegen den Uhrzeigersinn locken

Für die linke Kopfseite empfohlen



Rechter Wickler

Im Uhrzeigersinn locken

Für die rechte Kopfseite empfohlen



1

Beginnen Sie mit **80-90 % trockenem Haar**. Wählen Sie die Richtung der Locken, indem Sie den entsprechenden Wickler auswählen.

Expertentipp: Tragen Sie nach Wunsch Haarprodukte oder Styling-Mittel auf.

2

Teilen Sie den **oberen** und **unteren** Teil Ihres Haars ab.



- 3** Halten Sie eine **1–2,5 cm lange Haarsträhne 10 cm von den Enden** entfernt und achten Sie darauf, dass die **Enden frei hängen**.

Expertentipp: Verwenden Sie für beste Ergebnisse eine Strähne von gleichmäßiger Länge.



- 5** Sobald die Enden greifen, lassen Sie die Haarsträhne los und bringen Sie den Wicklerschaft langsam **direkt zum Ansatz**, damit sich das Haar darum wickeln kann. **Der Wickler muss nicht gedreht werden.**



- 4** Schalten Sie den Styling-Stab ein. **Bewegen Sie den Stab hinter die Haarspitzen** und lassen Sie die **Haarspitzen sich** automatisch um die Mitte des Wicklers aufwickeln.



- 6** Um perfekte Locken zu erzielen und Hitzeschäden zu vermeiden, halten Sie den Lockenstab **10 Sekunden** lang in Position und drücken Sie dann mindestens 10 Sekunden lang die **Kalttaste**. Für optimale Ergebnisse wiederholen, bis das Haar trocken ist. **Den Styling-Stab** ausschalten und den Schaft gerade nach unten ziehen, um Ihre Locken zum Vorschein zu bringen!

Expertentipp: Sobald das Haar aus dem Wickler entfernt wurde, verwenden Sie je nach Wunsch ein Fixier- oder Halthspray, um einen noch länger anhaltenden Look zu erzielen.

Zusätzliche Styling-Tipps:

- Nehmen Sie schmalere Strähnen, wenn Ihr Haar sich nicht leicht um den Schaft wickeln lässt.
- Verwenden Sie Trennclips, um zu verhindern, dass Haare unerwünscht um den Schaft gewickelt werden.
- Probieren Sie verschiedene Feuchtigkeitsstufen aus, um herauszufinden, welche Feuchtigkeitsstufe für Ihren Haartyp am besten geeignet ist!
- Bereiten Sie welliges oder lockiges Haar auf das Locken vor, indem Sie es mit der Paddelbürste glattziehen.

Kreieren Sie mehr Volumen

Empfohlene Einstellung:




Luft



Temperatur



Ovale Bürste

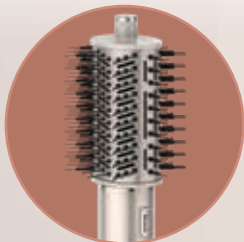

Weitere hilfreiche Tipps rund um Ihren Haartyp erhalten Sie mit dem QR-Code: Schauen Sie das Video an und besuchen Sie unsere FAQ!





- 1** Trocknen Sie Ihr Haar zunächst, bis es zu **80–90 % trocken ist**.

Expertentipp: Tragen Sie nach Wunsch Haarprodukte oder Styling-Mittel auf.



- 3** Rollen Sie die Bürste vom Ansatz bis zu den **Spitzen nach außen**, um mit den Borsten das Haar sanft zu erfassen.

Expertentipp: Für stärkere Locken platzieren Sie die Bürste unter den Haarspitzen und rollen Sie sie in Richtung des Ansatzes, sodass die Borsten greifen. Drehen Sie das Haar aus der Bürste, um die Locke zu lösen.



- 2** Nehmen Sie eine **Strähne Ihres Haars**, um am Scheitel Volumen aufzubauen. Für voluminöse Fönfrisuren beginnen Sie damit, die Rundbürste **unter dem Haar in der Nähe des Ansatzes** zu platzieren.

Expertentipp: Für zusätzliches Volumen bürsten Sie Ihr Haar nach oben.



- 4** Anschließend die **Kalttaste drücken**, um Ihrem Styling Halt zu geben.

Expertentipp: Verwenden Sie je nach Wunsch ein Fixier- oder Haltspray, um einen noch länger anhaltenden Look zu erzielen.

Zusätzliche Styling-Tipps:

- Reduzieren Sie bei feinem Haar den Luftstrom, um Kräuselungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie bei dickem Haar mehr Hitze für noch schnellere Ergebnisse.
- Verwenden Sie bei krausem oder gewelltem Haar mehr Hitze, um ein glatteres Ergebnis zu erzielen.
- Für gleichmäßiges Volumen am Ansatz, halten Sie die Bürste 3 Sekunden lang unter Ihr Haar in der Nähe des Ansatzes, bevor Sie es nach außen bürsten.

Perfekt glattes Haar

Empfohlene Einstellung:



Luft



Temperatur



Paddelbürste



Weitere hilfreiche Tipps rund um Ihren Haartyp erhalten Sie mit dem QR-Code: Schauen Sie das Video an und besuchen Sie unsere FAQ!





- 1** Beginnen Sie mit **80 % trockenem Haar**. Für optimale Ergebnisse **nehmen Sie eine Strähne Ihres Haars**, um am Scheitel Volumen aufzubauen.

Expertentipp: Tragen Sie nach Wunsch Haarprodukte oder Styling-Mittel auf.



- 2** Für einen glatten Style beginnen Sie, indem Sie die **Bürste nahe am Ansatz platzieren**, damit die Entwirrungsborsten greifen.



- 3** Bürsten Sie Ihr Haar in einer **bogenartigen Bewegung nach unten**, um mit den **seitlichen Glättungsborsten** das Haar sanft zu greifen.

Expertentipp: Halten Sie die Haarspitzen beim Bürsten für zusätzlich Zug und Glättung.



- 4** **Wiederholen** Sie dies mit den verbleibenden Strähnen, bis das Haar zu einer glatten, geschmeidigen Frisur getrocknet ist.

Expertentipp: Drücken Sie die **Kalttaste**, um Ihrem Styling Halt zu geben und Krause zu reduzieren.

Zusätzliche Styling-Tipps:

- Reduzieren Sie bei feinem Haar den Luftstrom, um Kräuselungen zu vermeiden.
- Bei dickerem Haar bürsten Sie kleinere Strähnen für ein glattes Ergebnis.
- Wenn Sie lockiges oder krauses Haar haben, versuchen Sie, kleinere Abschnitte wiederholt zu bürsten, um eine glattere Frisur zu erhalten.
- Für mehr Volumen setzen Sie die Bürste nahe am Haaransatz an und bürsten Sie in einer bogenartigen Bewegung nach oben.

Meistern Sie elegante Föhnfrisuren

Empfohlene Einstellung:



Luft



Temperatur



Styling-Konzentrator*



Weitere hilfreiche Tipps rund um Ihren Haartyp erhalten Sie mit dem QR-Code: Schauen Sie das Video an und besuchen Sie unsere FAQ!





- 1** Beginnen Sie mit **feuchtem Haar**. **Trocknen Sie das Haar mit der Konzentratorordüse** mit sanftem Luftstrom, der vom Ansatz bis zu den Spitzen angewendet wird.

Expertentipp: Tragen Sie nach Wunsch Haarprodukte oder Styling-Mittel auf.



- 3** **Zum Glätten** wenden Sie Wärme von oben nach unten an. **Expertentipp:** Wenden Sie Wärme an den Spitzen an, um diese zu formen und zu drehen.



- 2** Wenn Ihr Haar nicht mehr feucht ist, **teilen Sie es** wie gewünscht und beginnen Sie, mit einer Rundbürste zu stylen. **Drehen Sie den Konzentrador** so, dass der Luftstrom immer an der Rundbürste ausgerichtet ist.



- 4** Runden Sie das Styling ab, indem Sie die Form mit der **Kaltaste** fixieren.

*Styling-Konzentrator nicht enthalten bei HD420EU/HD420SLEU

Zusätzliche Styling-Tipps:

- Reduzieren Sie bei feinem Haar den Luftstrom, um Kräuselungen zu vermeiden.
- Um eine Locke zu formen, wickeln Sie das Haar um eine Rundbürste und trocknen Sie es an Ort und Stelle mit dem Konzentrador.
- Für zusätzliches Volumen setzen Sie eine Rundbürste am Haaransatz an und bürsten Sie, während Sie gleichzeitig den Konzentrador zum Trocknen verwenden.
- Für stärkere Locken an den Haarspitzen drehen Sie die Haare in einer Rundbürste auf und trocknen sie an Ort und Stelle mit dem Konzentrador.

Definieren Sie Ihre natürlichen Locken

Empfohlene Einstellung:



Luft



Temperatur



Curl-Defining-Diffusor*



Weitere hilfreiche Tipps rund um Ihren Haartyp erhalten Sie mit dem QR-Code: Schauen Sie das Video an und besuchen Sie unsere FAQ!





- 1** Beginnen Sie mit **feuchtem Haar**. Bündeln Sie die Locken an den Spitzen in der Blüte des Diffusors. Wiederholen Sie diesen Schritt am ganzen Kopf.

Expertentipp: Tragen Sie nach Wunsch Lockenprodukte oder Styling-Mittel auf nasses Haar auf.



- 3** Für mehr Volumen schieben Sie den Hebel, um die **Noppen auszufahren und dem Haar am Ansatz mehr Volumen zu geben..**

Expertentipp: Bündeln Sie die Haare im Diffusor mit eingefahrenen Noppen und fahren Sie die Noppen aus, sobald Sie am Ansatz angekommen sind. So erzielen Sie ein besseres Greifen und einen optimalen Luftstrom.



- 2** **Führen Sie den Diffusor zum Ansatz.** Pausieren und halten.



- 4** Falls gewünscht, **umdrehen und von unten** bündeln, um stärkere Locken und Volumen zu erreichen.

Expertentipp: Bewahren Sie den natürlichen Look Ihrer Lockenpracht, indem Sie zwischen niedriger Temperatur und **Kaltaste wechseln**.

*Curl-Defining-Diffusor nicht enthalten bei HD420EU/HD420SLEU

Zusätzliche Styling-Tipps:

- Verwenden Sie vor dem Trocknen Produkte für lockiges Haar, um es zu befeuchten. Auf diese Weise definieren Sie die Locken und vermindern Kräuselungen.
- Verwenden Sie bei dickem Haar mehr Hitze für noch schnellere Ergebnisse.

Découvrez votre FlexStyle de Shark, pour sécher et styliser vos cheveux en un seul geste.



Sommaire

Fonctionnement	29
Passer du mode coiffage au mode séchage	30
Découvrir les embouts de coiffage	31
Boucleurs à effet Coanda	32-33
Brosse ovale	34-35
Brosse plate	36-37
Concentrateur*	38-39
Diffuseur*	40-41

* Le concentrateur et le diffuseur ne sont pas inclus avec les modèles HD420EU/HD420SLEU

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, veuillez vous rendre sur le site sharkclean.eu

Fonctionnement

Air froid

Appuyez sur le bouton Air froid aussi longtemps que souhaité pour refermer la cuticule du cheveu et fixer votre coiffure.



Flux d'air

Faible / Moyen / Élevé



Température

Froide / Basse / Moyenne / Élevée

Marche/Arrêt

Point de fixation de l'embout

Insérez l'embout de coiffage sur la tête de l'appareil jusqu'à entendre un clic.

« *Clic* »

Verrou de l'embout de coiffage

Faites glisser le verrou vers le bas pour débloquer l'embout et le retirer.



Verrou de l'articulation

Faites glisser le verrou vers le bas et tournez la tête de l'appareil sur la gauche pour passer en mode sèche-cheveux.

CONSEIL : Les 3 témoins lumineux rouges de la température sont ÉTEINTS lorsque le bouton **Air froid** est activé.


La couleur de l'appareil peut varier.

Passez du mode coiffage au mode séchage.


Pivote pour changer de mode

Mode coiffage / Mode séchage

Accessoires
de coiffage

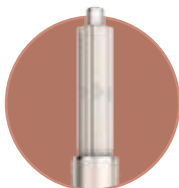

Accessoires de
séchage

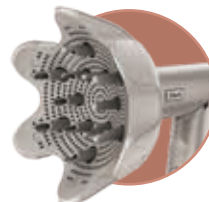

le concentrateur
et le diffuseur ne sont pas inclus
avec les modèles HD420EU/HD420SLEU

Découvrez vos embouts de coiffage.

1 **Boucleurs à effet Coanda** *Pour créer des boucles en quelques secondes*

- Ils utilisent la puissance de l'air pour enrouler automatiquement les cheveux autour du rouleau, des pointes aux racines
- 2 rouleaux inclus pour créer des boucles dans les deux sens

2 **Brosse ovale** *Pour lisser et donner du volume*

Des **poils doux** sur les bords arrondis pour saisir, lisser et faire briller les cheveux

Des **picots rigides** au centre pour démêler

3 **Brosse plate** *Pour démêler et lisser en un seul passage*

Des **poils doux** pour tendre, lisser et rendre les cheveux plus brillants

Des **picots rigides** pour peigner et démêler

4 **Concentrateur*** *Pour faire des brushings*

Il pivote selon l'angle désiré pour faciliter le coiffage


5 **Diffuseur*** *Pour sécher et définir les boucles, rapidement et uniformément*

Faites glisser le levier pour rétracter ou déployer les picots selon les besoins

Picots déployés pour les cheveux plus longs et épais ou pour atteindre et décoller les racines pour leur donner du volume

Picots rétractés pour les cheveux plus courts et fins ou si les pointes requièrent davantage d'attention

*le concentrateur et le diffuseur ne sont pas inclus avec les modèles HD420EU/HD420SLEU

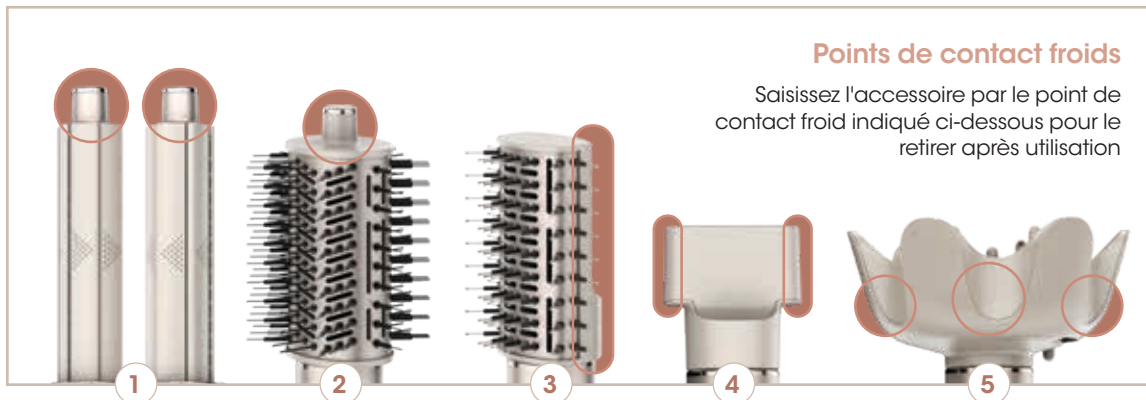

Changez votre façon de créer des boucles.

Réglages recommandés :




air



température



Boucleurs à effet Coanda

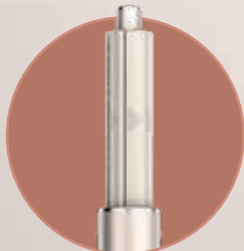

Afin d'obtenir davantage d'aide et de conseils en fonction de votre type de cheveux, scannez le QR code pour regarder la vidéo de démonstration et consulter notre FAQ.



Rouleau gauche

Boucle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre

Recommandé pour le côté gauche de la tête



Rouleau droit

Boucle dans le sens des aiguilles d'une montre

Recommandé pour le côté droit de la tête



- 1 Commencez sur des **cheveux secs à 80-90%**. Choisissez le sens des boucles avec le rouleau correspondant.

Astuce de pro : Appliquez les produits coiffants de votre choix.

- 2 Séparez les **parties supérieure et inférieure** de vos cheveux.



- 3 Tenez une mèche de 1 à 2,5 cm d'épaisseur à environ 10 cm des pointes, en veillant à laisser les pointes pendre librement.

Astuce de pro : Prenez une mèche de cheveux de longueur homogène pour un résultat optimal.



- 5 Une fois les pointes saisies, lâchez la mèche de cheveux et rapprochez lentement le rouleau des racines, en laissant les cheveux s'enrouler autour. Inutile de tourner le manche.



- 4 Allumez l'appareil, placez-le derrière la pointe des cheveux et laissez les pointes s'enrouler au milieu du rouleau automatiquement.

Attention, les rouleaux sont chauds après utilisation. Attrapez-les par la zone froide



- 6 Pour obtenir de jolies boucles sans trop chauffer vos cheveux, maintenez le rouleau en place pendant 10 secondes, puis appuyez sur le bouton Air froid pendant au moins 10 secondes. Pour un résultat optimal, répétez l'opération jusqu'à ce que les cheveux soient secs. Éteignez l'appareil et tirez le rouleau vers le bas pour révéler votre boucle !

Astuce de pro : Une fois la mèche retirée du rouleau, utilisez un spray de fixation ou de tenue pour des boucles qui durent plus longtemps

Autres astuces de coiffage :

- Prenez des mèches plus petites si vos cheveux ont du mal à s'enrouler autour du rouleau.
- Utilisez des pinces à cheveux pour éviter que des cheveux indésirables ne se prennent dans le rouleau.
- Testez différents niveaux d'humidité pour découvrir celui qui convient le mieux à votre type de cheveux !
- Pour les cheveux frisés ou bouclés, préparez vos cheveux en les lissant avec la brosse plate.

Donnez du volume.

Réglages recommandés :




air



température



Brosse ovale

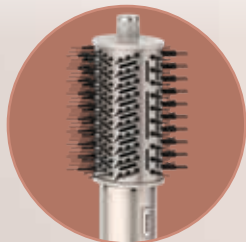

Afin d'obtenir de l'aide et des conseils supplémentaires en fonction de votre type de cheveux, scannez le QR code pour regarder la vidéo de démonstration et consulter notre FAQ !





- 1** Commencez par **sécher vos cheveux à 80-90%**.
Astuce de pro : Appliquez les produits coiffants de votre choix.



- 3** **Tournez la brosse vers l'extérieur**, des racines aux pointes, pour attraper doucement les cheveux avec les picots.

Astuce de pro : Pour ajouter une boucle, placez la brosse sous les pointes et tournez-la vers les racines afin d'attraper les cheveux avec les picots. Déroulez les cheveux de la brosse pour libérer la boucle.



- 2** **Séparez vos cheveux** en plusieurs mèches afin de créer plus de volume à la racine. Pour obtenir plus de volume, placez d'abord la brosse ovale **sous les cheveux, près des racines**.

Astuce de pro : Pour encore plus de volume, brossez vos cheveux vers le haut.



- 4** Enfin, **appuyez sur le bouton Air froid** pour fixer votre coiffure.

Astuce de pro : Utilisez un spray de fixation ou de tenue pour un effet encore plus durable.

Autres astuces de coiffage :

- Si vos cheveux sont fins, essayez de réduire le flux d'air pour éviter les frisottis.
- Si vous avez des cheveux épais, essayez d'augmenter la chaleur pour obtenir des résultats encore plus rapides.
- Si vous avez des cheveux frisés ou bouclés, essayez d'augmenter la chaleur pour obtenir une coiffure plus raide.
- Pour encore plus de volume au niveau des racines, maintenez la brosse sous vos cheveux, près des racines, pendant 3 secondes avant de broser vers l'extérieur.

Lissez et faites briller vos cheveux.

Réglages recommandés :



air



température



Brosse plate



Afin d'obtenir de l'aide et des conseils supplémentaires en fonction de votre type de cheveux, scannez le QR code pour regarder la vidéo de démonstration et consulter notre FAQ !





- 1 Commencez sur des **cheveux secs à 80%**. Pour un résultat optimal, **séparez vos cheveux** en plusieurs mèches afin de créer du volume à la racine.

Astuce de pro : Appliquez les produits coiffants de votre choix.



- 2 Pour lisser et faire briller, **brossez de haut en bas** afin de saisir les cheveux avec les picots démêlants.



- 3 Effectuez des rotations avec la brosse pour attraper plus de cheveux à l'aide des poils doux.

Astuce de pro : Tenez les pointes de vos cheveux pendant le brossage pour les tendre et mieux les lisser.



- 4 **Répétez** l'opération sur les mèches restantes jusqu'à ce que les cheveux soient secs, lisses et brillants.

Astuce de pro : Fixez votre coiffure et réduisez les frisottis en appuyant sur le **bouton Air froid**.

Autres astuces de coiffage :

- Si vos cheveux sont fins, essayez de réduire le flux d'air pour éviter les frisottis.
- Si vous avez des cheveux épais, essayez de brosser de plus petites mèches pour un résultat plus lisse.
- Si vous avez des cheveux bouclés ou frisés, essayez de brosser de façon répétée de plus petites mèches pour un résultat plus lisse.
- Pour plus de volume, placez la brosse sous la mèche de cheveux près des racines et brossez vers le haut en effectuant un mouvement circulaire.

Maîtrisez l'art du brushing.

Réglages recommandés :



air



température



Concentrateur*



Afin d'obtenir de l'aide et des conseils supplémentaires en fonction de votre type de cheveux, scannez le QR code pour regarder la vidéo de démonstration et consulter notre FAQ !





- 1** Commencez sur des **cheveux humides**. **Séchez vos cheveux en douceur avec le concentrateur**, en dirigeant le flux d'air des racines vers les pointes.

Astuce de pro : Appliquez les produits coiffants de votre choix.



- 2** Une fois l'excès d'humidité éliminé, **séparez vos cheveux en mèches** et coiffez-les à l'aide d'une brosse ronde. **Faites pivoter le concentrateur** pour que le flux d'air soit toujours dirigé directement vers votre brosse.



- 3** Utilisez le **sèche-cheveux de haut en bas** pour lisser.

Astuce de pro : Insistez sur les pointes pour les mettre en forme.



- 4** Terminez la mise en forme en utilisant le **bouton Air froid** pour fixer votre coiffure.

* le concentrateur n'est pas compris avec les modèles HD420EU/HD420SLEU

Autres astuces de coiffage :

- Si vos cheveux sont fins, essayez de réduire le flux d'air pour éviter les frisottis.
- Pour créer une boucle, enroulez vos cheveux autour de la brosse ronde et séchez-les à l'aide du concentrateur
- Pour plus de volume, placez une brosse ronde sous les racines et brossez vers le haut tout en séchant vos cheveux à l'aide du concentrateur.
- Pour obtenir un brushing plus arrondi vers les pointes, enroulez-les sur une brosse ronde et séchez-les dans cette position avec le concentrateur.

Définissez vos boucles naturelles.

Réglages recommandés :



air



température



Diffuseur*



Afin d'obtenir de l'aide et des conseils supplémentaires en fonction de votre type de cheveux, scannez le QR code pour regarder la vidéo de démonstration et consulter notre FAQ !





- 1 Commencez sur des **cheveux humides**. Travaillez l'ensemble de la chevelure en plaçant les pointes de vos boucles à l'intérieur du diffuseur.

Astuce de pro : Appliquez des produits coiffants pour cheveux bouclés sur des cheveux mouillés si vous le souhaitez.



- 2 Remontez le diffuseur jusqu'aux racines. Maintenez le diffuseur dans cette position pendant quelques instants.



- 3 Pour plus de volume, faites glisser le bouton afin de **déployer les picots et mieux décoller les racines**.

Astuce de pro : Placez vos cheveux dans le diffuseur avec les picots rétractés, puis déployez-les lorsque vous atteignez les racines pour une meilleure répartition du flux d'air.



- 4 Si vous le souhaitez, **vous pouvez vous pencher et travailler sur le dessous de vos cheveux** pour accentuer les boucles et obtenir plus de volume.

Astuce de pro : Conservez l'ondulation naturelle de vos boucles en alternant séchage à température basse et fonction **Air froid**.

* le diffuseur n'est pas inclus avec les modèles HD420EU/HD420SLEU

Autres astuces de coiffage :

- Appliquez des produits pour cheveux bouclés sur des cheveux mouillés avant de les sécher, afin de mieux définir vos boucles et réduire les frisottis.
- Si vous avez des cheveux épais, essayez d'augmenter la chaleur pour obtenir des résultats encore plus rapides.

Lær dit Shark FlexStyle Air Styling & Drying System at kende.



Indholdsfortegnelse

Sådan fungerer det	43
Transformer fra styler til hårtørrer	44
Lær dine styler at kende	45
Auto-Krøl-Curlers	46-47
Oval børste	48-49
Bred børste	50-51
Styling koncentrator*	52-53
Krølledefinerende diffuser*	54-55

*stylingkoncentrator og krølledefinerende diffuser er ikke inkluderet med HD420EU/HD420SLEU

For tilbehør og udskiftning besøg sharkclean.eu

Sådan virker den



TIP: Alle 3 røde temperaturlys vil være slukket, når **Cool Shot** er aktiveret.


Enhedens farve kan variere.

Forvandl fra styler til hårtørrer.


Roterer for at skifte tilstand

Styling-skaft-tilstand / Hårtørrertilstand

Fastgør i skafttilstand

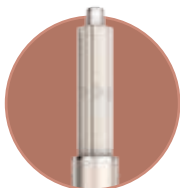

Fastgør i hårtørrertilstand

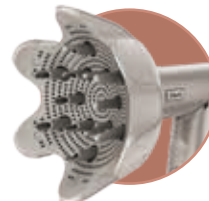

styling koncentrator og
krølledefinerende diffuser ikke
inkluderet med HD420EU/HD420SLEU

Lær dine stylere at kende.

1 Auto-Krøl-Curlers

Problemfri krøller på få sekunder.

- Bruger luftkraft til automatisk at vikle hår rundt om skaftet, fra spidser til rødder
- 2 skafter til at skabe krøller i begge retninger

2 Oval børste

Udglatte og mindsker krus, tilføjer volumen

Udglatning af børstehår – på den afrundede kant til at gribe, udglatte og skinne

Udfiltring af børster – i midten til kæmning og udfiltring

3 Bred børste

Lige og glat på én gang

Udglatning af børstehår – for at skabe ekstra spænding til udretning, udglatning og glans

Udfiltring af børster – til kæmning og udfiltring

4 Styling koncentrator*

Style og tør på samme tid

Roterer for nem styling

5 Krølledefinerende diffuser*


Hurtig, jævn tørring fra rod til spids

Brug håndtaget til at forlænge eller trække stifterne tilbage for en tilpasselig luftstrøm

Forlængede stifter – til længere, tykkere hår eller til at nå og løfte rødderne

Tilbagetrukket spidser – til kortere, finere hår, eller hvis spidserne trænger til lidt ekstra luft

* styling koncentrator og krølledefinerende diffuser er ikke inkluderet med HD420EU/HD420SLEU

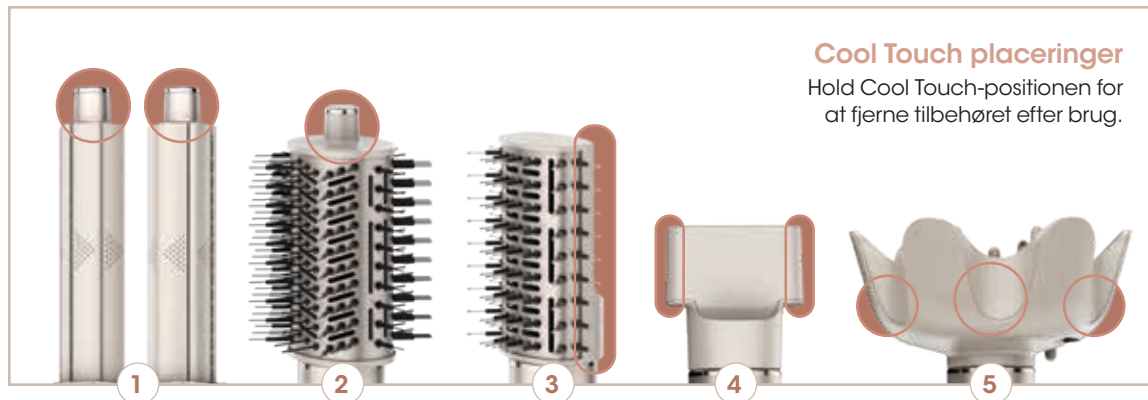

Cool Touch placeringer

Hold Cool Touch-positionen for at fjerne tilbehøret efter brug.

Skift måden du krøller på.

Anbefalet indstilling:




luft



temp



Auto-Krøl-Curlers

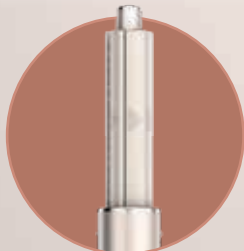

For endnu mere hjælp og tips baseret på din hårtype, scan QR-koden for at se how-to-videoen og for at besøge vores FAQ-side.



Venstre skaft

Krøl mod uret

Anbefales til venstre side af hovedet



Højre skaft

Krøl med uret

Anbefalet til højre side af hovedet



1

Begynd med **80 - 90 % tørt hår**.

Vælg retningen af krøllerne ved at vælge det tilsvarende skaft.

Pro tip: Påfør hårprodukter eller stylingmidler efter ønske.

2

Adskil den **øverste** og **nederste del** af dit hår.



- 3 Hold en $\frac{1}{2}$ -1 tommer sektion af hår 4 tommer fra enderne og sørg for at lade enderne hænge frit.

Pro tip: Tag en sektion, der er jævnt i længden, for at få de bedste resultater.



- 4 Tænd for styling-skaftet. Bring skaftet bag enderne af håret, og lad spidserne automatisk vikles sig rundt om midten af tøndens.



- 5 Når spidserne vikles, slip hårsektionen og **før langsomt skaftet direkte til rødderne**, så håret kan fortsætte med at vikles sig rundt om skaftet. **Ingen grund til at dreje skaftet.**



- 6 For de bedste krøllerresultater og for at undgå varmeskader skal du holde skaftet på plads i **10 sekunder** og derefter trykke på **Cool Shot-knappen i mindst 10 sekunder**. Gentag indtil håret er tørt for de bedste resultater. **Sluk stylingskaftet** og træk skaftet lige ned for at afsløre din krølle!

Pro tip: Når håret er fjernet fra skaftet, skal du bruge en holdespray efter ønske for et endnu mere længerevarende look.

Yderligere stylingtips:

- Tag mindre sektioner, hvis dit hår har svært ved at vikles sig rundt om skaftet.
- Brug hårspænder for at forhindre uønsket hår i at blive viklet rundt om skaftet.
- Test forskellige fugtniveauer for at forstå det fugtniveau, der fungerer bedst for din hårtype!
- Til krøllet hår skal du gøre dit hår klar til at blive krøllet ved at forlænge det med en bred børste.

Skru op for volumen.

Anbefalet indstilling:




luft



temp



Oval Børste

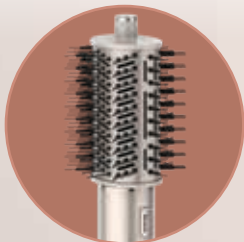

For yderligere hjælp og tips baseret på din hårtype, scan QR-koden for at se how-to-videoen og for at besøge vores FAQ-side!





- 1** Begynd med at tørre dit hår, indtil dit hår er **80-90 % tørt**.

Pro tip: Påfør hårprodukter eller stylingmidler efter ønske.



- 2** **Opdel dit hår i sektioner** som ønsket for at hjælpe med at opbygge volumen ved rødderne. For voluminøse føntørringer skal du starte med at placere den runde børste **under håret tæt på rødderne**.

Pro tip: Børst dit hår i opadgående retning for ekstra volumen.



- 3** **Rul børsten udad** fra rødderne til enderne for at få fat i børsterne og forsigtigt tag fat i håret.

Pro tip: For ekstra krøl skal du placere børsten under enderne af håret og rulle børsten mod rødderne for at få fat i børsterne. Vrid håret af børsten for at frigøre krøllen.



- 4** Til sidst **skal du trykke på Cool Shot-knappen** for at indstille din stil.

Pro tip: Brug holdespray efter ønske for et endnu mere længerevarende look.

Yderligere stylingtips:

- Hvis du har fint hår, så prøv at reducere luftstrømmen for at hjælpe med at mindske krus.
- Hvis du har tykt hår, så prøv at øge varmen for endnu hurtigere resultater.
- Hvis du har krøllet hår, så prøv at øge varmen for at hjælpe med at opnå en mere glat stil.
- For ensartet volumen ved rødderne skal du holde børsten under håret tæt på rødderne i 3 sekunder, før du børster udad.

Perfekte glatte, lige styles.

Anbefalet indstilling:



Bred Børste



For yderligere hjælp og tips baseret på din hårtype, scan QR-koden for at se how-to-videoen og for at besøge vores FAQ-side!





- 1 Begynd med **80 % tørt hår**. For at få de bedste resultater **skal du inddеле dit hår i sektioner** som ønsket for at hjælpe med at opbygge volumen ved rødderne.

Pro tip: Påfør hårprodukter eller stylingmidler efter ønske.



- 3 Brug en afrundende bevægelse, mens du børster dit hår ned for at få fat i sideudjævnende børster og forsigtigt fat i håret.

Pro tip: Hold i spidserne af dit hår, mens du børster for ekstra spænding og udglatning.



- 2 For en glat, lige stil, **start med at placere børsten tæt på rødderne** for at få fat i de filtrerede børster.



- 4 **Gentag** på de resterende sektioner, indtil håret er blevet tørret og har en glat, lige stil.

Pro tip: Indstil din stil og hjælp med at reducere krus ved at trykke på **Cool Shot-knappen**.

Yderligere stylingtips:

- Hvis du har fint hår, så prøv at reducere luftstrømmen for at hjælpe med at mindske krus.
- Hvis du har tykt hår, så prøv at børste mindre sektioner for at få et glattere resultat.
- Hvis du har krøllet hår, så prøv at børste mindre sektioner gentagne gange for at hjælpe med at opnå en mere glat stil.
- For ekstra volumen placeres børsten under hårsektionen tæt på rødderne og børstes opad med en afrundende bevægelse.

Lav glatte, stilfulde føntørringer.

Anbefalet indstilling:



Styling koncentrator*



For yderligere hjælp og tips baseret på din hårtype, scan QR-koden for at se how-to-videoen og for at besøge vores FAQ-side!





- 1** Begynd med **fugtigt hår**. **Tør forsigtigt med koncentratormundstykket**, og påfør luftstrømning fra rødderne til enderne.

Pro tip: Påfør hårprodukter eller stylingmidler efter ønske.



- 2** Når overskydende fugt er væk, **inddel dit hår i sektioner** som ønsket og start stylingen med en rund børste. **Drej koncentratoren**, så luftstrømning altid er på linje med den runde børste.



- 3** Påfør varme i en nedadgående bevægelse for at udglatte.

Pro tip: Påfør varme i enderne til formning og bøjning.



- 4** Afslut stylingen ved at sætte formen ved enderne med **Cool Shot**.

*styling koncentrator ikke inkluderet med HD420EU/HD420SLEU

Yderligere stylingtips:

- Hvis du har fint hår, så prøv at reducere luftstrømmen for at hjælpe med at mindske krus.
- For at skabe en krølle, vikl dit hår omkring en rund børste og tør den ved hjælp af koncentratoren
- For øget volumen, læg en rund børste under rødderne og børst opad, mens du tørrer med koncentratoren.
- For en ekstra krølle i spidserne, rul hårets ender på en rund børste og tør med koncentratoren.

Definér dine naturlige krøller.

Anbefalet indstilling:



Krølledefinerende diffuser*



For yderligere hjælp og tips baseret på din hårtype, scan QR-koden for at se how-to-videoen og for at besøge vores FAQ-side!





- 1 Begynd med **fugtigt hår**. Arbejd rundt om dit hoved og krøl dig fra enderne mellem kronbladene på diffuseren.

Pro tip: Påfør produkter til krøllet hår eller stylingmidler efter ønske i vådt hår.



- 3 For mere volumen skal du skubbe håndtaget for at **forlænge benene for at løfte rødderne højere**.

Pro tip: Saml hår i diffuser med spidser tilbagetrasket, og stræk dem derefter ud, når du når rødderne for at øge grebet og maksimere flowet.



- 2 Før diffuseren op til rødderne. Pause og hold.



- 4 Hvis det ønskes, **kan du vende op og ned og bundle nedefra** for ekstra krølle og volumen.

Pro tip: Bevar integriteten af dine naturlige krøller ved at skifte mellem Lav temperatur og **Cool Shot-knappen**.

*krølledeterminerende diffuser ikke inkluderet med HD420EU/HD420SLEU

Yderligere stylingtips:

- Påfør produkter til krøllet hår i vådt hår før tørring for at hjælpe med at definere dine krøller og mindske krus.
- Hvis du har tykt hår, så prøv at øge varmen for endnu hurtigere resultater.

Conoce tu sistema de peinado y secado Shark FlexStyle.



Índice

Cómo funciona	57
Pasa de moldeador a secador	58
Conoce tus moldeadores	59
Rizadores automáticos	60-61
Cepillo ovalado	62-63
Cepillo raqueta	64-65
Concentrador*	66-67
Difusor definidor de rizos**	68-69

*El concentrador y el difusor definidor de rizos no se incluyen con el HD420EU/HD420SLEU

Para obtener accesorios y recambios visita sharkclean.eu

Cómo funciona

Botón de aire frío Cool Shot

Pulsa y mantén presionado el botón de aire frío Cool Shot todo el tiempo que necesites para fijar tu peinado.

Flujo de aire

Bajo / medio / alto

Temperatura

Sin calor / Baja / Media / Alta

Encendido/Apagado

Colocación del accesorio moldeador

Empuja el moldeador hasta que encaje en el cabezal

"Clic"

Fijar los moldeadores

Desliza el bloqueador hacia abajo para desbloquear el moldeador y poder retirarlo

Bloqueo de la bisagra

Desliza el bloqueador hacia abajo y gira el cabezal hacia la izquierda para cambiar al modo secador de pelo.

CONSEJO: Las tres luces rojas de temperatura se apagan cuando se activa el botón de aire frío **Cool Shot**.


El color del producto puede variar.

Pasa de moldeador a secador.


Gira para cambiar de modo

Modo tubo de peinado / Modo secador de pelo

Acopla en modo tubo

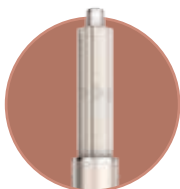

Acopla en modo secador

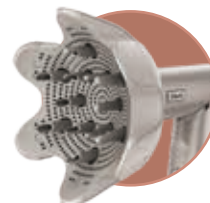

El concentrador 2 en 1 y el difusor definidor de rizos no se incluyen con el HD420EU/HD420SLEU

Estos son tus moldeadores.

1 Rizadores automáticos *Define tus rizos rápida y fácilmente.*

- Utiliza la fuerza del aire para envolver automáticamente el pelo alrededor del cilindro, desde las puntas hasta las raíces
- Dos rulos rizadores para crear rizos en ambas direcciones

2 Cepillo ovalado *Suaviza y desentrespa, añade volumen y vitalidad*

Cerdas alisadoras en el borde redondeado para agarrar, alisar y dar brillo

Cerdas desenredantes en el centro para peinar y desenredar

3 Cepillo raqueta *Alisa y suaviza a la vez*

Cerdas alisadoras para crear una mayor tensión para alisar, suavizar y dar brillo

Cerdas desenredantes para peinar y desenredar

4 Concentrador* *Estiliza y seca al mismo tiempo*

Gira para facilitar el peinado

5 Difusor de rizos* *Secado rápido y uniforme de la raíz a las puntas*

Usa la palanca para extender o retraer las púas para un flujo de aire personalizado

Púas extendidas para cabellos más largos y gruesos o para alcanzar y tratar las raíces

Púas retraídas para cabellos más cortos y finos o si las puntas necesitan un poco más de frescura

* El concentrador 2 en 1 y el difusor definidor de rizos no se incluyen con el HD420EU/HD420SLEU



La manera óptima de rizar.

Ajuste recomendado:




aire



temp



Rizadores automáticos

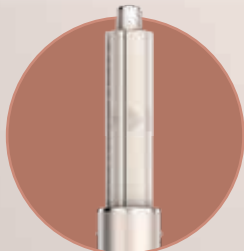

Para obtener más ayuda y consejos en función de tu tipo de pelo, escanea el código QR para ver el vídeo de instrucciones y visitar nuestra página de preguntas frecuentes.



Rulo izquierdo

Rizo en sentido contrario a las agujas del reloj

Recomendado para el lado izquierdo de la cabeza



Rulo derecho

Rizo en el sentido de las agujas del reloj

Recomendado para el lado derecho de la cabeza



- 1 Empieza con el **cabello seco al 80% o 90%**.
Selecciona la dirección de los rizos eligiendo el rulo correspondiente.

Consejo profesional: Aplica los productos para el cabello que desees.

- 2 Separa la **parte superior e inferior** de tu cabello.



- 3** Sujeta **1,5 a 6 cms de pelo a 10 cms de las puntas**, asegurándote de que **las puntas queden libres**.

Consejo profesional: Coge una parte de la misma longitud para obtener los mejores resultados.



- 4** Enciende el tubo de peinado. Lleva el tubo por detrás de las puntas del pelo y deja que las puntas se enrollen en el centro del rulo automáticamente.



- 5** Una vez que las puntas se enrollen, suelta la parte de pelo y lleva lentamente **el rulo directo hacia las raíces**, dejando que el pelo siga enrollándose alrededor del rulo. **No es necesario girar el tubo**.



- 6** Para obtener los mejores resultados de rizado y evitar daños por el calor, mantén el rulo en su sitio durante **10 segundos** y luego pulsa el **botón de aire frío Cool Shot al menos 10 segundos**. Repítelo hasta que el cabello esté seco para obtener los mejores resultados. **¡Apaga el tubo de peinado** y tira del rulo hacia abajo para ver tu rizo!

Consejo profesional: Una vez retirado el cabello del rulo, utiliza un spray fijador o de sujeción si lo deseas para conseguir un look aún más duradero.

Consejos de peinado adicionales:

- Selecciona partes más pequeñas si te resulta difícil envolver el rulo con tu cabello.
- Utiliza pinzas de seccionamiento para evitar que el pelo no deseado se enrolle alrededor del rulo.
- ¡Prueba diferentes niveles de hidratación para conocer el que mejor funciona para tu tipo de cabello!
- Para cabellos rizados o muy espesos, prepara tu pelo para rizarlo desenredándolo con el cepillo raqueta.

Sube el volumen.

Ajuste recomendado:




aire



temp



Cepillo ovalado

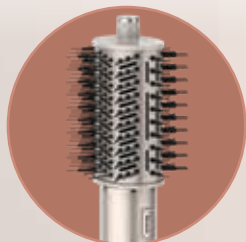

Para obtener más ayuda y consejos en función de tu tipo de cabello, escanea el código QR para ver el vídeo de instrucciones y visitar nuestra página de preguntas frecuentes.





- 1** Empieza por secar tu cabello hasta que esté **seco al 80% o 90%**.

Consejo profesional: Aplica los productos para el cabello que desees.



- 3** **Gira el cepillo hacia fuera**, desde las raíces hasta las puntas, para enganchar las cerdas y agarrar suavemente el cabello.

Consejo profesional: Para obtener un rizo adicional, coloca el cepillo bajo las puntas del cabello y enrolla el cepillo hacia las raíces para enganchar las cerdas. Gira el pelo del cepillo para liberar el rizo.



- 2** **Separa tu pelo** como desees para ayudar a crear volumen en las raíces. Para conseguir un secado voluminoso, empieza colocando el cepillo redondo **bajo el cabello cerca de las raíces**.

Consejo profesional: Para más volumen, peina tu cabello en dirección ascendente.



- 4** Por último, **pulsa el botón de aire frío Cool Shot** para fijar tu peinado.

Consejo profesional: Utiliza el spray fijador o de sujeción que desees para conseguir un look aún más duradero.

Consejos de peinado adicionales:

- Si tienes el cabello fino, intenta disminuir el flujo de aire para ayudar a reducir el encrepamiento.
- Si tienes el cabello grueso, prueba a aumentar el calor para obtener resultados aún más rápidos.
- Si tienes el pelo rizado o alborotado, prueba a aumentar el calor para conseguir un peinado más liso.
- Para obtener un volumen uniforme en las raíces, mantén el cepillo bajo el pelo cerca de las raíces durante 3 segundos antes de cepillar hacia fuera.

Peinados lisos y rectos perfectos.

Ajuste recomendado:



aire



temp



Cepillo raqueta



Para obtener más ayuda y consejos en función de tu tipo de cabello, escanea el código QR para ver el vídeo de instrucciones y visitar nuestra página de preguntas frecuentes.





- 1 Empieza con el **cabello seco al 80%**. Para obtener los mejores resultados, **separa tu pelo** como deseas para ayudar a crear volumen en las raíces.

Consejo profesional: Aplica los productos para el cabello que desees.



- 2 Para conseguir un peinado suave y liso, empieza **colocando el cepillo cerca de las raíces** para activar las cerdas desenredantes.



- 3 Usa un **movimiento circular** mientras **cepillas el pelo** para que las **cerdas laterales** alisen y agarren suavemente el pelo.

Consejo profesional: Sujeta las puntas de tu pelo mientras lo cepillas para más tensión y suavidad.



- 4 **Repítelo** en las partes restantes hasta que el pelo se haya secado y quede liso.

Consejo profesional: Fija tu peinado y ayuda a reducir el encrepamiento pulsando el **botón de aire frío Cool Shot**.

Consejos de peinado adicionales:

- Si tienes el cabello fino, intenta disminuir el flujo de aire para ayudar a reducir el encrepamiento.
- Si tienes el pelo grueso, intenta cepillar partes más pequeñas para obtener resultados más suaves.
- Si tienes el pelo rizado, intenta cepillar repetidamente partes más pequeñas para conseguir un peinado más liso.
- Para obtener más volumen, coloca el cepillo debajo de la parte de pelo cerca de las raíces y cepilla hacia arriba con un movimiento circular.

Domina los peinados suaves y elegantes.

Ajuste recomendado:



aire



temp



Concentrador*



Para obtener más ayuda y consejos en función de tu tipo de cabello, escanea el código QR para ver el vídeo de instrucciones y visitar nuestra página de preguntas frecuentes.





- 1** Empieza con **el pelo húmedo**. **Seca suavemente con el cabezal concentrador** aplicando el flujo de aire desde las raíces hasta las puntas.

Consejo profesional: Aplica los productos para el cabello que desees.



- 2** Cuando el exceso de humedad desaparezca, **separa el pelo** como desees y empieza a peinarlo con un cepillo redondo. **Gira el concentrador** para que el flujo de aire esté siempre alineado con el cepillo redondo.



- 3** **Aplica calor en un movimiento hacia abajo** para alisar.

Consejo profesional: Aplica calor en las puntas para dar forma y curvarlas.



- 4** Termina el peinado dando forma a los extremos con el **botón de aire frío Cool Shot**.



*Concentrador 2 en 1 no incluido con HD420EU/HD420SLEU

Consejos de peinado adicionales:

- Si tienes el cabello fino, intenta disminuir el flujo de aire para ayudar a reducir el enredamiento.
- Para conseguir un rizo, envuelve el pelo alrededor de un cepillo redondo y sécalo con el concentrador
- Para conseguir más volumen, coloca un cepillo redondo bajo las raíces y cepilla hacia arriba mientras te secas con el concentrador.
- Para conseguir un rizo adicional en las puntas, enrolla las puntas del pelo en un cepillo redondo y sécalo en su lugar utilizando el concentrador.

Define tus rizos naturales.

Ajuste recomendado:



Difusor definidor de rizos*



Para obtener más ayuda y consejos en función de tu tipo de cabello, escanea el código QR para ver el vídeo de instrucciones y visitar nuestra página de preguntas frecuentes.





- 1 Empieza con el **pelo húmedo**. Trabajando en torno a la cabeza, agrupa los rizos de las puntas entre los pétalos del difusor.

Consejo profesional: Aplica los productos para el pelo o los agentes de peinado que quieras.



- 3 Para obtener más volumen, desliza la palanca para **extender las púas y hacer que las raíces se mantengan más firmes**.

Consejo profesional: Recoge el pelo en el difusor con las púas retraídas, luego extiéndelas cuando llegues a las raíces para aumentar el agarre y maximizar el flujo.



- 2 **Acerca el difusor a las raíces**. Para y espera.



- 4 Si lo deseas, **dale la vuelta y haz un rizo desde abajo** para conseguir más rizos y volumen.

Consejo profesional: Mantén la integridad de tus rizos naturales cambiando entre baja temperatura y el **botón de aire frío Cool Shot**.

*Difusor definidor de rizos no incluido con HD420EU/HD420SLEU

Consejos de peinado adicionales:

- Aplica productos para el pelo rizado sobre el pelo húmedo antes de secarlo para ayudar a definir tus rizos y reducir el encrepamiento.
- Si tienes el pelo grueso, prueba a aumentar el calor para obtener resultados aún más rápidos.

Scopri il sistema per l'asciugatura e la messa in piega FlexStyle di Shark.



Sommario

Come funziona	71
Trasforma lo styler in asciugacapelli	72
Scopri gli accessori.....	73
Bigodini auto-avvolgenti	74-75
Spazzola ovale	76-7
Spazzola piatta	78-79
Beccuccio concentratore per la messa in piega*	80-81
Diffusore per la definizione dei ricci*	82-83

*Il beccuccio concentratore per la messa in piega e il diffusore per la definizione dei ricci non sono inclusi nella confezione per i prodotti con codice HD420EU/HD420SLEU.

Per accessori e pezzi di ricambio visitare sharkclean.eu.

Come funziona

Aria fredda

Tieni premuto questo pulsante per chiudere le cuticole dei capelli e fissare la piega desiderata.

Flusso d'aria

Basso / Medio / Alto

Temperatura

Fredda / Basso / Media / Alta

On/Off

Bocchetta di attacco degli accessori

Inserisci l'accessorio nella bocchetta e premi fino a sentire un clic

"clic"

Bloccaggio accessori

Fai scorrere la levetta verso il basso per sbloccare e rimuovere l'accessorio.

Bloccaggio a cerniera

Fai scorrere la levetta del blocco verso il basso e ruota la bocchetta verso sinistra per passare alla modalità asciugacapelli.

SUGGERIMENTO: le 3 spie rosse della temperatura si SPENGONO durante l'utilizzo dell'aria fredda.


Il colore dell'unità può variare.

Trasforma lo styler in asciugacapelli


La bocchetta ruota per cambiare la modalità

Modalità arricciacapelli / Modalità asciugacapelli

Attacco accessori
in modalità
arricciacapelli

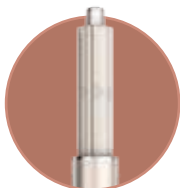

Attacco accessori
in modalità
asciugacapelli

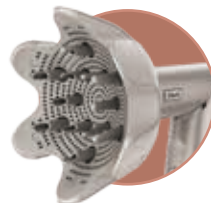

Il beccuccio concentratore per la messa in piega e il diffusore per la definizione dei ricci non sono inclusi nella confezione per i prodotti con codice HD420EU/HD420SLEU

Scopri gli accessori

1 Bigodini auto-avvolgenti

Ricci facili in pochi secondi.

- Usa la potenza dell'aria per avvolgere i capelli intorno al bigodino dalle estremità alle radici.
- Due bigodini per creare ricci in entrambe le direzioni.

2 Spazzola ovale

Liscia e rimuove l'effetto crespo, aggiungendo volume ed elasticità.

Setole liscianti: sul bordo arrotondato, per afferrare, lisciare e lucidare.

Setole districanti: al centro, per spazzolare e districare.

3 Spazzola piatta

Distende e liscia in un colpo solo.

Setole liscianti: creano una tensione aggiuntiva per distendere, lisciare e lucidare.

Setole districanti: per spazzolare e districare.

4 Beccuccio concentratore per la messa in piega*

Asciuga e modella contemporaneamente.

Ruota per agevolare la messa in piega.

5 Diffusore per la definizione dei ricci*


Asciugatura rapida e uniforme dalla radice alla punta.

Usa la levetta per regolare la lunghezza dei denti e personalizzare il flusso d'aria.

Estensione massima: per capelli lunghi o particolarmente spessi, o per sollevare le radici.

Estensione minima: per capelli più corti o fini, o per aumentare il flusso d'aria in prossimità delle punte.


* Il beccuccio concentratore per la messa in piega e il diffusore per la definizione dei ricci non sono inclusi nella confezione per i prodotti con codice HD420EU/HD420SLEU

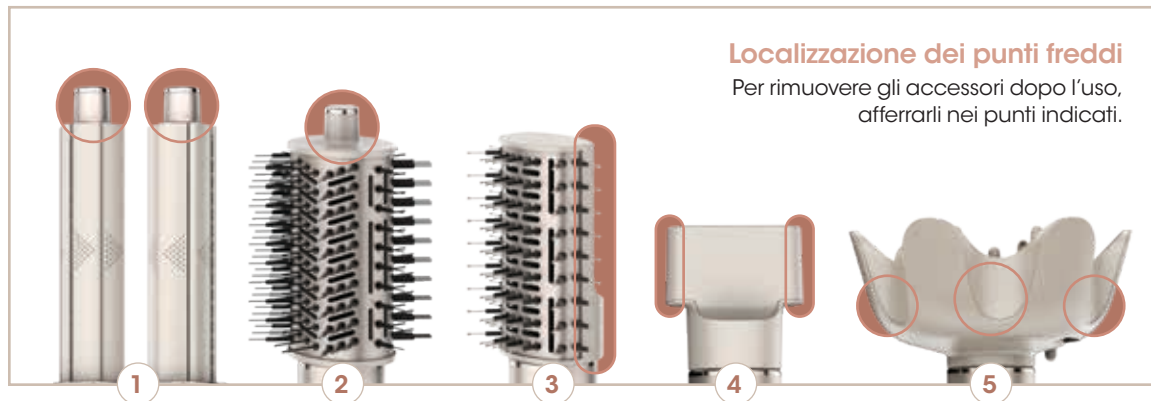

Cambia il modo di definire i tuoi ricci.

Impostazioni raccomandate:  aria  |  temp 

Bigodini auto-avvolgenti

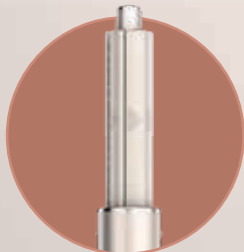

Per ottenere ulteriore aiuto e altri consigli in base al tuo tipo di capello, scansiona il codice QR per accedere al video tutorial e visitare la nostra pagina delle domande frequenti.



Bigodino sinistro

Riccio in senso antiorario

Raccomandato per il lato sinistro della testa.



Bigodino destro

Riccio in senso orario

Raccomandato per il lato destro della testa.



- 1 Inizia con **capelli asciutti all'80-90%**. Seleziona la direzione dei ricci scegliendo il bigodino corrispondente.

Suggerimento professionale: applica i prodotti per capelli o gli agenti di styling desiderati.

- 2 Separa la **sezione superiore e quella inferiore** dei capelli.



- 3** Afferra una **sezione di 1,5-3 cm di capelli a 10 cm dalle punte**, assicurandoti che **queste ultime pendano liberamente**.

Suggerimento professionale: per risultati migliori includi nella sezione solo capelli di pari lunghezza.



- 5** Una volta che le punte saranno completamente avvolte, lascia andare il resto della ciocca e **risali lentamente con il cilindro verso le radici**, lasciando avvolgere l'intera lunghezza. **Non è necessario ruotare l'arricciacapelli**.



- 4** Accendi l'arricciacapelli. **Avvicina l'arricciacapelli all'estremità della ciocca e lascia che le punte si avvolgano automaticamente** attorno alla parte centrale del cilindro.



- 6** Per risultati di arricciatura migliori e per evitare danni dovuti al calore, tieni il cilindro in posizione per **10 secondi**, poi tieni premuto il pulsante dell'**aria fredda per almeno 10 secondi**. Ripeti quindi la sequenza fino a quando i capelli non risulteranno asciutti. **Spegni l'arricciacapelli** e sfilà il cilindro tirandolo perpendicolarmente verso il basso per liberare il riccio!

Suggerimento professionale: dopo aver sfilato i capelli dal cilindro, usa uno spray fissante a tua scelta, per un look ancora più duraturo.


Consigli di styling aggiuntivi:

- Se hai difficoltà ad avvolgere i capelli attorno al cilindro, prova con delle ciocche più piccole.
- Usa dei fermagli per separare il resto dei capelli dalla ciocca desiderata.
- Prova livelli di umidità differenti per capire qual è il più adatto al tuo tipo di capello!
- Se hai già i capelli ricci, preparali prima lisciandoli con la spazzola piatta.

A tutto volume

Impostazioni raccomandate:  aria    |    temp 

Spazzola ovale

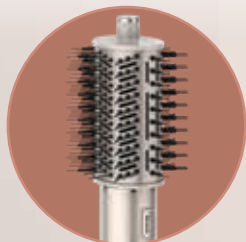

Per ottenere ulteriore aiuto e altri consigli in base al tuo tipo di capello, scansiona il codice QR per accedere al video tutorial e visitare la nostra pagina delle domande frequenti!





1 Inizia asciugando i capelli all'80-90%.

Suggerimento professionale: applica i prodotti per capelli o gli agenti di styling desiderati.



2 Dividi i capelli come desiderato per aiutare a sollevare le radici. Per creare volume, inizia posizionando la spazzola tonda sotto i capelli, vicino alle radici.

Suggerimento professionale: per un risultato ancora migliore, spazzola i capelli verso l'alto.



3 Ruota la spazzola verso l'esterno, dalle radici alle punte, in modo da sfruttare al massimo le setole e afferrare i capelli delicatamente.

Suggerimento professionale: per aggiungere l'effetto riccio, posiziona la spazzola in corrispondenza delle punte e ruotala verso le radici in modo da impegnare le setole. Rimuovi la spazzola ruotandola per liberare il riccio.



4 Infine, premi il pulsante dell'aria fredda per fissare la ciocca.

Suggerimento professionale: usa uno spray fissante a tua scelta per un look ancora più duraturo.

Consigli di styling aggiuntivi:

- Se hai i capelli fini, prova a ridurre il flusso d'aria per diminuire l'effetto crespo.
- Se hai i capelli spessi, prova ad aumentare la temperatura per ottenere risultati ancora più rapidi.
- Se hai i capelli ricci, prova ad aumentare la temperatura per ottenere uno stile più liscio.
- Per creare volume in corrispondenza delle radici, posiziona la spazzola sotto ai capelli, vicino alle radici, e mantieni la posizione per 3 secondi prima di spazzolare la ciocca verso l'esterno.

Liscio perfetto ed elegante

Impostazioni raccomandate:  aria  |   temp 

Spazzola piatta



Per ottenere ulteriore aiuto e altri consigli in base al tuo tipo di capello, scansiona il codice QR per accedere al video tutorial e visitare la nostra pagina delle domande frequenti!





- 1** Inizia con **capelli asciutti all'80%**. Per un risultato migliore, **dividi i capelli** come desiderato per aiutare a sollevare le radici.

Suggerimento professionale: applica i prodotti per capelli o gli agenti di styling desiderati.



- 2** Per uno stile liscio ed elegante inizia **posizionando la spazzola in corrispondenza delle radici** per impegnare le setole districanti.



- 3** Ruota la **spazzola spostandola contemporaneamente verso il basso**, in modo da **impegnare le setole liscianti laterali** e afferrare delicatamente i capelli.

Suggerimento professionale: durante il processo, tira leggermente la ciocca dalla punta, per creare tensione e ottenere un effetto lisciante maggiore.



- 4** **Ripeti** sulle sezioni restanti fino a che i capelli non risulteranno asciutti, lisci e setosi.

Suggerimento professionale: per fissare il risultato e ridurre l'effetto crespo premi il **pulsante dell'aria fredda**.

Consigli di styling aggiuntivi:

- Se hai i capelli fini, prova a ridurre il flusso d'aria per diminuire l'effetto crespo.
- Se hai i capelli spessi, prova con ciocche più piccole per un risultato migliore.
- Se hai i capelli ricci, prova con ciocche più piccole e ripeti il passaggio più volte, per un effetto più liscio.
- Per ottenere un volume maggiore, posiziona la spazzola sotto ai capelli in corrispondenza delle radici, e spazzola verso l'alto con un movimento rotatorio.

Capelli lisci e alla moda in men che non si dica

Impostazioni raccomandate:



aria



temp



Beccuccio concentratore per la messa in piega*



Per ottenere ulteriore aiuto e altri consigli in base al tuo tipo di capello, scansiona il codice QR per accedere al video tutorial e visitare la nostra pagina delle domande frequenti!





- 1** Inizia con i **capelli umidi**. **Asciuga delicatamente con il beccuccio concentratore**, applicando il flusso d'aria partendo dalle radici e scendendo verso le punte.

Suggerimento professionale: applica i prodotti per capelli o gli agenti di styling desiderati.



- 3** **Applica il calore con un movimento verso il basso per lisciare.**

Suggerimento professionale: per modellare, applica il calore sulle punte.



- 2** Dopo aver rimosso l'umidità in eccesso, **separa i capelli** come desiderato e inizia la messa in piega con una spazzola tonda. **Ruota il concentratore** in modo che il flusso d'aria sia sempre in linea con la spazzola tonda.



- 4** Termina lo styling fissando la piega sulle punte **utilizzando il pulsante per l'aria fredda.**

*Il beccuccio concentratore per la messa in piega non è incluso nella confezione per i prodotti con codice HD420EU/HD420SLEU

Consigli di styling aggiuntivi:

- Se hai i capelli fini, prova a ridurre il flusso d'aria per diminuire l'effetto crespo.
- Per creare i ricci, avvolgi i capelli attorno alla spazzola tonda, mantieni la posizione e asciugali con il beccuccio concentratore.
- Per ottenere un volume maggiore, posiziona la spazzola tonda sotto alle radici e spazzola verso l'alto, asciugando al contempo con il beccuccio concentratore.
- Per arricciare le punte, avvolgi le estremità dei capelli attorno alla spazzola tonda, mantieni la posizione e asciugale usando il beccuccio concentratore.

Definisci i tuoi ricci naturali

Impostazioni raccomandate:  aria    |    temp 

Diffusore per la definizione dei ricci*



Per ottenere ulteriore aiuto e altri consigli in base al tuo tipo di capello, scansiona il codice QR per accedere al video tutorial e visitare la nostra pagina delle domande frequenti!





- 1** Inizia con i **capelli umidi**. Lavorando intorno alla testa, raccogli i ricci dalle punte tra i petali del diffusore.

Suggerimento professionale: applica i prodotti per capelli ricci o gli agenti di styling desiderati sui capelli umidi.



- 2** Fai risalire il diffusore verso le radici. Fermati e mantieni la posizione.



- 3** Per aumentare il volume, fai scorrere la leva per **allungare i denti e sollevare maggiormente le radici**.

Suggerimento professionale: raccogli i capelli nel diffusore con i denti ritratti, quindi estendili una volta che avrai raggiunto le radici per aumentare la presa e massimizzare il flusso d'aria.



- 4** Se preferisci, **usalo a testa in giù, raccogliendo i capelli dal basso verso l'alto**, per un effetto riccio e un volume maggiori.

Suggerimento professionale: mantieni l'integrità dei tuoi ricci naturali alternando una temperatura bassa al **getto di aria fredda**.

*Il diffusore per la definizione dei ricci non è incluso nella confezione per i prodotti con codice HD420EU/HD420SLEU

Consigli di styling aggiuntivi:

- Applica i prodotti per capelli ricci di tua scelta sui capelli umidi prima dell'asciugatura per aiutare a definire i ricci e ridurre l'effetto crespo.
- Se hai i capelli spessi, prova ad aumentare la temperatura per ottenere risultati ancora più rapidi.

Leer je Shark Flexstyle-haardroger en intelligente stijltangen kennen.



Inhoudsopgave

Hoe het werkt	85
Verander van stijltang naar haardroger	86
Leer je stijltangen kennen	87
Automatisch wikkkelende krullers	88-89
Ovale borstel	90-91
Paddleborstel	92-93
Stylingconcentrator*	94-95
Kruldefiniërende diffuser*	96-97

*styling concentrator en kruldefiniërende diffuser niet inbegrepen bij HD420EU/HD420SLEU

Ga naar sharkclean.eu voor accessoires en vervangende onderdelen

Hoe het werkt

Cool Shot

Houd indien gewenst Cool Shot ingedrukt om de haarschubben te sluiten en je kapsel te fixeren.

Luchtverplaatsing

Laag / Gemiddeld / Hoog

Temperatuur

Geen warmte / Laag / Gemiddeld / Hoog

Aan/uit

Locatie bevestiging stijlborstels

Zet de stijltang op het mondstuk totdat het klikt

'klik'

Stijlborstelslot

Schuif het slot naar beneden om de styler los te koppelen en er af te halen

Scharnierslot

Schuif het slot omlaag en draai de kop naar links om te schakelen tussen stijltang- en haardrogermodus.

TIP: De 3 rode temperatuurlampjes zijn UIT wanneer **Cool Shot** is ingeschakeld.


Kleur van het product kan variëren.

Verander van stijltang naar haardroger.

Draait om van modus te wisselen

Stijltangmodus / Haardrogermodus

Bevestig in
Tangmodus

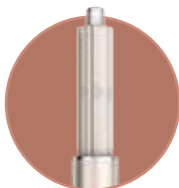

Bevestig in
Drogermodus



stylingconcentrator en
kruldefiniërende diffuser niet
inbegrepen bij HD420EU/HD420SLEU

Leer je stijltangen kennen.

1 Automatisch rollende krullers

Probleemloos krullen binnen seconden.

- Gebruikt lucht om het haar automatisch om de schacht te wikkelen, van wortel tot puntjes
- 2 opzetstukken creëren krullen in beide richtingen

2 Ovale borstel

Versoepelt & ontpluist, voegt volume & veerkracht toe

Versoepelende borstelharen— op de ronde rand om vast te pakken, te verzachten en te laten stralen

Ontwarrende borstelharen—in het midden om te kammen en te ontklitten

3 Platte borstel

In één keer stijlen & gladder maken

Gladmakende borstelharen—creëer extra spanning om te stijlen, versoepelen en te laten stralen.

Ontwarrende borstelharen—om te kammen en te ontklitten

4 Stylingconcentrator*

Stijlvol & droog tegelijkertijd

Draait om eenvoudiger te stylen

5 Kruldefiniërende Diffuser*

Snel, droogt van wortel tot punt

Gebruik de hendel om de tanden in of uit te klappen voor aanpasbare luchtverplaatsing

Uitgeklapte tanden—voor langer, dikker haar of om de wortels te bereiken

Ingeklapte tanden—voor korter, fijner haar of wanneer de puntjes extra lucht nodig hebben

* stylingconcentrator en kruldefiniërende diffuser niet inbegrepen bij HD420EU/HD420SLEU



Verander hoe je krult.

Aanbevolen instelling:




lucht



temp



Automatisch wikkkelende krullers

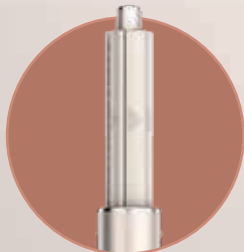

Scan de QR-code voor nog meer hulp en tips op basis van je haartype, kijk de how-to-video en bezoek de FAQ-pagina op onze website.



Linkerschacht

Krul tegen de klok in

Aanbevolen voor de linkerkant van het hoofd



Rechterschacht

Krul met de klok mee

Aanbevolen voor de rechterkant van het hoofd



1

Begin met **80% - 90% droog haar**.

Bepaal de richting van de krullen door de juiste schacht te kiezen.

Tip van de expert: Breng naar wens haar- of stylingproducten aan.

2

Splits het **bovenste en onderste gedeelte** van je haar.



- 3 Pak een stuk haar van 1/2-1 duimlengte op 10 cm vanaf de puntjes en zorg ervoor dat de uiteinden loshangen.

Tip van de expert: Pak een stuk vast dat gelijk is in lengte voor de beste resultaten.



- 5 Zodra de puntjes er omheen gedraaid zijn, laat je los en beweeg je de schacht direct naar de wortels, zo kan het haar zich rond de schacht wikkelen. Het is niet nodig om de greep te draaien.



- 4 Zet je stijltang aan. Houd de tang achter de uiteinden van je haar en laat het automatisch om het midden van de schacht wikkelen.



- 6 Voor de beste krulresultaten en om warmteschade te voorkomen, houd je de schacht 10 seconden op zijn plek, vervolgens druk je op de Cool Shot-knop voor ten minste 10 seconden. Herhaal totdat het haar droog is voor de beste resultaten. Zet de stijltang uit en trek de schacht recht naar beneden om je krullen te onthullen!

Tip van de expert: Gebruik zodra het haar uit de schacht is een haarspray naar wens, zo creëer je een nog langer durende look.

Aanvullende stylingtips:

- Pak kleinere hoeveelheden haar wanneer je moeite hebt om het om de schacht heen te krullen.
- Gebruik haarclips om te voorkomen dat er ongewenst haren om de schacht heen krullen.
- Test verschillende vochtniveaus en ontdek wat het beste bij jouw haartype past!
- Gebruik de platte borstel om je haar voor te bereiden wanneer het krullend of warrig is.

Verhoog het volume.

Aanbevolen instelling:




lucht



temp



Ovale borstel

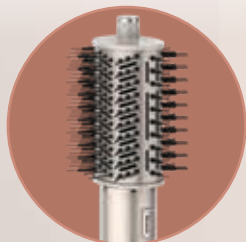

Scan de QR-code voor meer hulp en tips op basis van jouw haartype en bekijk de how-to video en bezoek onze FAQ-pagina!





- 1** Begin met het drogen van je haar tot het **80% tot 90% droog** is.

Tip van de expert: Breng naar wens haar- of stylingproducten aan.



- 2** **Style laagje voor laagje** om volume bij de wortels op te bouwen. Start met de ronde borstel **onder het haar dicht bij de wortels om volumineus te föhnen**.

Tip van de expert: Kam je haar van beneden naar boven voor extra volume.



- 3** **Rol de borstel naar buiten** van de wortels tot de puntjes om de borstelharen goed te gebruiken en ze grip krijgen op je haar.

Tip van de expert: Plaats de borstel voor een extra krullend effect onder de puntjes en rol richting de wortels om de borstelharen optimaal te gebruiken. Draai het haar van de borstel af om de krul te creëren.



- 4** Druk tot slot **op Cool Shot** om je kapsel te fixeren.

Tip van de expert: Gebruik haarlak naar wens om een nog langer houdende look te creëren.

Aanvullende stylingtips:

- Probeer als je fijn haar hebt de luchtverplaatsing te verminderen om kroes te beperken.
- Probeer als je dik haar hebt de warmte hoger in te stellen voor sneller resultaat.
- Probeer als je krullend of warrig haar hebt de warmte hoger in te stellen om je haar beter te stijlen.
- Houd de borstel 3 seconden onder je haar voordat je naar buiten beweegt om meer volume bij de wortels te creëren.

Perfect gladde, rechte stijlen.

Aanbevolen instelling:




lucht



temp



Platte borstel

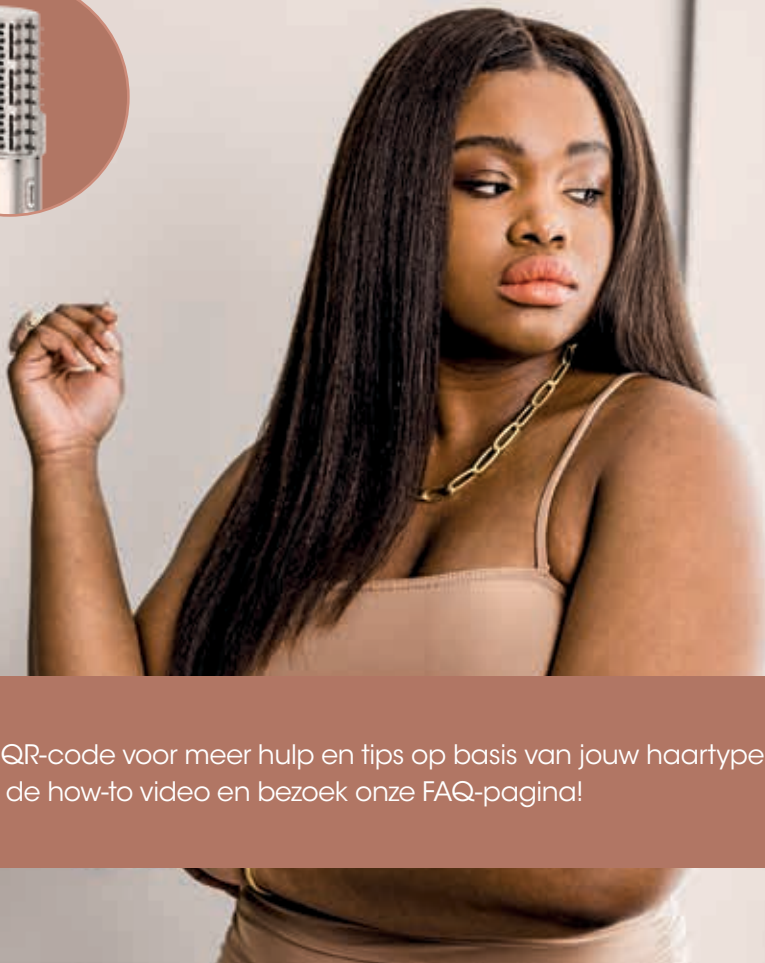

Scan de QR-code voor meer hulp en tips op basis van jouw haartype en bekijk de how-to video en bezoek onze FAQ-pagina!





- 1 Begin met **80% droog haar**. Voor de beste resultaten, **deel je je haar op** zoals gewenst om volume aan te brengen bij de wortels.

Tip van de expert: Breng naar wens haar- of stylingproducten aan.



- 2 Voor een glanzend gladde stijl, begin met **het plaatsen van de borstel tegen de wortels aan** om de ontklitborstels aan het werk te zien.



- 3 Gebruik een **roterende beweging** en borstel je haar om de **gladmakende borstelharen in werking te stellen** en het haar zacht vast te pakken.

Tip van de expert: Hou de uiteinden van je haar vast terwijl je borstelt, voor extra spanning en glad resultaat.



- 4 Herhaal op de overgebleven delen totdat je haar in een **gladde, rechte stijl** droog geworden is.

Tip van de expert: Kies je stijl en dring pluishaar terug door op de **Cool Shot-knop** te drukken.

Aanvullende stylingtips:

- Probeer als je fijn haar hebt de luchtverplaatsing te verminderen om kroes te beperken.
- Heb je dik haar, probeer dan kleine plukken tegelijk te borstelen voor een gladder resultaat.
- Heb je krullerig of warrig haar, borstel dan kleinere plukken herhaaldelijk om een rechte stijl te creëren.
- Plaats voor meer volume de borstel onder het haar, dicht bij de wortels en borstel naar boven met een ronde beweging.

Beheers glad en stijlvol föhnen.

Aanbevolen instelling:



lucht



temp



Stylingconcentrator*



Scan de QR-code voor meer hulp en tips op basis van jouw haartype en bekijk de how-to video en bezoek onze FAQ-pagina!





- 1 Begin met **vochtig haar**. Droog voorzichtig met **ingetrokken mondstuk**, met een luchtstroom van de wortels tot de punten.

Tip van de expert: Breng naar wens haar- of stylingproducten aan.



- 2 Als het overtollig vocht verdampt is, **verdeel je haar** naar wens en styleer met een ronde borstel. **Draai de concentrator** zodat de luchtstroom altijd parallel loopt met de ronde borstel.



- 3 Pas **warmte in een neerwaartse beweging toe** om het haar glad te maken.

Tip van de expert: Pas warmte toe op de uiteinden om het haar vorm te geven en te buigen.



- 4 Rond het stylen af door de uiteinden met **Cool Shot** in vorm te brengen.

*Stylingconcentrator niet inbegrepen bij HD420EU/HD420SLEU

Aanvullende stylingtips:

- Probeer als je fijn haar hebt de luchtverplaatsing te verminderen om kroes te beperken.
- Draai je haar om een ronde borstel en droog het met de concentrator om een krul te creëren
- Voor meer volume plaats je een ronde borstel onder de wortels en borstel je naar boven terwijl je droogt met de concentrator.
- Voor meer krul in de punten, rol je de uiteinden van het haar om een ronde borstel en droog je deze met de concentrator.

Definieer je natuurlijke krullen.

Aanbevolen instelling:



lucht



temp



Kruldefiniërende diffuser*



Scan de QR-code voor meer hulp en tips op basis van jouw haartype en bekijk de how-to video en bezoek onze FAQ-pagina!





- 1** Begin met **vochtig haar**. Werk rondom je hoofd, klem de krullen vanaf de uiteinden tussen de bladen van de diffuser.

Tip van de expert: Breng naar wens haar- of stylingproducten aan op nat haar.



- 3** Voor meer volume, schuif de handel om **de tanden te verlengen en de wortels te liften**.

Tip van de expert: Verzamel het haar in de diffuser met ingetrokken pinnen en schuif ze uit wanneer je de aanzet hebt bereikt, voor meer grip en maximale luchtstroom.



- 2** Zet de diffuser op de wortels. Pauzeer en houd vast.



- 4** Indien gewenst, **draai om en toupeer van onderaf** voor extra krul en volume.

Tip van de expert: Behoud de integriteit van je natuurlijke krullen door te schakelen tussen lage temperatuur en de **Cool Shot-knop**.

*kruldefiniërende diffuser niet inbegrepen bij HD420EU/HD420SLEU

Aanvullende stylingtips:

- Breng haarproducten voor krullen aan op nat haar voor het drogen om je krullen te definiëren en pluis te verminderen.
- Heb je dik haar, voer dan de temperatuur op voor nog sneller resultaat.

Bli kjent med ditt Shark FlexStyle luftstyling og tørke-system.



Innholdsfortegnelse

Hvordan det fungerer	99
Gjør din styler til en hårtørrer	100
Bli kjent med dine stylere	101
Krøllfenger som snurrer automatisk.....	102-103
Oval børste	104-105
Paddlebørste	106-107
Stylingkonsentrator*	108-109
Diffuser som framhever krøller*	110-111

* stylingkonsentrator og krølleframhevende diffuser er ikke inkludert med HD420EU/HD420SLEU

For tilbehør og reservedeler, se sharkclean.eu

Slik fungerer det

Cool shot

Trykk og hold Cool Shot som ønsket for å forsegle hårskjellene og sette hårstylingen din.

Luftstrøm

Lav/medium/høy

Temperatur

Ingen varme / lav / medium / høy

På/av

Plassering av tilbehør til styler

Skyv børsten tilbake i munnstykket til du hører et klikk

'klikk'

Stylerlås

Dra ned for å låse opp styleren slik at den kan fjernes

Lås

Dra ned låsen og roter munnstykket mot venstre for å skifte til hårtørkermodus.

TIPS: Alle de 3 røde temperaturlysene vil være AV når Cool Shot er aktivert.


Fargen på enheten kan variere.

Skift fra styler til hårtørrer.


Roterer for å endre modus

Stylingstavmodus / Hårtørrermodus

Fest i stavmodus

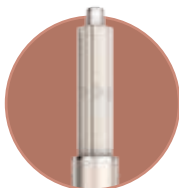

Fest i hårtørrermodus

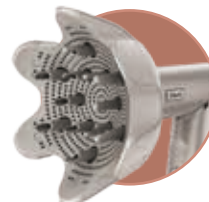

stylingkonsentrator og
krølleframhevende diffuser er ikke
inkludert med HD420EU/HD420SLEU

Bli kjent med styclerne dine.

- 1 Krølltenger som snurrer automatisk**
Problemfrie krøller på sekunder.
- Bruker luft for å automatisk snurre håret rundt tanga, fra tupper til røtter
 - 2 krølltenger for å skape krøller i begge retninger


- 2 Oval børste**
Sletter og glatter ut, gir volum og spenst
- Glatte ut bustete hår – på den avrundede siden for å få tak, jevne og gi glans
- Gre ut bustete hår – i midten for å kjemme og gre ut

- 3 Paddlebørste**
Retter og glatter ut på en gang
- Glatte ut bustete hår – for å stramme opp før retting, utglatting og glans
- Gre ut bustete hår– for å kjemme og gre ut

- 4 Stylingkonsentrator***
Style og tørk samtidig
- Roterer for enkel styling

- 5 Krølleframhevende diffuser***
Rask, jevn tørking fra rot til tupp
- Bruk spaken til å utvide eller trekke inn gaffelspissene for en tilpasset luftstrøm
- Forlengede gaffelspisser – for lengre, tykkere hår eller for å nå og løfte røttene
- Inntrukne gaffelspisser – for kortere, finere hår eller hvis tuppene trenger litt ekstra luft

* stylingkonsentrator og krølleframhevende diffusor er ikke inkludert med HD420EU/HD420SLEU

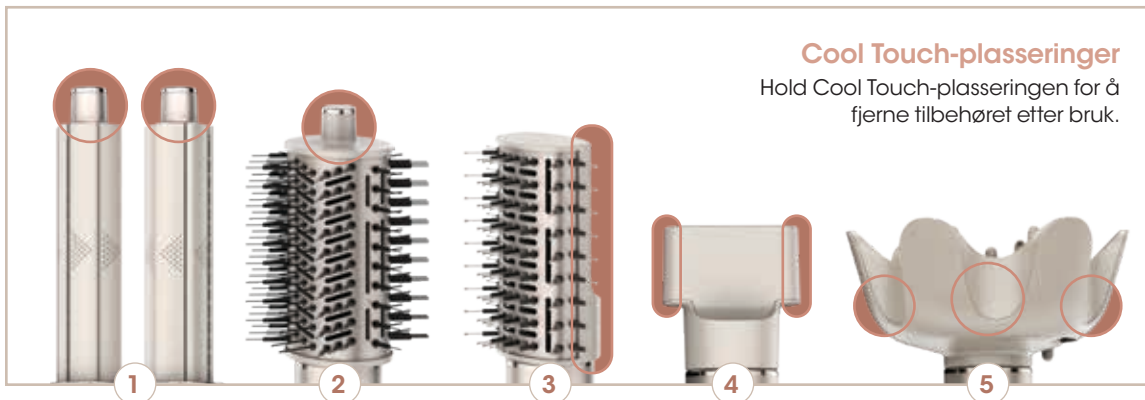

Endre måten du krøller på.

Anbefalt innstilling:




luft



temp



Krølltenger som snurrer automatisk

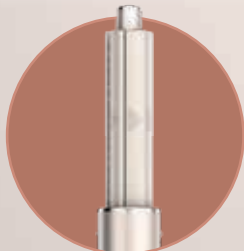

For enda mer hjelp og tips tilpasset hårtypen din, skann QR-koden for å se veiledningsvideoen og besøk vår FAQ-side.



Venstre tang

Krølling mot klokka

Anbefalt for venstre side av hodet



Høyre tang

Krølling mot klokka

Anbefalt for høyre side av hodet



1

Start med **80-90 % tørt hår.**

Velg retningen på krøllene ved å velge tangen som korresponderer.

Profftips: Bruk hårprodukter og type styling etter ønske.

2

Skill **øvre** og **nedre** del av håret ditt.



- 3 Hold en 1-2,5 cm lang del av hår 10 cm fra tuppene og forsikre deg om at tuppene henger fritt.

Profftips: Ta en del som har jevn lengde for best resultat.



- 4 Slå på stylingstaven. Hold staven bak hårtuppene og la tuppene krølle seg rundt midten av tangen automatisk.



- 5 Så snart tuppen krøller seg kan du slippe håret og sakte bringe tangen direkte til røttenemens du lar håret fortsette å krølle seg rundt tangen. Du trenger ikke å vri på staven.



- 6 For beste krøllerresultat og for å unngå varmeskade, hold tangen i ro i 10 sekunder og trykk så på **Cool Shot-knappen** i minst 10 sekunder. Gjenta til håret er tørt for best resultat. Slå av stylingstaven og dra tangen rett ned for å vise krøllen din!

Profftips: Så snart håret er fjernet fra tangen, bruk en spray for å sette eller gi hold for en mer langvarig look.

Flere stylingtips:

- Ta mindre deler hvis håret ditt har vanskelig for å krølle seg rundt tangen.
- Bruk klips for å unngå at uønsket hår krøller seg rundt tangen.
- Prøv ulike nivåer av fuktighet for å få en forståelse av hvilket fuktighetsnivå som fungerer best for din hårtype!
- Hvis du har krølte eller krusete hår, forbered håret for krølling ved å forlenge det ved hjelp av paddlebørsten.

Øk volumet.

Anbefalt innstilling:




luft



temp



Oval børste

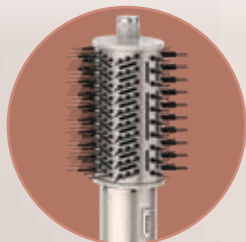

For ekstra hjelp og tips tilpasset hårtypen din, skann QR-koden for å se veiledningsvideoen og besøk vår FAQ-side!





1 Start med å tørke håret ditt til det er **80–90 % tørt**.

Profftips: Bruk hårprodukter og type styling etter ønske.



2 **Del opp håret** ditt etter ønske for å øke volumet ved røttene. For voluminøs føning, start med å plassere den runde børsten **under håret nært røttene**.

Profftips: For ekstra volum, børst håret oppover.



3 **Rull børsten utover** fra røttene til tuppene for å feste håret i børsten og forsiktig få tak på håret.

Profftips: For en ekstra krøll, plasser børsten under hårtuppene og rull børsten mot røttene for å få med børstehårene. Vri håret av børsten for å frigjøre krøllen.



4 Til slutt, **trykk på Cool Shot-knappen** for å sette stylingen.

Profftips: For å få looken til å vare lenger, bruk ønsket spray for å sette eller gi hold.

Flere stylingtips:

- Hvis du har fint hår, prøv å redusere luftstrømmen for å få mindre krus.
- Hvis du har tykt hår, prøv å øke varmen for å få raskere resultater.
- Hvis du har krøllte eller krusete hår, prøv å øke varmen for å få en glattere styling.
- For å få jevnt volum ved røttene, hold børsten under håret nært røttene i 3 sekunder før du børster utover.

Perfekt, glatt og rett styling.

Anbefalt innstilling:




luft



temp



Paddlebørste

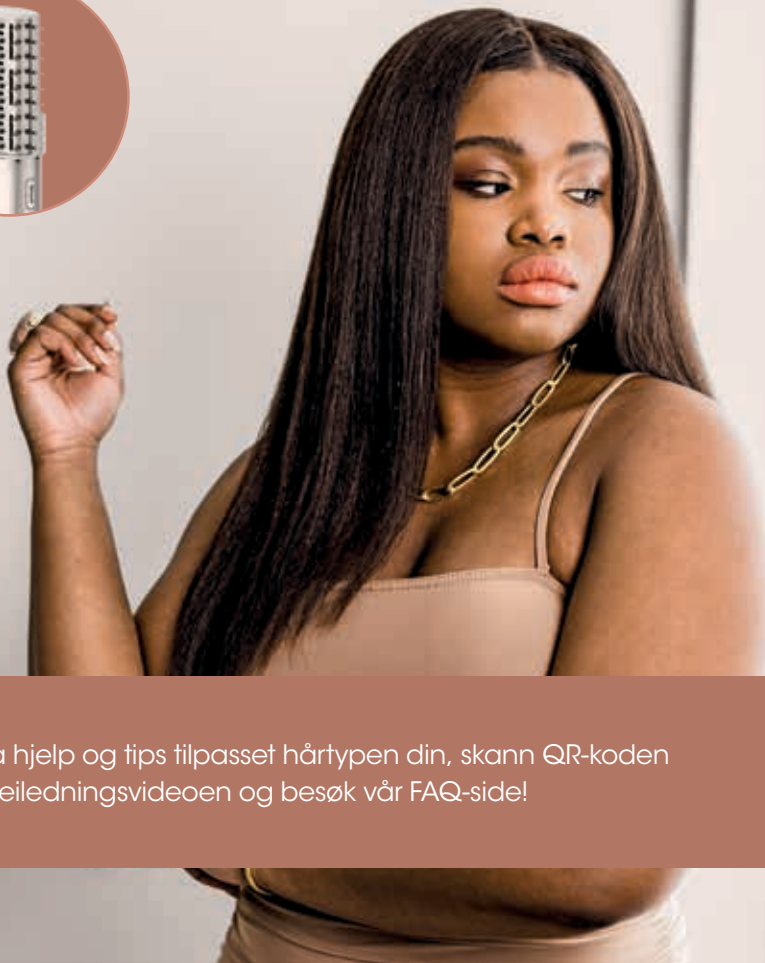

For ekstra hjelp og tips tilpasset hårtypen din, skann QR-koden for å se veiledningsvideoen og besøk vår FAQ-side!





- 1** Start med **80 % tørt hår**. For best resultat, **del opp håret ditt** etter ønske for å øke volumet ved røttene.

Profftips: Bruk hårprodukter og type styling etter ønske.



- 2** For en glatt, rett styling, start med å **plassere børsten nært røttene** for å få med børstehårene som løser opp floker.



- 3** Med en **avrundet bevegelse**, børst håret **nedover** for å få med børstehårene som glatter ut håret **fra siden** og ta forsiktig tak i håret.

Profftips: Hold nederst i håret mens du børster for at håret skal bli strammere og glattere.



- 4** **Gjenta** på de resterende delene helt til håret har tørket i en rett, glatt styling.

Profftips: Sett stylingen og reduser krus ved å trykke på **Cool Shot-knappen**.

Flere stylingtips:

- Hvis du har fint hår, prøv å redusere luftstrømmen for å få mindre krus.
- Hvis du har tykt hår, prøv å børste mindre deler av gangen for et glattere resultat.
- Hvis du har krøllete eller krusete hår, prøv å børste mindre deler av håret flere ganger for å få en glattere styling.
- For å få mer volum, plasser børsten under en del av håret nært røttene og børst oppover med en avrundet bevegelse.

Få til glatt og lekker føning.

Anbefalt innstilling:



luft



temp



Styling-konsentrator*



For ekstra hjelp og tips tilpasset hårtypen din, skann QR-koden for å se veiledningsvideoen og besøk vår FAQ-side!





- 1** Start med **fuktig hår**. **Tørk forsiktig med konsentrator-munnstykket** og påfør luftstrøm fra røttene til tuppene.

Profftips: Bruk hårprodukter og type styling etter ønske.



- 2** Når overflødig fuktighet er forsvunnet, **del opp håret** slik du ønsker og begynn å style det med en rund børste. **Roter konsentratoren** slik at luftstrømmen alltid er på linje med den runde børsten.



- 3** Påfør varme i en nedadgående bevegelse for å rette ut.

Profftips: Påfør varme på tuppene for å forme og bøye.



- 4** Avslutt stylingen ved å sette formen på tuppene med **Cool Shot**.

* stylingkonsentrator er ikke inkludert med HD420EU/HD420SLEU

Flere stylingtips:

- Hvis du har fint hår, prøv å redusere luftstrømmen for å få mindre krus.
- For å skape en krøll, snurr håret rundt en rund børste og tørk det slik ved å bruke konsentratoren
- For å få mer volum, plasser en rund børste under røttene og børst oppover mens du tørker med konsentratoren.
- For en ekstra krøll nederst, rull den nederste delen av håret med en rund børste og tørk det slik ved å bruke konsentratoren.

Definer dine naturlige krøller.

Anbefalt innstilling:



Krølle-definerende diffuser*




For ekstra hjelp og tips tilpasset hårtypen din, skann QR-koden for å se veiledningsvideoen og besøk vår FAQ-side!





- 1** Start med **fuktig hår**. Jobb deg rundt hodet, samle krøllene i bunter fra endene mellom bladene på diffuseren.

Profftips: Bruk hårprodukter og type styling etter ønske i vått hår.

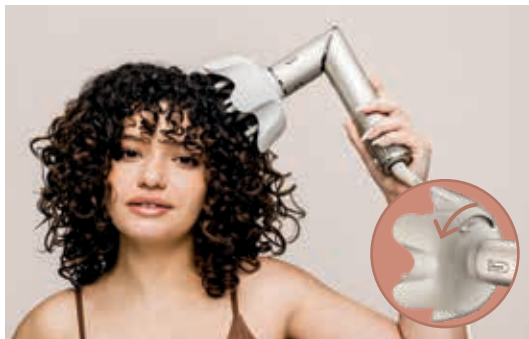

- 3** For å få mer volum, flytt spaken til **forleng gaffelspissene for å løfte røttene høyere**.

Profftips: Samle hår i diffuseren med gaffelspissene dratt inn, og slipp dem ut idet du kommer til røttene for å forsterke grepet og maksimere flyten.



- 2** Hold **diffuseren inntil røttene**. Stopp og hold.



- 4** Hvis du ønsker det, **snu opp ned og samle nedenfra** for ekstra krøll og volum.

Profftips: Behold integriteten til dine naturlige krøller ved å veksle mellom lav temperatur og **Cool Shot-knappen**.

* krølleframhevende diffuser er ikke inkludert med HD420EU/HD420SLEU

Flere stylingtips:

- Påfør produkter for krøllete hår i vått hår før du tørker det for å definere krøllene dine og redusere krus.
- Hvis du har tykt hår, prøv å øke varmen for å få raskere resultater.

Conheça o seu Sistema de Modelação e Secagem com Ar Shark FlexStyle.



Índice

Como funciona	113
Passar de modelador para secador	114
Conheça os seus modeladores	115
Rolos de autoenrolamento	116-117
Escova oval	118-119
Escova larga	120-121
Concentrador de modelação *	122-123
Difusor definidor de caracóis*	124-125

*o concentrador de modelação e o difusor definidor de caracóis não estão incluídos nos modelos HD420EU/HD420SLEU

Para conhecer os acessórios e as peças de substituição, vá a [sharkclean.eu](https://www.sharkclean.eu)

Como funciona

Jato de ar frio

Prima sem soltar o jato de ar frio como desejar para selar a cutícula capilar e fixar o seu estilo.

Fluxo de ar

Baixo / Médio / Alto

Temperatura

Fria / Baixa / Média / Alta

Ligado/Desligado

Posição do acessório de modelação

Empurre o modelador para dentro do bocal até encaixar

"clique"

Fecho do modelador

Deslize o fecho para baixo para desbloquear o modelador para remoção

Fecho da dobradiça

Deslize o fecho para baixo e rode o bocal para a esquerda para passar para o modo de secador.

SUGESTÃO: Todas as 3 luzes vermelhas de temperatura estarão desligadas quando o **jato de ar frio** estiver ligado.


A cor do aparelho pode variar.

Passar de modelador para secador.


Roda para alterar os modos

Modo telescópico de modelação / Modo de secador de cabelo

Colocar no modo telescópico

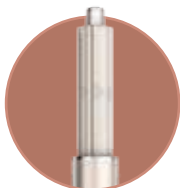

Colocar no modo de secador

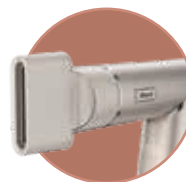

o concentrador de modelação e o difusor definidor de caracóis não estão incluídos nos modelos HD420EU/HD420SLEU

Conheça os seus modeladores.

1 Rolos de autoenrolamento

Caracóis sem dificuldades em apenas alguns segundos.

- Usa a potência do ar para enrolar automaticamente o cabelo no rolo, das pontas até às raízes
- 2 rolos encaracoladores para criar caracóis nas duas direções

2 Escova oval

Alisa e estica, aumenta o volume e dá vivacidade

Cerdas de suavização — na extremidade arredondada, para apanhar, alisar e dar brilho

Cerdas para desembaraçar — no meio para escovar e desembaraçar

3 Escova larga

Estica e alisa ao mesmo tempo

Cerdas de suavização — para dar ainda mais tensão para esticar, alisar e dar brilho

Cerdas para desembaraçar — para escovar e desembaraçar

4 Concentrador de modelação*

Modelar e secar ao mesmo tempo

Roda para uma modelação fácil

5 Difusor definidor de caracóis*


Secagem rápida e uniforme da raiz até às pontas

Use a alavanca para retrainr ou estender os pinos para um fluxo de ar personalizável

Pinos estendidos—para cabelos mais compridos e espessos ou para alcançar e levantar as raízes

Pinos retraídos—para cabelos mais curtos e finos ou se as pontas necessitarem de um pouco de ar adicional


* o concentrador de modelação e o difusor definidor de caracóis não estão incluídos nos modelos HD420EU/HD420SLEU

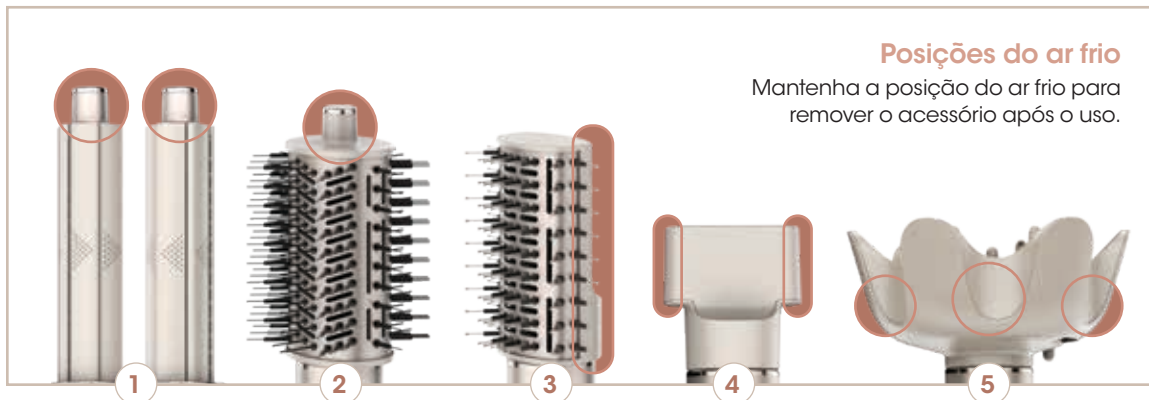

Mude a forma como cria caracóis.

Configuração recomendada:  ar      temp 

Enroladores de encaracolamento automático

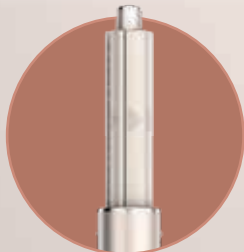

Para obter ainda mais ajuda e sugestões adequadas ao seu tipo de cabelo, efetue a leitura do código QR para ver o vídeo exemplificativo e visitar a nossa página de Perguntas Frequentes.



Rolo esquerdo

Encaracolar no sentido contrário aos ponteiros do relógio

Recomendado para o lado esquerdo da cabeça



Rolo direito

Encaracolar no sentido dos ponteiros do relógio

Recomendado para o lado direito da cabeça



1

Começar com cabelo **80% - 90% seco**.
Selecione a direção dos caracóis escolhendo o rolo correspondente.

Dica profissional: Aplique produtos capilares ou agentes de modelação conforme desejado.

2

Separe as **secções de cima e de baixo** do seu cabelo.



- 3 Segure uma secção de 1,25-2,5 cm de cabelo a 10 cm das pontas, certificando-se de que as pontas ficam soltas.

Dica profissional: Pegue numa secção com comprimento igual para obter os melhores resultados.



- 5 Quando as pontas enrolam, solte a secção de cabelo e **desloque lentamente o rolo diretamente na direção das raízes**, deixando o cabelo continuar a enrolar-se no rolo. **Não é necessário torcer o telescópio.**



- 4 Ligue o telescópio de modelação. **Coloque o telescópio atrás das pontas do cabelo e deixe as pontas enrolar-se no meio do rolo automaticamente.**



- 6 Para obter os melhores resultados de encaracolamento e evitar danos causados pelo calor, segure o rolo na posição durante **10 segundos** e depois prima o botão de **jato de ar frio durante pelo menos 10 segundos**. Repita até o cabelo estar seco para obter os melhores resultados. **Desligue o telescópio de modelação** e puxe o rolo diretamente para baixo para revelar o seu caracol!

Dica profissional: Quando o cabelo é retirado do rolo, use um spray de fixação ou laca, conforme desejado, para um aspeto ainda mais duradouro.

Dicas de modelação adicionais:

- Pegue em secções mais pequenas de cabelo se tiver dificuldade em enrolar à volta do rolo.
- Use ganchos para prevenir que cabelo indesejado seja enrolado no rolo.
- Experimente níveis diferentes de humidade para saber que nível de humidade mais se adequa ao seu tipo de cabelo!
- Para cabelos encaracolados ou afro, prepare o seu cabelo para encaracolar esticando-o com a escova larga.

Aumente o volume.

Configuração recomendada:




ar



temp



Escova oval

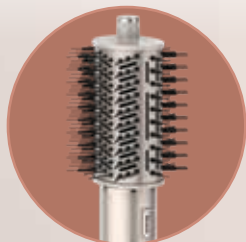

Para obter ainda mais ajuda e sugestões adequadas ao seu tipo de cabelo, efetue a leitura do código QR para ver o vídeo exemplificativo e visitar a nossa página de Perguntas Frequentes!





- 1 Comece por secar o seu cabelo até estar **80%-90% seco**.

Dica profissional: Aplique produtos capilares ou agentes de modelação conforme desejado.



- 3 Role a escova para fora das raízes até às pontas para envolver as cerdas e segurar delicadamente o cabelo.

Dica profissional: Para um encaracolado adicional, coloque a escova por baixo das pontas do cabelo e role-a na direção das raízes para envolver as cerdas. Torça o cabelo para fora da escova para libertar o caracol.



- 2 Divida o seu cabelo conforme desejado para ajudar a criar volume nas raízes. Para secagens com ar para dar volume, comece por colocar a escova redonda por baixo do cabelo, perto das raízes.

Dica profissional: Para criar mais volume, escove o seu cabelo numa direção ascendente.



- 4 Finalmente, prima o botão do jato de ar frio para fixar o seu estilo.

Dica profissional: Use spray de fixação ou laca conforme desejado para um aspeto ainda mais duradouro.

Dicas de modelação adicionais:

- Se tiver cabelo fino, experimente reduzir o fluxo de ar para ajudar a reduzir o frisado.
- Se tiver cabelo espesso, experimente aumentar o calor para ter resultados ainda mais rápidos.
- Se tiver cabelo encaracolado ou afro, experimente aumentar o calor para ajudar a conseguir um estilo mais esticado.
- Para ter ainda mais volume nas raízes, mantenha a escova por baixo do cabelo, perto das raízes, durante 3 segundos antes de escovar para fora.

Estilos esticados e finos perfeitos.

Configuração recomendada:  ar    |    temp 

Escova larga



Para obter ainda mais ajuda e sugestões adequadas ao seu tipo de cabelo, efetue a leitura do código QR para ver o vídeo exemplificativo e visitar a nossa página de Perguntas Frequentes!





- 1 Comece com o cabelo **80% seco**. Para obter os melhores resultados, **divida o seu cabelo** conforme desejado para ajudar a criar volume nas raízes.

Dica profissional: Aplique produtos capilares ou agentes de modelação conforme desejado.



- 2 Para um estilo fino e esticado, comece por **colocar a escova perto das raízes** para envolver as cerdas para desembaraçar.



- 3 Aplique **movimentos rodopiantes enquanto escova para baixo, para envolver as cerdas de suavização laterais**, e segure delicadamente o cabelo.

Dica profissional: Segure as pontas do seu cabelo enquanto escova para aumentar a tensão e a suavidade.



- 4 **Repita** nas secções que faltam até que o cabelo esteja seco e com um estilo esticado e suave.

Dica profissional: Defina o seu estilo e ajude a reduzir o frizado premindo o botão de **jato de ar frio**.

Dicas de modelação adicionais:

- Se tiver cabelo fino, experimente reduzir o fluxo de ar para ajudar a reduzir o frizado.
- Se tiver cabelo espesso, experimente escovar secções pequenas para obter os melhores resultados.
- Se tiver cabelo encaracolado ou afro, experimente escovar repetidamente pequenas secções para ajudar a conseguir um estilo mais esticado.
- Para aumentar o volume, coloque a escova por baixo da secção de cabelo perto das raízes e escove para cima aplicando movimentos rodopiantes.

Domine as secagens com ar suaves e com estilo.

Configuração recomendada:  ar    |    temp 

Concentrador de modelação*



Para obter ainda mais ajuda e sugestões adequadas ao seu tipo de cabelo, efetue a leitura do código QR para ver o vídeo exemplificativo e visitar a nossa página de Perguntas Frequentes!





- 1** Comece com o **cabelo molhado**. **Seque suavemente com o bocal concentrador**, aplicando o fluxo de ar das raízes até às pontas.

Dica profissional: Aplique produtos capilares ou agentes de modelação conforme desejado.



- 2** Quando já não houver excesso de humidade, **divida o cabelo** conforme desejado e comece a modelar com uma escova redonda. **Rode o concentrador** para que o fluxo de ar esteja sempre alinhado com a escova redonda.



- 3** **Aplique calor num movimento descendente** para suavizar.

Dica profissional: Aplique calor nas extremidades para moldar e ondular.



- 4** Termine a modelação definindo a forma nas pontas com o **jato de ar frio**.

*o concentrador de modelação não está incluído nos modelos HD420EU/HD420SLEU

Dicas de modelação adicionais:

- Se tiver cabelo fino, experimente reduzir o fluxo de ar para ajudar a reduzir o frisado.
- Para criar caracóis, enrole o cabelo numa escova redonda e seque-o nessa posição usando o concentrador
- Para aumentar o volume, coloque uma escova redonda por baixo das raízes e escove para cima enquanto seca com o concentrador.
- Para um encaracolado maior nas pontas, enrole as pontas do cabelo numa escova redonda e seque-o nessa posição usando o concentrador.

Defina os seus caracóis naturais.

Configuração recomendada:  ar    |    temp 

Difusor definidor de caracóis*



Para obter ainda mais ajuda e sugestões adequadas ao seu tipo de cabelo, efetue a leitura do código QR para ver o vídeo exemplificativo e visitar a nossa página de Perguntas Frequentes!





- 1 Comece com o **cabelo molhado**. Trabalhando à volta da cabeça, junte os caracóis a partir das pontas entre as pétalas do difusor.

Dica profissional: Aplique produtos capilares ou agentes de modelação conforme desejado ao cabelo molhado.



- 2 **Leve o difusor até às raízes**. Pare e segure na mesma posição.



- 3 Para aumentar o volume, deslize a alavanca para **estender as pinças para levantar mais as raízes**.

Dica profissional: Apanhe o cabelo no difusor com os pinos retraídos, depois estenda-os quando alcançar as raízes para aumentar a quantidade de cabelo apanhado e maximizar o fluxo.



- 4 Se desejar, **vire de cabeça para baixo e dê volume a partir de baixo** para aumentar o encaracolado e o volume.

Dica profissional: Mantenha a integridade dos seus caracóis naturais alternando entre a temperatura baixa e o botão de **jato de ar frio**.

*difusor definidor de caracóis não incluído nos modelos HD420EU/HD420SLEU

Dicas de modelação adicionais:

- Aplique produtos para cabelos encaracolados para humedecer o cabelo antes de secar para ajudar a definir os seus caracóis e reduzir o frizado.
- Se tiver cabelo espesso, experimente aumentar o calor para obter resultados ainda mais rápidos.

Tutustu Shark FlexStyle Air Styling & Drying -muotoilijaasi.



Sisällysluettelo

Näin se toimii	127
Muotoilijasta fööniksi	128
Tutustu hiusmuotoilijaasi	129
Automaattisesti käärivät kihartimet	130-131
Ovaali harja	132-133
Leveä harja	134-135
Muotoileva keskitinlisäosa*	136-137
Kiharat rajaava diffuusori*	138-139

*Muotoileva keskitinlisäosa ja kiharaa määrittävä diffuusori eivät sisälly HD420EU/HD420SLEU-malleihin

Lisävarusteita ja vaihtoa varten vieraile osoitteessa sharkclean.eu

Näin se toimii

Cool Shot -viileäpuhallus

Käytä halutessasi Cool Shot -viileäpuhallusta. Tämä sulkee hiussuomut ja viimeistelee muotoilun.

Puhallus

Matala / Keskitaso / Korkea

Lämpötila

Ei lämpöä / Matala / Keskitaso / Korkea

Päällä/pois

Muotoilijan liittimen sijainti

Työnnä muotoilija suuttimeen, kunnes se napsahtaa

naps

Muotoilulukitus

Avaa muotoilijan lukitus liu'uttamalla lukkoa alas, jotta se voidaan poistaa

Saranalukko

Siirrä lukkoa alas ja käännä suutinta vasemmalle vaihtaaksesi föönaustilaan.

VINKKI: Kaikki 3 punaista lämpötilavaloa sammuvat, kun **Cool Shot** on päällä.


Laitteen väri voi vaihdella.

Muotoilijasta fööniksi.

Toiminto vaihtuu pyörien

Muotoilutila / Föönaustila

Kiinnitä
muotoilutilassa

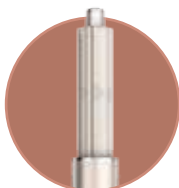

Kiinnitä föönaustilassa



muotoileva keskittinlisäosa ja kiharaa
määrittävä diffuusori eivät sisälly
HD420EU/HD420SLEU-malleihin

Tutustu hiustenmuotoilijaasi.

1 Automaattisesti käärivät kihartimet.

Kiharat kiirettömästi hetkessä.

- Puhallustekniikan avulla hiukset kietoutuvat automaattisesti kihartimen ympärille latvoista juuriin
- 2 kiharrinsauvaa erisuuntaisille kiharoille

2 Ovaali harja

Tasoittaa ja pehmentää, lisää volyymia ja tuuheutta

Tasoittavat harjakset—pyöristetyssä reunassa tarttumista, tasoitusta ja kiiltoa varten

Selvittävät harjakset—keskellä, kampaamiseen ja selvittämiseen

3 Muotoiluharja

Suorista ja tasoita kerralla

Tasoittavat harjakset—lisäävät suoristustehoa ja kiiltoa

Selvittävät harjakset—kampaamiseen ja selvittämiseen

4 Muotoileva keskitinlisäosa*

Muotoilu ja föönaus kerralla

Pyörivä ominaisuus helpottaa muotoilua

5 Kiharat rajaava diffuusori*


Nopea, tasainen kuivuminen juuresta latvaan

Käytä vipua piikkien pidentämiseen tai sisäänvetämiseen mukautuvan puhalluksen saamiseksi

Pidennettyt piikit—pidemmille, paksummille hiuksille tai juurten kohottamiseen ja nostamiseen

Sisäänvedetyt piikit—lyhyemmille, ohuemmille hiuksille tai jos latvat tarvitsevat hieman ylimääräistä ilmaa

* muotoileva keskitinlisäosa ja kiharat rajaava diffuusori eivät sisälly HD420EU/HD420SLEU-malleihin

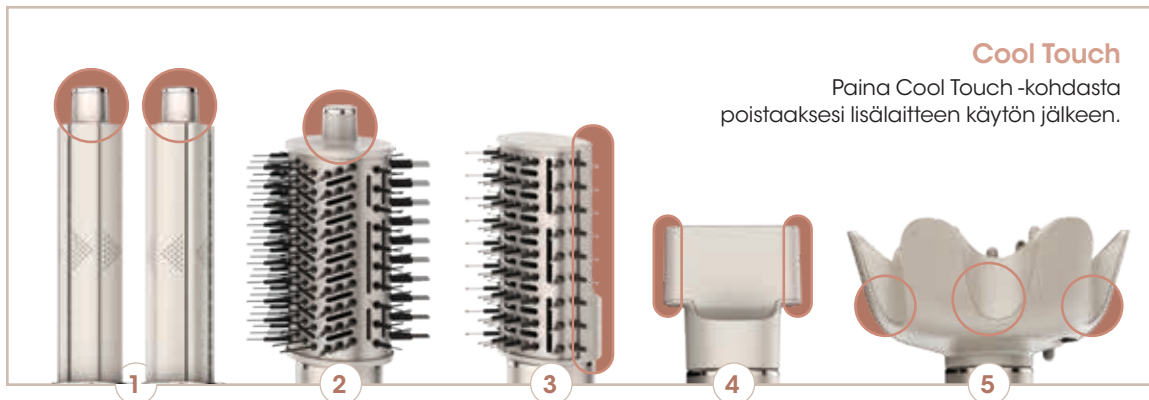

Muuta tapaa, jolla kiharrat hiukset.

Suositteltu asetus:




ilma



lämpötila



Automaattisesti käärivät kihartimet

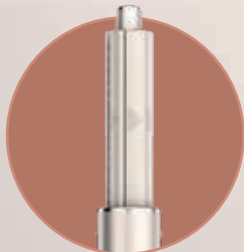

Skannaa QR-koodi, katso ohjevideo ja käy UKK-sivullamme, niin saat lisäapua ja vinkkejä oman hiustyyppisi käsittelyyn.



Vasen sauva

*Kiharat
vastapäivään*

Suositteluaan pään
vasemmalle
puolelle



Oikea sauva

*Kiharat
myötäpäivään*

Suositteluaan pään
oikealle puolelle



1

Aloita kihartaminen **80% – 90% kuivilla hiuksilla.**

Valitse kiharoiden suunta valitsemalla niitä
vastaava sauva.

Pro-vinkki: Lisää halutessasi hiustenhoito- tai muotoiluainetta.

2

Erotte hiustenylä- ja alaosa toisistaan.



- 3 Pidä n. 1–2,5 cm:n osa hiuksista n. 10 cm:n päässä latvoista varmistaen, että latvat roikkuvat vapaasti.

Pro-vinkki: Parhaat tulokset saat jakamalla hiukset osioihin.



- 4 Kytke muotoilurauta päälle. Vie rauta hiusten taakse ja anna latvojen kietoutua automaattisesti sauvan ympärille.



- 5 Kun latvat kietoutuvat, päästä irti hiusosasta ja vie sauva hitaasti suoraan juurille, jolloin hiukset voivat edelleen kietoutua sen ympärille. Sauvaa ei tarvitse kiertää.



- 6 Parhaan tuloksen saavuttamiseksi ja lämpövaurioiden välttämiseksi pidä sauva paikallaan **10 sekuntia** ja paina sitten **Cool Shot -painiketta vähintään 10 sekunnin ajan**. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi toista, kunnes hiukset ovat kuivat. **Sammuta muotoilurauta**, vedä sauva suoraan alaspäin ja vapauta kiharatii!

Pro-vinkki: Kun kiharat ovat valmiit, käytä halutessasi muotoilu- tai rakennesuihketta pidentämään kampauksen pitoa.

Lisävinkkejä muotoiluun:

- Ota pienempiä osia hiuksia kerrallaan, jos niitä on vaikea kiertää sauvan ympärille.
- Jaa hiukset osioihin klipsien avulla muotoiluun helpottamiseksi.
- Kokeile eri kosteustasoja saadaksesi selville hiustyypillesi parhaiten sopivan kosteustason.
- Jos sinulla on kiharat tai säkkärät hiukset, harjaa ne leveällä harjalla kauttaaltaan ennen muotoilua.

Lisää volyymia.

Suositeltu asetus:




ilma



lämpötila



Soikea harja

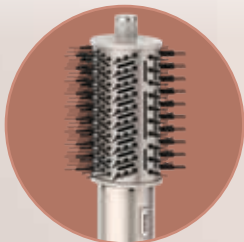

Skannaa QR-koodi, katso ohjevideo ja käy UKK-sivullamme, niin saat lisäapua ja vinkkejä oman hiustyyppisi käsittelyyn!





1 Aloita föönaus, kun hiuksesi ovat **80 % – 90 % kuivat**.

Pro-vinkki: Lisää halutessasi hiustenhoito- tai muotoiluainetta.



2 **Jaottele hiukset osioihin** ennen muotoilua, niin saat halutessasi tyveen lisää runsautta. Jos haluat föönauksella lisävolyyymia, aloita asettamalla **pyöreä harja hiusten alle lähelle juuria**.

Pro-vinkki: Lisää volyyymia saat, kun harjaat hiukset alhaalta ylöspäin.



3 **Kierrä harjaa ulospäin** tyvestä latvoihin kiinnittäaksesi harjakset ja tartuttaaksesi hellästi hiuksiin.

Pro-vinkki: Lisää kiharoita saat, kun asetat harjan hiusten latvojen alle ja pyörität sitä juuria kohti, jotta harjakset kiinnittyvät. Kierrä hiukset irti harjasta vapauttaaksesi kiharan.



4 Paina lopuksi **Cool Shot -painiketta** viimeistelläksesi ilmeen.

Pro-vinkki: Käytä halutessasi muotoilu- tai rakennesuihketta pidentämään kampauksen pitoa.

Lisävinkkejä muotoiluun:

- Jos sinulla on ohuet hiukset, kokeile vähentää puhallusta pörröisyyden vähentämiseksi.
- Jos sinulla on paksut hiukset, kokeile lisätä lämpöä nopeampien tulosten saamiseksi.
- Jos sinulla on kiharat tai säkkärät hiukset, yritä lisätä lämpöä saadaksesi suoristukseen tehoa.
- Tasaisen volyymin saat, kun pidät harjaa juuria vasten 3 sekunnin ajan, ennen kuin harjaat hiukset ulospäin suuntautuvien vedoin.

Täydellisen sileät, suorat hiukset.

Suositteltu asetus:



ilma



lämpötila



Leveä harja



Skannaa QR-koodi, katso ohjevideo ja käy UKK-sivullamme, niin saat lisäapua ja vinkkejä oman hiustyyppisi käsittelyyn!





- 1** Aloita muotoilu **80% kuivista hiuksista**. Parhaan tuloksen saat, kun **jaat hiuksesi osiin** – tämä lisää volyymia juurista lähtien.

Pro-vinkki: Lisää halutessasi hiustenhoito- tai muotoiluainetta.



- 2** Sileän ja suoran ilmeen saat, kun aloitat **asettamalla harjan lähelle juuria**, jotta selvittävät harjakset tarttuisivat hiuksiin.



- 3** Käytä pyörivää liikettä harjatessasi **kiinnittäaksesi sivussa olevat tasoittavat harjakset** ja hellempään tarttumisen takaamiseksi.

Pro-vinkki: Pidä kiinni hiusten latvoista harjaessasi lisätäksesi pitoa ja sileyttä.



- 4** Toista muilla osioilla, kunnes hiukset ovat kuivuneet sileiksi ja suoriksi.

Pro-vinkki: Viimeistele ilme ja vähennä pörröisyyttä **Cool Shot** -viileä puhalluksella.

Lisävinkkejä muotoiluun:

- Jos sinulla on ohuet hiukset, kokeile vähentää puhallusta pörröisyyden vähentämiseksi.
- Jos sinulla on kiharat tai säkkärät hiukset, kokeile harjata pienempiä osia kerrallaan – tämä tuo hiuksiin lisäpehmeyttä.
- Jos sinulla on kiharat tai säkkärät hiukset, kokeile harjata pienempiä osia kerrallaan – tämä suoristaa hiukset tehokkaammin.
- Lisää volyymia saat, kun asetat harjan lähelle hiusten tyvää ja harjaat ylöspäin pyörivin liikkein.

Sileä, tyylikäs föönaustulos.

Suositteltu asetus:



ilma



lämpötila



Muotoileva keskitinlisäosa*



Skannaa QR-koodi, katso ohjevideo ja käy UKK-sivullamme, niin saat lisäapua ja vinkkejä oman hiustyyppisi käsittelyyn!





- 1** Aloita **kosteista hiuksista**. Kuivaa **hellävaraisesti keskitinlisän suuttimella** ja ohjaa ilmvirtaa juurista latvoihin.

Pro-vinkki: Lisää halutessasi hiustenhoito- tai muotoiluainetta.



- 2** Kun ylimääräinen kosteus on haihtunut, **jaa hiukset osioihin** halutessasi ja aloita muotoilu pyöreällä harjalla. **Pyöritä keskitinlisäosaa** niin, että puhallus on aina linjassa pyöreän harjan kanssa.



- 3** Lisää **lämpöä alaspäin suuntautuvien liikkein** tasaisen ilmeen takaamiseksi.

Pro-vinkki: Käytä lämpöä latvoissa muotoilua ja taivutusta varten.



- 4** Viimeistele suuntamalla latvoihin **Cool Shot -viileäpuhallusta**.

*Muotoileva keskitinlisäosa ei sisälly HD420EU/HD420SLEU-malleihin

Lisävinkkejä muotoiluun:

- Jos sinulla on ohuet hiukset, kokeile vähentää puhallusta pörröisyyden vähentämiseksi.
- Tee kihara kiertämällä hiuksesi pyöreän harjan ympärille ja kuivaamalla ne paikalleen lisäosan avulla
- Lisää volyymia saat, kun asetat pyöreän harjan juuria vasten ja harjaat hiuksia ylöspäin samalla föönatessasi.
- Saat lisää kiharoita latvoihin, kun rullaat latvat pyöreälle harjalle ja föönaat ne paikoilleen keskitinlisäosan avulla.

Selvitä luonnollisten kiharoidesi ilme.

Suositteltu asetus:




ilma



lämpötila



Kiharat rajaava diffuusori*

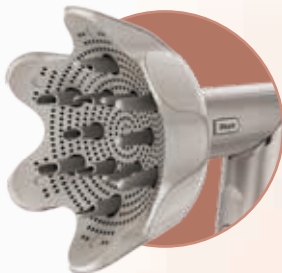

Skannaa QR-koodi, katso ohjevideo ja käy UKK-sivullamme, niin saat lisäapua ja vinkkejä oman hiustyyppisi käsittelyyn!





- 1** Aloita **kosteista hiuksista**. Kierrä kiharoita päistään diffuusorin terälehtien väliin koko pään ympäri.

Pro-vinkki: Lisää halutessasi kiharien hiusten muotoiluainetta kosteisiin hiuksiin.



- 2** Tuo diffuusori lähelle juuria. Keskeytä ja pidä.



- 3** Lisää voluumia saat, kun liu'utat vipua pidentääksesi piikit juurten kohotusta varten.

Pro-vinkki: Kerää hiukset diffuusoriin piikkien ollessa sisään vedettyinä ja pidennä ne juuria vasten, pidon ja puhalluksen maksimointia varten.



- 4** Halutessasi **käännä ylösalaisin ja niputa alhaalta** saadaksesi lisää kiharia ja volyymia.

Pro-vinkki: Säilytä luonnollisten kiharoiden ilme vaihtamalla Low Temp- ja **Cool Shot**-painikkeen välillä.

*kiharat rajaava diffuusori ei sisälly HD420EU/HD420SLEU-malleihin

Lisävinkkejä muotoiluun:

- Levitä kiharien hiusten hoitotuotteita kosteisiin hiuksiin ennen föönausta – tämä auttaa kiharoiden selvittelyssä ja vähentää pörröisyyttä.
- Jos sinulla on paksut hiukset, kokeile lisätä lämpöä, niin saat entistä nopeampia tuloksia.

Lär känna ditt Shark FlexStyle Air Styling & Drying System.



Innehållsförteckning

Hur det fungerar	141
Förvandla från styler till fön	142
Lär känna dina stylers	143
Auto-Wrap Curlers	144-145
Oval borste	146-147
Paddelborste	148-149
Punkt-styler*	150-151
Munstycke för lockar*	152-153

*Punktstyler och munstycke för lockar ingår inte i HD420EU/HD420SLEU

För tillbehör och utfbyte av komponenter, besök sharkclean.eu

Hur den fungerar



TIPS: Alla 3 röda temperaturlamporna är AV när **Cool Shot** är aktiverad.


Enhetens färg kan variera.

Gå från styler till fön.


Roterar för att ändra läge

Styling Wand-läge / Fönläge

Fäst i wand-läge

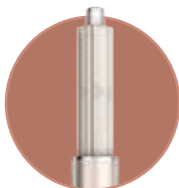

Fäst i fönläge

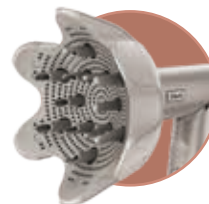

* punktstyling och munstycke för lockar ingår ej HD420EU/HD420SLEU

Lär känna dina stylers.

1 Auto-Wrap Curlers

Problemfria lockar på några sekunder.

- Använder luftkraft för att automatiskt vira hår runt staven, från toppar till rötter
- 2 lockstavar för att skapa lockar i båda riktningarna

2 Oval Borste

Jämnar ut och tar bort frizz, ger volym och ger studs

Utjämnande borst—på den rundade kanten för att greppa, jämna ut och skapa glans

Borst som reder ut—i mitten för att kamma och reda ut

3 Paddelborste

Platta och jämna ut på en gång

Utjämnande borst—för att skapa extra spänning för plattande, utjämnande och glans

Borst som reder ut—för kamning och reda ut

4 Punktstyler*

Styla och torka på samma gång

Roterar för enkel styling

5 Curl-Defining Diffuser*


Snabb, jämn torkning från rot till topp

Använd spaken för att förlänga eller dra in stiften för ett anpassningsbart luftflöde

Förlängda stift—för längre, tjockare hår eller för att nå och lyfta rötterna

Indragna stift—för kortare, finare hår eller om topparna behöver lite extra luft

* punktstyler och munstycke för lockar ingår ej HD420EU/HD420SLEU

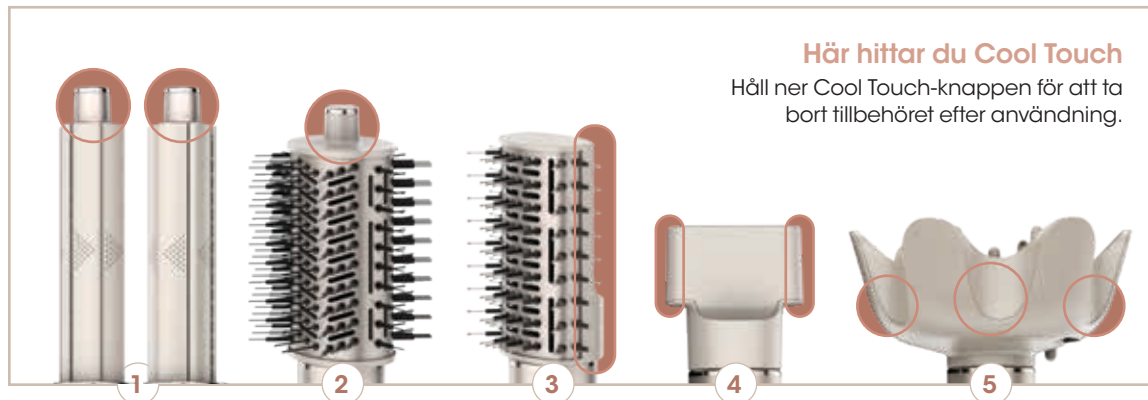


Här hittar du Cool Touch

Håll ner Cool Touch-knappen för att ta bort tillbehöret efter användning.

Ändra hur du lockar.

Rekommenderad inställning:  luft ● ● ● | ● ● ● temp 

Locktänger med automatisk omslutning

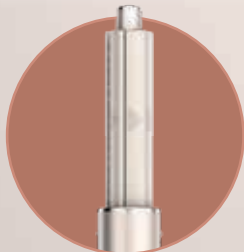

För mer hjälp och tips baserat på din hårtyp, skanna QR-koden för att se instruktionsvideon och för att besöka vår FAQ-sida.



Vänster stav

Locka moturs

Rekommenderas för vänster sida av huvudet



Höger stav

Locka medurs

Rekommenderas för höger sida av huvudet



1

Börja med **80% - 90% torrt hår**.

Välj riktningen på lockarna genom att välja motsvarande stav.

Proffstips: Applicera hår- eller stylingprodukter som du vill.

2

Separera **övre och nedre sektionerna** av ditt hår.



- 3 Håll en ½ -1 tum hårsektion 4 tum från topparna för att se till att topparna hänga fritt.

Proffstips: Ta en sektion som är jämlång för bästa resultat.



- 4 Slå på din styling wand. För staven bakom topparna av håret och låt dem lindas runt mitten av staven automatiskt.



- 5 När topparna lindas in, släpp hårsektionen och sakta för staven direkt till rötterna, för att låta håret fortsätta att linda sig runt staven. Du behöver inte vrida staven.



- 6 För bästa lockningsresultat och för att undvika värmeskador, håll staven på plats under 10 sekunder tryck sedan på Cool Shot-knappen i minst 10 sekunder. Upprepa tills håret är torrt för bästa resultat. Stäng av stylingstaven och dra staven rakt ner för att få fram din lock!

Proffstips: När håret har tagits bort från staven använder du en settingspray eller hårspray för en look som håller längre.


Ytterligare stylingtips:

- Ta mindre sektioner om ditt hår har svårt att lindas runt staven.
- Använd sektionsklämmor för att förhindra att oönskat hår lindas runt staven.
- Testa olika fuktnivåer för att förstå vilken fuktnivå som fungerar bäst för din hårtyp!
- För lockigt eller krulligt hår, förbered ditt hår för lockning genom att dra ut det med paddelborsten.

Höj volymen.

Rekommenderad inställning:  luft    |    temp 

Oval borste

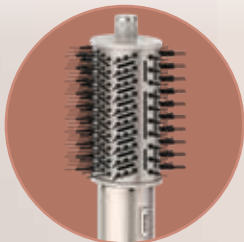

För ytterligare hjälp och tips baserat på din hårtyp, skanna QR-koden för att se instruktionsvideon och för att besöka vår FAQ-sida!





1 Börja med att torka håret tills ditt hår är **80%-90% torrt**.

Proffstips: Applicera hår- eller stylingprodukter som du vill.



2 **Sektionera ditt hår** för att hjälpa till att bygga volym från rötterna. För en rejäl volymföning, börja med att placera den runda borsten **under håret nära rötterna**.

Proffstips: För extra volym, borsta håret uppåt.



3 Rulla borsten **utåt** från rötterna till topparna för att verkligen fästa borsten och få grepp om håret.

Proffstips: För en extra lockning, placera borsten under topparna av håret och rulla borsten mot rötterna för att få grepp. Vrid bort håret från borsten för att släppa locken.



4 Slutligen, **tryck på Cool Shot-knappen** för att låsa in din look.

Proffstips: Använd settingspray eller hårspray för ännu längre hållbarhet.

Ytterligare stylingtips:

- Om du har fint hår, försök att minska luftflödet för att minska frizz.
- Om du har tjockt hår, försök att öka värmen för ännu snabbare resultat.
- Om du har lockigt eller krulligt hår, försök öka värmen för att få en rakare stil.
- För jämn volym vid rötterna, håll borsten under håret nära rötterna i 3 sekunder innan du borstar utåt.

Perfekta eleganta, raka stilar.

Rekommenderad inställning:  luft ● ● ● | ● ● ○ temp 

Paddelborste



För ytterligare hjälp och tips baserat på din hårtyp, skanna QR-koden för att se instruktionsvideon och för att besöka vår FAQ-sida!





- 1 Börja med **80% torrt hår**. För bästa resultat, **sektionera ditt hår** för att hjälpa till att bygga upp volym vid rötterna.

Proffstips: Applicera hår- eller stylingprodukter som du vill.



- 2 För en mjuk, elegant stil, börja med **placera borsten nära rötterna** för att den utredande borsten ska få grepp.



- 3 Använd en **rundande rörelse** när du borstar **ner håret för att få in den utjämnande borsten på sidan** och tag försiktigt tag i håret.

Proffstips: Håll i topparna medan du borstar för extra spänning och utjämning.



- 4 **Repetera** på återstående sektioner tills håret har torkats till en slät, rak stil.

Proffstips: Ställ in din stil och hjälp till att minska frizz genom att trycka på **Cool Shot-knappen**.

Ytterligare stylingtips:

- Om du har fint hår, försök att minska luftflödet för att minska frizz.
- Om du har tjockt hår, prova att borsta mindre sektioner för jämnare resultat.
- Om du har lockigt eller krulligt hår, prova att borsta mindre sektioner upprepade gånger för att få en rakare stil.
- För extra volym, placera borsten under hårsektionen nära rötterna och borsta uppåt med en rund rörelse.

Bemästra smidiga, snygga föningar.

Rekommenderad inställning:



luft



temp



Punktstyler*



För ytterligare hjälp och tips baserat på din hårtyp, skanna QR-koden för att se instruktionsvideon och för att besöka vår FAQ-sida!





- 1** Börja med **fuktigt hår**. **Torka försiktigt med punktstyler-munstycket**, applicera luftflöde från rötterna till topparna.

Proffstips: Applicera hår- eller stylingprodukter som du vill.



- 2** När överflödigt fukt är borta, **sektionera ditt hår** och börja styla med en rundborste. **Rotera munstycket** så luftflödet är alltid i linje med rundborsten.



- 3** **Applicera värme i en nedåtgående rörelse** för utjämning.

Proffstips: Applicera värme i topparna för formning och böjning.



- 4** Avsluta stylingen genom att ge form i topparna med **Cool Shot**.

*punktstyler ingår inte i HD420EU/HD420SLEU


Ytterligare stylingtips:

- Om du har fint hår, försök att minska luftflödet för att minska frizz.
- För att skapa en lock, vira håret runt en rundborste och torka det på plats med hjälp av punktstyler-munstycket
- För ökad volym, placera en rundborste under rötterna och borsta uppåt medan du torkar med munstycket.
- För extra lock i topparna, rulla hårets toppar på en rundborste och torka på plats med munstycket.

Definiera dina naturliga lockar.

Rekommenderad inställning:  luft    |    temp 

Munstycke för lockar*

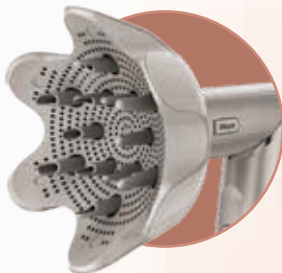

För ytterligare hjälp och tips baserat på din hårtyp, skanna QR-koden för att se instruktionsvideon och för att besöka vår FAQ-sida!





- 1** Börja med **fuktigt hår**. Arbeta runt ditt huvud och jobba dig från topparna mellan spetsarna på munstycket.

Proffstips: Applicera hår- och stylingprodukter för lockigt hår i blött hår.



- 3** För mer volym, skjut spaken till **förläng stiften** för att **lyfta rötterna högre**.

Proffstips: Samla håret i munstycket med spetsarna indragna, förläng dem sedan när du når rötterna för att öka greppet och maximera flödet.



- 2** Ta upp munstycket till **rötterna**. Pausa och håll kvar.



- 4** Om önskas, **vänd uppsidan ner** och **samla in håret underifrån** för extra lock och volym.

Proffstips: Behåll känslan av dina naturliga lockar genom att växla mellan låg temperatur och **Cool Shot knappen**.

*munstycke för lockar ingår ej HD420EU/HD420SLEU

Ytterligare stylingtips:

- Applicera styling produkter för lockigt hår i vått hår innan du torkar för att hjälpa till att definiera dina lockar och minska frizz.
- Om du har tjockt hår, försök att öka värmen för ännu snabbare resultat.



Looking for more inspiration, tips and tricks?

Go to qr.sharkclean.com/FlexstyleTips
or scan the QR code.

Vous cherchez plus d'inspiration, conseils et astuces ?
Rendez-vous sur le site qr.sharkclean.com/FlexstyleTips ou scannez le QR code ci-dessous.

Suchen Sie nach Inspirationen, Tipps und Tricks?
Besuchen Sie qr.sharkclean.com/FlexstyleTips oder
scannen Sie den QR-Code.

¿Quieres más inspiración, consejos y trucos?
Visita qr.sharkclean.com/FlexstyleTips o escanea el
código QR.

Sei alla ricerca di nuove idee, suggerimenti e trucchi?
Visita il sito qr.sharkclean.com/FlexstyleTips o
scansiona il codice QR.

Está à procura de mais inspiração, dicas e truques?
Vá a qr.sharkclean.com/FlexstyleTips ou digitalize o
código QR.

Letar du efter mer inspiration, tips och tricks?
Gå till qr.sharkclean.com/FlexstyleTips eller skanna
QR-koden.

Op zoek naar meer inspiratie, tips en trucs?
Ga naar qr.sharkclean.com/FlexstyleTips of scan de
QR-code.