


VERVE
LOOP
VERVE
LOOP+

Leggimi per prima





I tuoi auricolari wireless

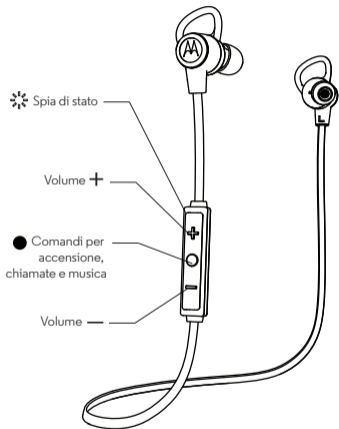

Fase 1: Caricamento e accensione

Nota: prima dell'utilizzo, caricare fino a quando la spia di stato diventa blu.

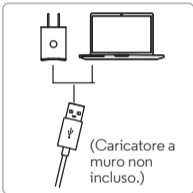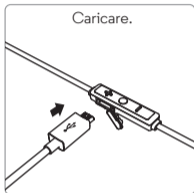

Fase 2: Associazione a Bluetooth™

1



Accendere il Bluetooth dal proprio dispositivo.

2



Accendere gli auricolari wireless.

La luce blu lampeggia.

3



Dal proprio dispositivo, accedere al menu Bluetooth per eseguire l'associazione e il collegamento. Inserire 0000 se necessario.

4




Quando il collegamento tra dispositivo e auricolari viene stabilito, sarà emesso un tono di notifica.

La luce blu lampeggia lentamente.

Comandi per chiamate e musica

Premere i pulsanti sulla pulsantiera per controllare le chiamate, la musica e i comandi vocali.

Nota: I comandi vocali potrebbero non funzionare su tutti i dispositivi o non supportare tutte le lingue.

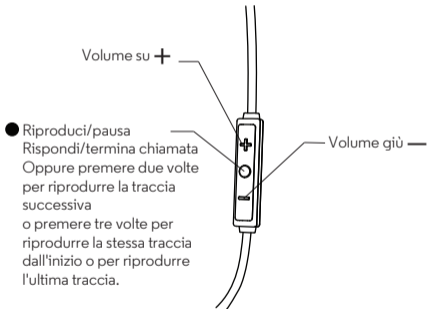

Nota: La disponibilità di alcune funzionalità dipende dal dispositivo/dalla rete.


Musica	
riproduci/pausa	premere ●
volume su/giù	premere — o +
traccia precedente/ successiva	premere due volte o tre volte ●
modificare le impostazioni di EQ	premere + e — contemporaneamente durante la riproduzione delle tracce musicali
Chiamate	
rispondere/terminare/ ricevere chiamate nelle modalità "chiamata in attesa" e "musica"	premere ●
spegnere il microfono durante la chiamata	tenere premuti + e —
rifiutare una chiamata	tenere premuti + o —
Voce	
emettere un comando vocale	tenere premuto + o — in modalità standby o riproduzione musica, quindi pronunciare il comando

Impostazioni avanzate

Spia di stato

Modalità di associazione	l'indicatore blu lampeggia due volte ripetutamente
Collegamento riuscito	l'indicatore blu lampeggia due volte periodicamente
Batteria bassa	l'indicatore rosso lampeggia lentamente
Carica	luce rossa fissa
Carica completa	luce blu fissa
Spegnimento	l'indicatore blu si accende per 1 secondo

Verifica livello di carica

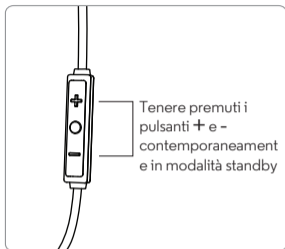

Nota: La batteria è stata progettata per durare lungo l'intera vita utile del prodotto. La rimozione della batteria dovrebbe essere eseguita esclusivamente dal personale di centri di smaltimento rifiuti. Eventuali tentativi di rimozione o sostituzione della batteria potrebbero arrecare danni al prodotto e rendere nulla la garanzia.

Ripristinare le impostazioni

Spegnere il Bluetooth per tutti i dispositivi collegati.
Spegnere gli auricolari wireless, quindi tenere premuto il pulsante ● ed entrambi i pulsanti del volume fino a quando la spia di stato rossa/blu lampeggia cinque volte.
Si avvertirà un tono di notifica.

Hubble Connect™ for VerveLife™

Hubble Connect for VerveLife migliora ulteriormente l'esperienza di utilizzo degli auricolari. L'app è scaricabile gratuitamente da App Store® o Google Play™ (Android™ 4.3 o successive)

- **Individuare un auricolare smarrito:** La funzione consente di individuare su mappa il punto più recente in cui l'auricolare è stato collegato al dispositivo.
- **Messaggi vocali (solo Android):** selezionare tra messaggi vocali in inglese o toni di notifica.

Utilizza questo prodotto in maniera responsabile

I VerveLoop sono stati ideati per fornire all'utente una qualità di riproduzione eccezionale. Questo prodotto deve però essere utilizzato in modo responsabile.

Indicazioni di sicurezza per l'utilizzo

Per evitare potenziali danni all'udito, tenere il volume a livelli moderati. Non ascoltare musica ad alto volume per periodi di tempo prolungati, poiché ciò potrebbe arrecare danni permanenti o portare a una perdita dell'udito.

L'udito è delicato e altamente sensibile; si raccomanda dunque di ascoltare musica in maniera responsabile. Per maggiori informazioni visitare il sito web della Deafness Research Foundation (www.drf.org)

Non utilizzare gli auricolari VerveLoop nelle situazioni in cui ciò non è ritenuto sicuro (ad esempio mentre si attraversa la strada o quando si è impegnati in attività che richiedono elevati livelli di attenzione, come la guida di un veicolo o di una bicicletta).

Utilizzare gli auricolari VerveLoop in maniera responsabile a seconda dell'ambiente in cui ci si trova.

Assistenza e altro

- **Per assistenza:** Visitare il sito www.motorolahome.com/support
- **Accessori disponibili all'indirizzo:** www.motorolahome.com o www.verve.life

Nota: Se si utilizzano gli auricolari mentre si guarda un video, l'audio potrebbe risultare lievemente non sincronizzato.

Fabbricato, distribuito o venduto da Binatone Electronics International LTD., concessionario ufficiale per questo prodotto. MOTOROLA e il logo della M stilizzata sono marchi commerciali o marchi registrati di Motorola Trademark Holdings, LLC. e sono utilizzati con autorizzazione. Il logo Apple è un marchio commerciale di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizi di Apple Inc. Google Play e Android sono marchi commerciali di Google Inc. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. © 2016 Motorola Mobility LLC. Tutti i diritti riservati.

ID prodotto: SH002
ID Bluetooth: D031128
FCC ID: VLJ-SH002
IC: 4522A-SH002



www.motorolahome.com

www.verve.life

