


VERVE
LOOP
VERVE
LOOP+

Léame primero






Sus auriculares inalámbricos de botón

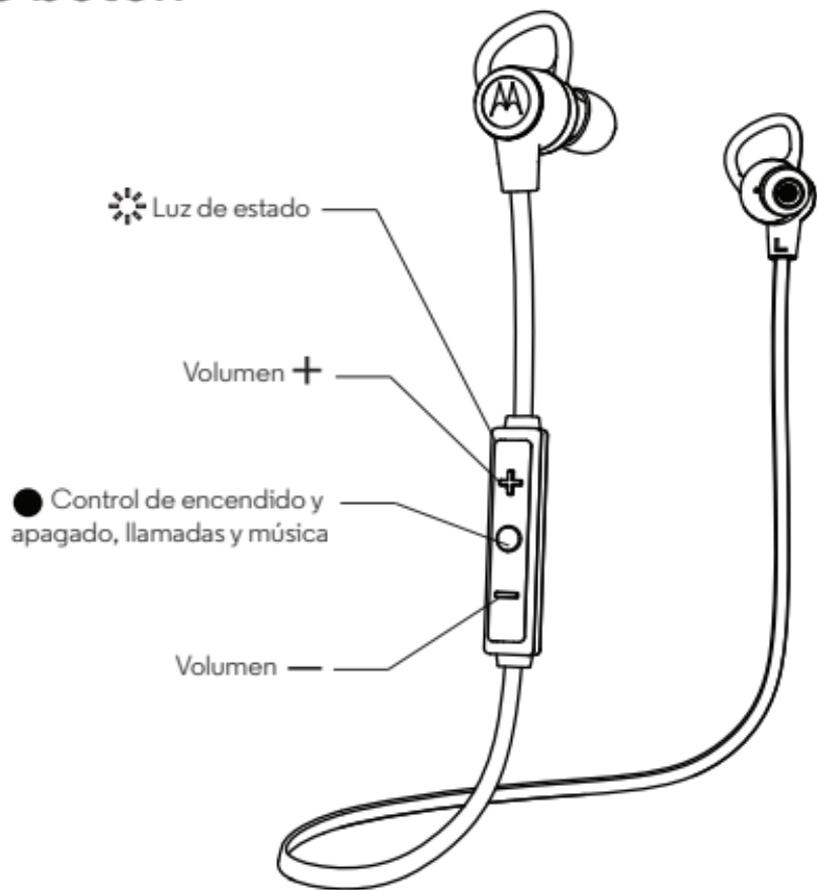

Paso 1: Carga y encendido

Nota: Antes de utilizarlos, cargue los auriculares hasta que la luz de estado esté de color azul.

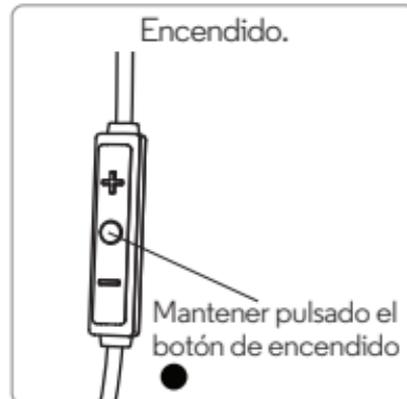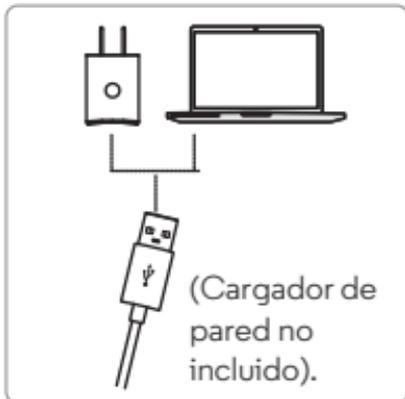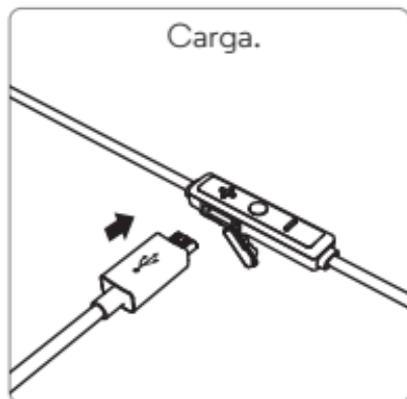

Paso 2: Emparejamiento con Bluetooth™

1



Active la conexión Bluetooth de su dispositivo.

2



Encienda sus auriculares inalámbricos.

La luz parpadea en azul.

3



En su dispositivo, vaya al menú Bluetooth para realizar el emparejamiento y la conexión. Introduzca 0000 si se le pide.

4




Cuando se conecten el dispositivo y los auriculares, escuchará un tono.

La luz parpadea en azul lentamente.

Control de llamadas, voz y música

Pulse los botones de la caja de controles para controlar las llamadas, los comandos de voz y la música.

Nota: Es posible que el control de voz no funcione en algunos dispositivos o en todos los idiomas.

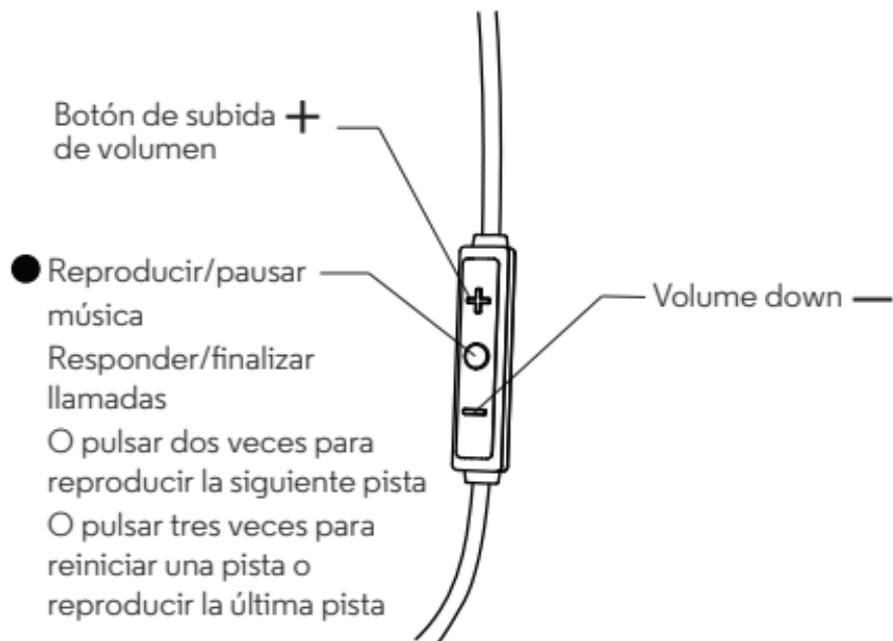

Nota: Algunas funciones dependen del teléfono o de la red.

Música	
Reproducir/Pausar	Pulse ●
Bajar/subir el volumen	Pulse — o +
Pista siguiente/anterior	Pulse dos o tres veces ●
Cambiar ajustes del ecualizador	Pulse + y — a la vez durante la reproducción de música
Llamadas	
Responder/finalizar llamada/recibir llamada en los modos de llamada en espera y música	Pulse ●
Silenciar durante llamada	Mantenga pulsados + y —
Rechazar una llamada	Mantenga pulsados + o —
Voz	
Emitir un comando de voz	Mantenga pulsados + o — durante el modo de inactividad o reproducción de música y, a continuación, diga el comando

Avanzado

Luces de estado

Modo de emparejamiento	el indicador azul parpadea dos veces repetidamente
Conectado	el indicador azul parpadea dos veces periódicamente
Poca batería	el indicador rojo parpadea lentamente
Cargando	luz fija en rojo
Carga completa	luz fija en azul
Apagado	el indicador azul se enciende durante 1 s

Comprobación de nivel de carga



Nota: La batería está diseñada para durar toda la vida útil del producto. Solo debe extraerse en una planta de reciclado. Si intenta extraer o sustituir la batería, puede dañar el producto y anular la garantía.

Restablecer

Desactive la conexión Bluetooth en todos los dispositivos conectados. Apague los auriculares inalámbricos y, a continuación, mantenga pulsados ● y los dos botones de volumen hasta que la luz de estado se muestre alternativamente en rojo y azul cinco veces. Escuchará un tono.

Hubble Connect™ for VerveLife™

Hubble Connect for VerveLife puede mejorar mucho su experiencia con los auriculares. Descargue gratis la aplicación desde App Store® o Google Play™ (Android™ 4.3 o superior).

- **Localizar un auricular perdido:** localice en un mapa dónde conectó por última vez el auricular a su dispositivo.
- **Mensaje de voz (Android Solamente):** Elija mensajes de voz en inglés o tonos.

Utilice este producto de forma responsable

Los auriculares inalámbricos VerveLoop están diseñados para ofrecer al usuario un gran sonido. No obstante, el producto debe utilizarse de forma responsable.

Safety instructions for use

Para evitar daños, mantenga el volumen a un nivel moderado. No escuche música a niveles altos de volumen durante periodos prolongados, pues esto podría causar daños auditivos permanentes o pérdida de oído.

Su oído es delicado y muy sensible, de modo que debe escuchar música de forma responsable. Si desea más información, visite el sitio web de Deafness Research Foundation (www.drf.org).

No utilice los VerveLoop si no es seguro hacerlo. Por ejemplo, mientras conduce un vehículo, anda en bicicleta, cruza una calle o realiza cualquier actividad que requiera su atención y su capacidad de escuchar.

Debe ser consciente de lo que tiene alrededor y utilizar los VerveLoop de forma responsable.

Ayuda y más

- **Obtenga ayuda:** visite www.motorolahome.com/support
- **Encuentre accesorios en:** www.motorolahome.com o www.verve.life

Nota: Si ve vídeo mientras utiliza los auriculares, es posible que el audio esté ligeramente desincronizado con el vídeo.

Fabricado, distribuido o comercializado por Binatone Electronics International LTD., licenciario oficial de este producto. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. y se utilizan bajo licencia. El logotipo de Apple es una marca comercial de Apple Inc., registrada en los EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play y Android son marcas comerciales de Google Inc. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2016 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.

Id. de producto: SH002
Id. de Bluetooth: D031128
Id. de FCC: VLJ-SH002
IC: 4522A-SH002



www.motorolahome.com

www.verve.life

